

# *TFT LCD Color Computer Display*

---

Operating Instructions	GB
Mode d'emploi	FR
Bedienungsanleitung	DE
Manual de instrucciones	ES
Istruzioni per l'uso	IT

***SDM-M61***

# Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product.  
Model No. \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

## WARNING

**To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.**

**Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.**

### FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

### NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only.  
If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

#### SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 x 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

### NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes:

#### SPECIFICATIONS

Type de fiche	Fiche Nema 5-15 broches
Cordon	Type SVT ou SJT, minimum 3 x 18 AWG
Longueur	Maximum 15 pieds
Tension	Minimum 7 A, 125 V



As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

If you have any questions about this product, you may call:

**Sony Customer Information Center  
1-800-222-SONY (7669)**


or write to:

**Sony Customer Information Center  
1 Sony Drive, Mail Drop #T1-11, Park Ridge, NJ 07656**

### Declaration of Conformity

Trade Name: SONY  
Model No.: SDM-M61  
Responsible Party: Sony Electronics Inc.  
Address: 680 Kinderkamack Road, Oradell, NJ 07649  
USA  
Telephone No.: 201-930-6972

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

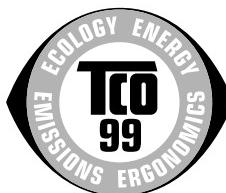

This monitor complies with the TCO'99 guidelines.

# Table of Contents

Precautions .....	4
Identifying parts and controls .....	5
<b>Setup .....</b>	<b>7</b>
<b>Step 1: Connect the display to your computer .....</b>	<b>7</b>
<b>Step 2: Check the digital/analog select switch .....</b>	<b>7</b>
<b>Step 3: Connect the audio cord .....</b>	<b>8</b>
<b>Step 4: Connect the power cord .....</b>	<b>8</b>
<b>Step 5: Secure the cords and close the back cover .....</b>	<b>8</b>
<b>Step 6: Turn on the monitor and computer .....</b>	<b>9</b>
Using the stereo speakers .....	9
Selecting the input signal .....	9
Adjusting the tilt and height .....	10
<b>Customizing Your Monitor .....</b>	<b>11</b>
Navigating the menu .....	11
Adjusting the contrast (CONTRAST) .....	12
Adjusting the black level of an image (BRIGHTNESS) .....	12
Eliminating flicker or blurring (PHASE/PITCH) (Analog RGB signal only) .....	13
Adjusting the picture position (H CENTER/V CENTER) (Analog RGB signal only) .....	13
Adjusting the color temperature (COLOR) .....	14
Changing the picture size according to the signal (ZOOM) .....	15
Smoothing the picture (SMOOTHING) .....	15
Changing the menu's position (MENU POSITION) .....	15
Additional settings .....	16
<b>Technical Features .....</b>	<b>17</b>
Power saving function .....	17
Automatic picture quality adjustment function .....	17
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>18</b>
On-screen messages .....	18
Trouble symptoms and remedies .....	19
Self-diagnosis function .....	21
<b>Specifications .....</b>	<b>21</b>
<b>Appendix .....</b>	<b>i</b>
Preset mode timing table .....	i
TCO'99 Eco-document .....	Back Cover

- Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
- Windows® is registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- IBM PC/AT and VGA are registered trademarks of IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA and DDC™ are trademarks of the Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Furthermore, “™” and “®” are not mentioned in each case in this manual.

GB

## Precautions

### Warning on power connections

- Use the supplied power cord. If you use a different power cord, be sure that it is compatible with your local power supply.




#### For the customers in the U.S.A.

If you do not use the appropriate cord, this monitor will not conform to mandatory FCC standards.

#### For the customers in the UK

If you use the monitor in the UK, be sure to use the appropriate UK power cord.

Example of plug types



for 100 to 120 V AC    for 200 to 240 V AC    for 240 V AC only

For use only with AC adapter, SONY AC-V018

The equipment should be installed near an easily accessible outlet.

### Installation

Do not install or leave the monitor:

- In places subject to extreme temperatures, for example near a radiator, heating vent, or in direct sunlight. Subjecting the monitor to extreme temperatures, such as in an automobile parked in direct sunlight or near a heating vent, could cause deformations of the casing or malfunctions.
- In places subject to mechanical vibration or shock.
- Near any equipment that generates a strong magnetic field, such as a TV or various other household appliances.
- In places subject to inordinate amounts of dust, dirt, or sand, for example near an open window or an outdoor exit. If setting up temporarily in an outdoor environment, be sure to take adequate precautions against airborne dust and dirt. Otherwise irreparable malfunctions could occur.

### Handling the LCD screen

- Do not leave the LCD screen facing the sun as it can damage the LCD screen. Take care when you place the monitor by a window.
- Do not push on or scratch the LCD screen. Do not place a heavy object on the LCD screen. This may cause the screen to lose uniformity or cause LCD panel malfunctions.
- If the monitor is used in a cold place, a residual image may appear on the screen. This is not a malfunction. The screen returns to normal as the temperature rises to a normal operating level.
- If a still picture is displayed for a long time, a residual image may appear for a while. The residual image will eventually disappear.
- The LCD panel becomes warm during operation. This is not a malfunction.

### About the built-in stereo speakers

Be sure to keep magnetic recording equipment, tapes, and floppy discs away from the speaker's opening as the speakers generate a magnetic field. This magnetic field may affect data stored on magnetic tapes and discs.

### Note on the LCD (Liquid Crystal Display)

Please note that the LCD screen is made with high-precision technology. However, black points or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LCD screen, and irregular colored stripes or brightness may appear on the LCD screen. This is not malfunction.

(Effective dots: more than 99.99%)

### Replacement of the fluorescent tube

A specially designed fluorescent tube is installed as the lighting apparatus for this monitor. If the screen becomes dark, unstable, or does not turn on, replace the fluorescent tube with a new one. Consult your Sony dealer when replacing the fluorescent tube.

### Maintenance

- Be sure to unplug the power cord from the power outlet before cleaning your monitor.
- Clean the LCD screen with a soft cloth. If you use a glass cleaning liquid, do not use any type of cleaner containing an anti-static solution or similar additive as this may scratch the LCD screen's coating.
- Clean the cabinet, panel, and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzine.
- Do not rub, touch, or tap the surface of the screen with sharp or abrasive items such as a ballpoint pen or screwdriver. This type of contact may result in a scratched picture tube.
- Note that material deterioration or LCD screen coating degradation may occur if the monitor is exposed to volatile solvents such as insecticide, or if prolonged contact is maintained with rubber or vinyl materials.

### Transportation

- Disconnect all cables from the monitor and grasp the support and base sections of the display stand firmly with both hands when transporting. If you drop the monitor, you may be injured or the monitor may be damaged.
- When you transport this monitor for repair or shipment, use the original carton and packing materials.


### Disposal of the monitor

- Do not dispose of this monitor with general household waste.
- The fluorescent tube used in this monitor contains mercury. Disposal of this monitor must be carried out in accordance to the regulations of your local sanitation authority.


## Identifying parts and controls

See the pages in parentheses for further details.


### Front of the LCD display

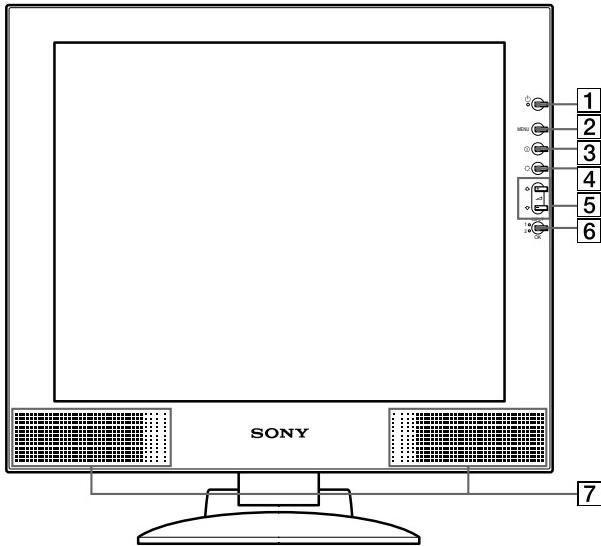

### Side view of the LCD display

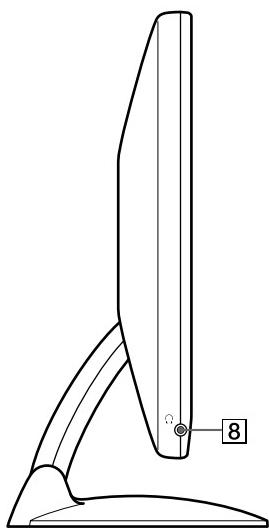

### Rear of the display stand

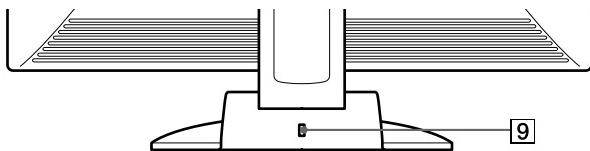

**[1] ⏪ (Power) switch and indicator (pages 9, 17, 21)**

This switch turns the display on and off.

The power indicator lights up in green when the display is turned on, and either flashes in green and orange, or lights up in orange when the monitor is in power saving mode.

**[2] MENU button (pages 11, 12)**

This button displays the main menu.

**[3] ⓧ (contrast) button (page 12)**

This button displays the CONTRAST menu.

**[4] ⓧ (brightness) button (page 12)**

This button displays the BRIGHTNESS menu.

**[5] ⌂ (volume) +/- and ⌃(+)/⌄(-) buttons (pages 9, 12)**

These buttons display the VOLUME menu and function as the ⌃(+)/⌄(-) buttons when selecting the menu items and making adjustments.

**[6] INPUT and OK button, and indicator (pages 9, 12)**

This button selects the INPUT1 (DVI-I (digital/analog RGB) connector) or INPUT2 (HD15 (analog RGB) connector) video input signal. The input signal and corresponding input indicator change each time you press this button.

This button also functions as the OK button when displaying the menu on the screen.

GB

**[7] Stereo speakers (page 9)**

This outputs the audio signals as sound.

**[8] Headphones jack (page 9)**

This jack outputs audio signals to the headphones.


**[9] Security Lock Hole**

The security lock hole should be applied with the Kensington Micro Saver Security System.

Micro Saver Security System is a trademark of Kensington.

(continued)

## Rear of the LCD display

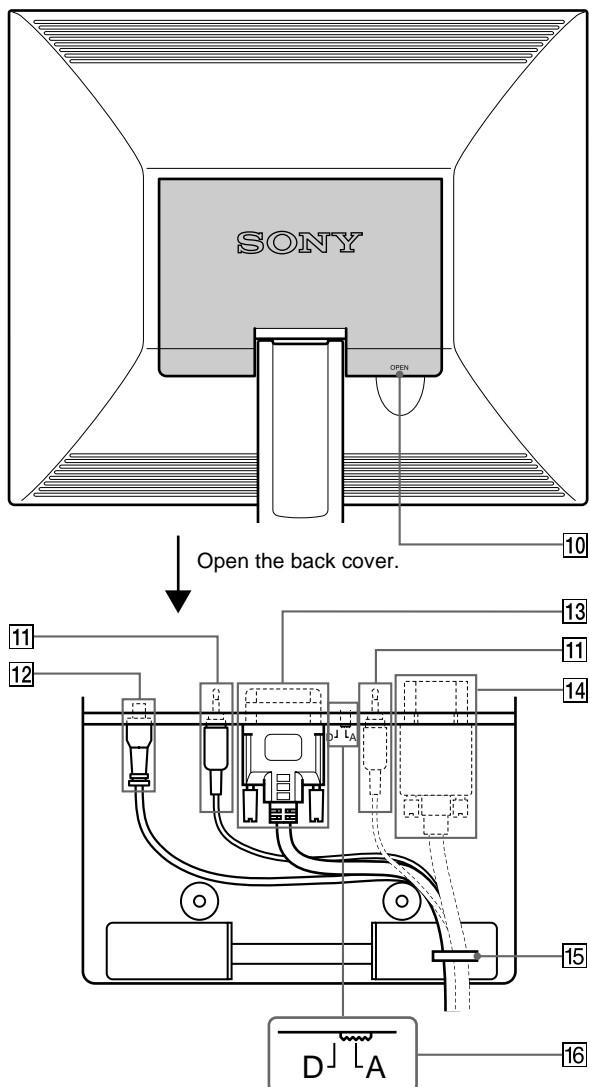

### **[10] Back cover (page 8)**

Open this cover when you connect/disconnect cables or cords.

### **[11] AUDIO IN jacks (AUDIO1, AUDIO2) (page 8)**

These jacks input audio signals when connected to the audio output jack of the computer or other audio equipment.

### **[12] DC IN connector (page 8)**

This connector provides DC power to the display. Connect the AC adapter to this connector.

### **[13] DVI-I (digital/analog RGB) input connector (INPUT1) (page 7)**

This connector inputs analog RGB video signals (0.700 Vp-p, positive) with sync signals or digital RGB video signals that comply with DVI Rev. 1.0. You can switch between digital RGB signals and analog RGB signals with the digital/analog select switch [16].

### **[14] HD15 (analog RGB) input connector (INPUT2) (page 7)**

This connector inputs analog RGB video signals (0.700 Vp-p, positive) and SYNC signals.

### **[15] Cable holder (page 8)**

This part secures cables and cords to the monitor.

### **[16] Digital/analog select switch (page 7)**

When connecting the DVI-I input connector [13] to a computer equipped with an HD15 (analog RGB) output connector using the DVI-HD15 (analog RGB) video signal cable (supplied), set this switch to A – the right position.

When connecting it to a computer equipped with a DVI (digital RGB) output connector using a DVI-DVI (digital RGB) video signal cable (not supplied), set this switch to D – the left position.

The switch is set to the right position (for analog RGB signal input) as the default setting.

# Setup

Before using your monitor, check that the following items are included in your carton:

- LCD display
- Power cord
- AC adapter
- DVI-HD15 (analog RGB) video signal cable
- Audio cord (stereo miniplug)
- Cord strap
- Windows Monitor Information/Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Warranty card
- This instruction manual


## Step 1: Connect the display to your computer

Turn off the monitor and computer before connecting. If you connect the monitor to a computer equipped with a DVI (digital RGB) output connector that complies with DVI Rev. 1.0, use a DVI-DVI (digital RGB) video signal cable (not supplied).

### Note


Do not touch the pins of the video signal cable connector as this might bend the pins.

### ■ Connecting to an IBM PC/AT or compatible computer

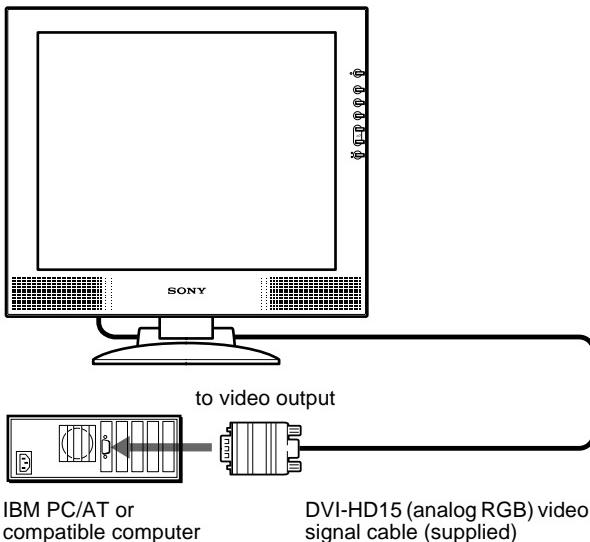

### ■ Connecting to a Macintosh

If necessary, use a Macintosh adapter (not supplied).

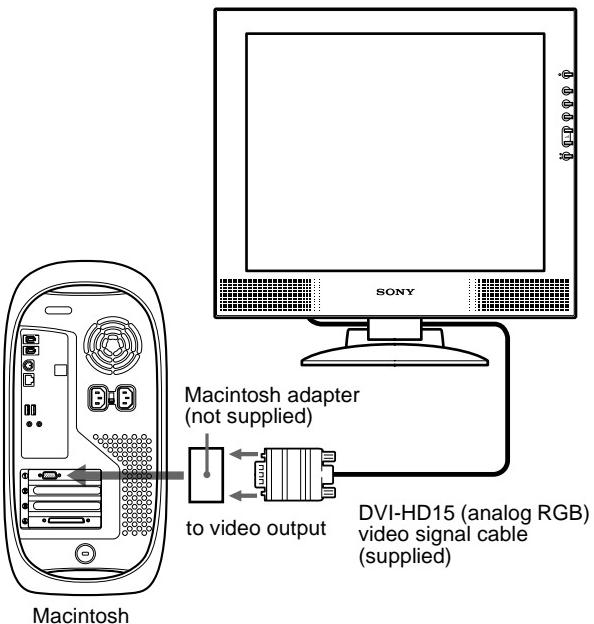


## Step 2: Check the digital/analog select switch

GB

Before turning on the monitor, be sure to check the switch setting. When connecting the DVI-I input connector on the monitor to a computer equipped with an HD15 (analog RGB) output connector using the DVI-HD15 (analog RGB) video signal cable (supplied), set the switch to A – the right position.

When connecting it to a computer equipped with a DVI (digital RGB) output connector using a DVI-DVI (digital RGB) video signal cable (not supplied), set the switch to D – the left position. The switch is set to the right position (for analog RGB signal input) as the default setting.

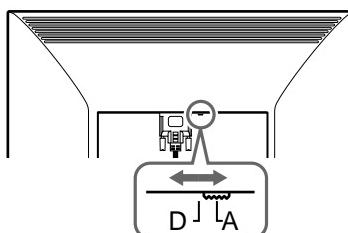


(continued)

## Step 3: Connect the audio cord

Open the back cover and turn off the display and computer before connecting.


### Note

Do not open the back cover more than 90 degrees, otherwise damage may result to the back cover or latch.

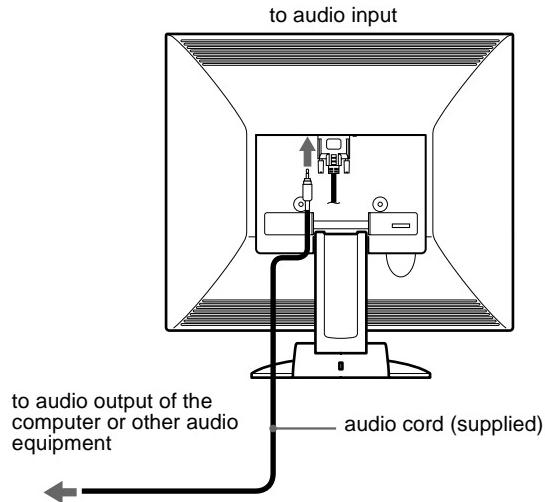


## Step 4: Connect the power cord

With the monitor and computer switched off, first connect the AC adapter and power cord to the monitor, then connect it to a power outlet.

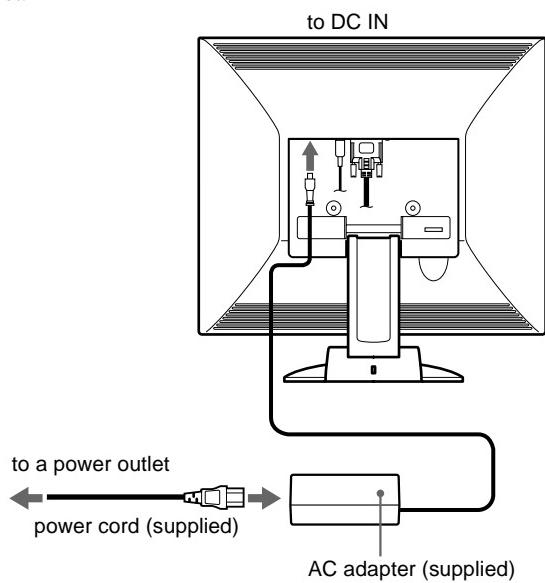


## Step 5: Secure the cords and close the back cover

### 1 Remove the cable holder.

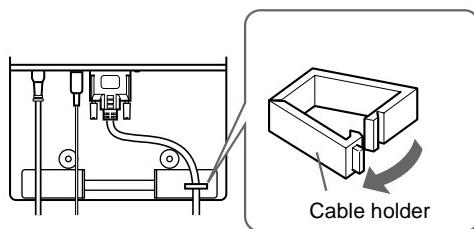


### 2 Secure the cables and cords with the cable holder.

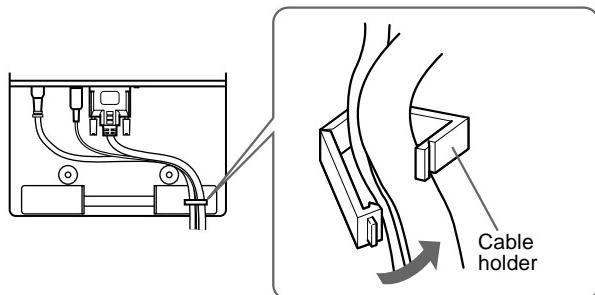

### 3 Close the back cover.

#### Bundle the cables and cords

You can bundle the cables and cords by using the supplied cord strap.

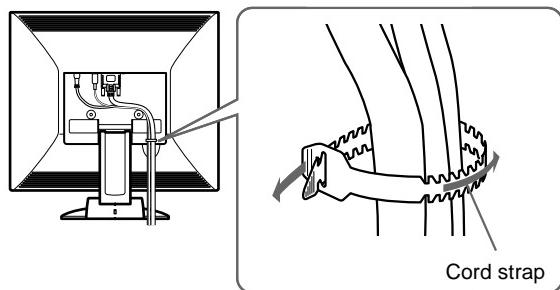

## Step 6: Turn on the monitor and computer

### 1 Press the (power) switch.

The indicator of the monitor lights up in green.



### 2 Turn on the computer.

The installation of your monitor is complete. If necessary, use the monitor's controls to adjust the picture.

#### If no picture appears on your screen

- Check that the monitor is correctly connected to the computer.
- If NO INPUT SIGNAL appears on the screen:
  - The computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.
  - Check that the input signal setting is correct.
  - Check that the digital/analog select switch setting is correct.
- If CABLE DISCONNECTED appears on the screen:
  - Check that the video signal cable is properly connected.
  - Check that the input signal setting is correct.
- If OUT OF SCAN RANGE appears on the screen, reconnect the old monitor. Then adjust the computer's graphics board so that the horizontal frequency is between 28 – 92 kHz, and the vertical frequency is between 48 – 85 Hz.

For more information about on-screen messages, see "Trouble symptoms and remedies" on page 19.

#### No need for specific drivers

The monitor complies with the "DDC" Plug & Play standard and automatically detects all the monitor's information. No specific driver needs to be installed to the computer.

The first time you turn on your computer after connecting the monitor, the setup Wizard may appear on the screen. In this case, follow the on-screen instructions. The Plug & Play monitor is automatically selected so that you can use this monitor.

The vertical frequency turns to 60 Hz.

Since flickers are unobtrusive on the monitor, you can use it as it is. You do not need to set the vertical frequency to any particular high value.

If your computer or graphics board has difficulty communicating with this monitor, install the information file for this monitor using the Windows Monitor Information Disk. For details on installing, refer to the ReadMe file on the disk.

## Using the stereo speakers



You can listen to music, sound, and other audio files using the stereo speakers of your monitor.

### Adjusting the volume

Volume adjustments are made using a separate VOLUME menu from the main menu (page 11).

### 1 Press the buttons.

The VOLUME menu appears on the screen.

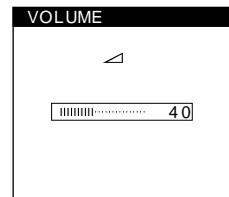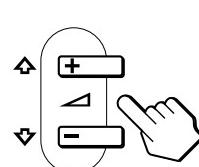

### 2 Press the buttons to adjust the volume.

The menu automatically disappears after about 5 seconds.

#### Using the headphones jack

You can listen to the audio signals from your computer or other audio equipment using headphones. Connect your headphones to the headphones jack. The speakers turn off when headphones are connected to the headphones jack. Adjust the volume of the headphones using the VOLUME menu.

GB

#### Notes

- You cannot adjust the volume when displaying the main menu on the screen.
- When your monitor is in power saving mode, no sound comes from the speakers or the headphones.


## Selecting the input signal

You can connect two computers to this monitor using the INPUT1 and INPUT2 connectors. To select one of the two computers, use the INPUT button.

### Press the INPUT button.

The input signal and corresponding input indicator change each time you press this button.

- 1: Input via the DVI-I (digital/analog RGB) input connector
- 2: Input via the HD15 (analog RGB) input connector

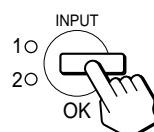


#### Note

You cannot select the input signal when displaying the main menu on the screen.


## Adjusting the tilt and height

This display can be adjusted within the angles shown below.

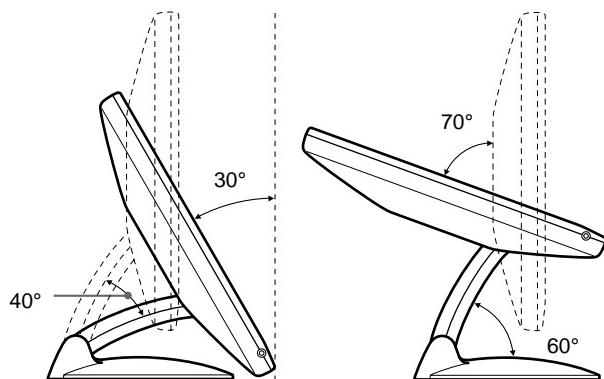


To adjust the angles, follow the procedure of the steps below.



- 1 **Grasp the lower middle part of the display while holding the display stand, then, tilt the LCD panel adequately backward.**

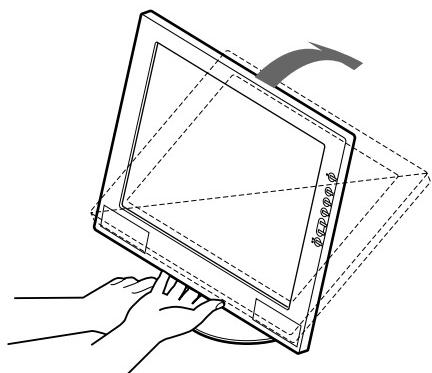

- 2 **Grasp the lower sides of the LCD panel, then adjust screen tilt.**

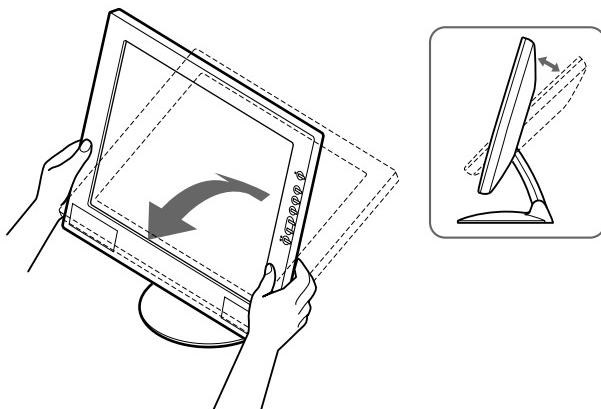

- 3 **Grasp the lower sides of the LCD panel, then adjust screen height.**

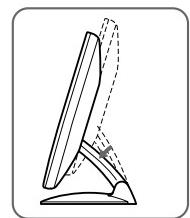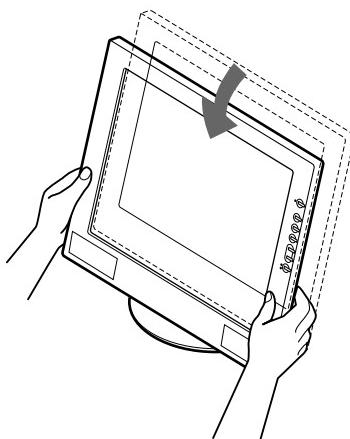

### Note

When adjusting the screen tilt and height, proceed slowly and carefully, being sure not to hit the LCD panel against the desk or the base of the display stand.

### To use the display comfortably

This display is designed so that you can set it up at a comfortable viewing angle. Adjust the viewing angle of your display according to the height of the desk and chair, and so that light is not reflected from the screen to your eyes.

# Customizing Your Monitor


## Before making adjustments

Connect the monitor and the computer, and turn them on. Wait for at least 30 minutes before making adjustments for the best results.

You can make numerous adjustments to your monitor using the on-screen menu.

## Navigating the menu


Press the MENU button to display the main menu on your screen. For more information on using the MENU button, see “Using the MENU,  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ , and OK buttons” on page 12.

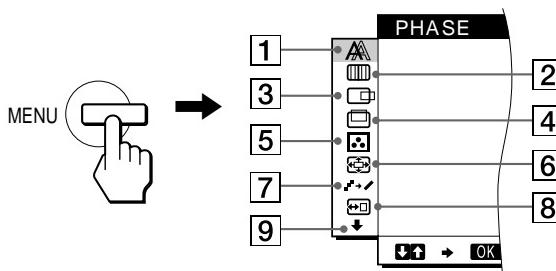

Use the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  and OK buttons to select one of the following menus. For more information on using the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  and OK buttons, see “Using the MENU,  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ , and OK buttons” on page 12.


### 1 PHASE (Analog RGB signal only) (page 13)

Select the PHASE menu to adjust the phase when the characters or pictures appear fuzzy throughout the entire screen. Adjust the phase after adjusting the pitch.

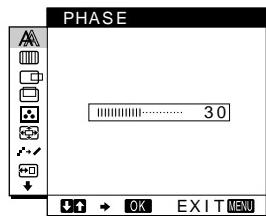


### 2 PITCH (Analog RGB signal only) (page 13)

Select the PITCH menu to adjust the pitch when the characters or pictures are unclear in some areas of the screen.

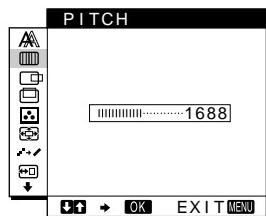


### 3 H CENTER (Analog RGB signal only) (page 13)

Select the H CENTER menu to adjust the picture's horizontal centering.

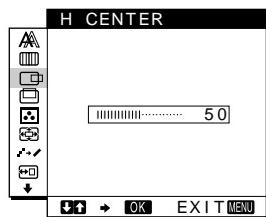


### 4 V CENTER (Analog RGB signal only) (page 13)

Select the V CENTER menu to adjust the picture's vertical centering.

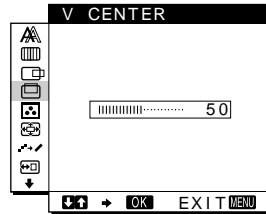


### 5 COLOR (page 14)

Select the COLOR menu to adjust the color temperature of the picture. This adjusts the tone of the screen.

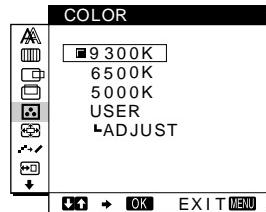


### 6 ZOOM (page 15)

Select the ZOOM menu to adjust the picture's size according to the input signal's aspect ratio or resolution.

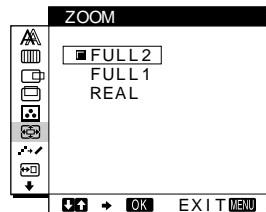


### 7 SMOOTHING (page 15)

Select the SMOOTHING menu to adjust the picture's sharpness according to the type of an object displayed on the screen.

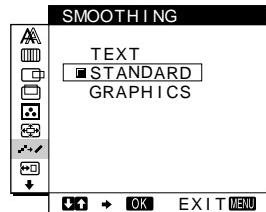

### 8 MENU POSITION (page 15)


Select the MENU POSITION menu to change the on-screen menu position.

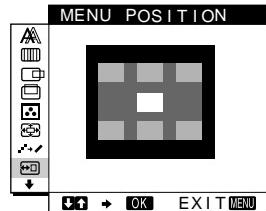

### 9 Other menus (page 16)

Select the  $\downarrow$  to adjust other settings listed below.

- RESET
- AUDIO SELECT
- BACKLIGHT
- POWER SAVE
- LANGUAGE
- MENU LOCK

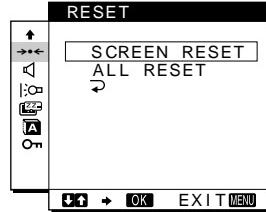


GB

## ■ Using the MENU, $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ , and OK buttons


### 1 Display the main menu.

Press the MENU button to display the main menu on your screen.

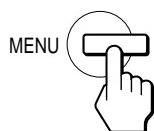


### 2 Select the menu you want to adjust.

Press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to display the desired menu.  
Press the OK button to select the menu item.

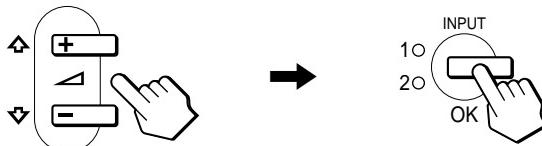


### 3 Adjust the menu.

Press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to make the adjustment, then press the OK button.  
When you press the OK button, the setting is stored, then the display returns to the previous menu.

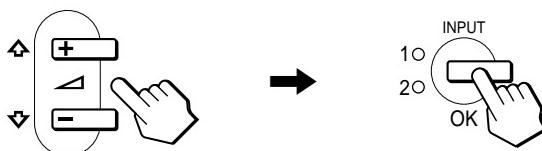

### 4 Close the menu.

Press the MENU button once to return to normal viewing. If no buttons are pressed, the menu closes automatically after about 30 seconds.

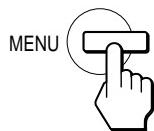

## ■ Resetting the adjustments


You can reset the adjustments using the RESET menu. For more information on resetting the adjustments, see “Resetting the adjustments (RESET)” on page 16.

## Adjusting the contrast (CONTRAST)

Contrast adjustment is made using a separate CONTRAST menu, different from the main menu (page 11).

### 1 Press the $\odot$ (contrast) button.

The CONTRAST menu appears on the screen.

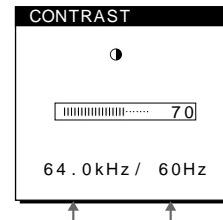

Horizontal frequency  
of the current input  
signal

Vertical frequency of  
the current input  
signal

### Displaying the current input signal

The horizontal and vertical frequencies of the current input signal are displayed in the CONTRAST and BRIGHTNESS menus.

### 2 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to adjust the contrast.


The menu automatically disappears after about 5 seconds.

## Adjusting the black level of an image (BRIGHTNESS)

Brightness adjustment is made using a separate BRIGHTNESS menu, different from the main menu (page 11).

### 1 Press the $\odot$ (brightness) button.

The BRIGHTNESS menu appears on the screen.

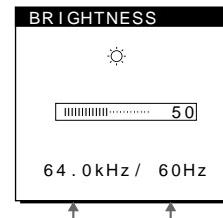

Horizontal frequency  
of the current input  
signal

Vertical frequency of  
the current input  
signal

### 2 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to adjust the brightness.

The menu automatically disappears after about 5 seconds.

### If the screen is too bright

Adjust the backlight. For more information about adjusting the backlight, see “Adjusting the backlight” on page 16.

### Note

You can adjust neither contrast nor brightness when displaying the main menu on the screen.

## Eliminating flicker or blurring (PHASE/PITCH) (Analog RGB signal only)

When the monitor receives an input signal, the automatic picture quality adjustment function of this monitor automatically adjusts the picture position, phase, and pitch, and ensures that a clear picture appears on the screen. For more information about this function, see “Automatic picture quality adjustment function” on page 17.

For some input signals, this function may not completely adjust the picture position, phase, and pitch. In this case, you can manually set these adjustments according the following instructions. If you manually set these adjustments, they are stored in memory and automatically recalled whenever the monitor receives the same input signals.

These settings may have to be repeated if you change the input signal after reconnecting your computer.

### 1 Set the resolution to 1280 × 1024 on the computer.

### 2 Load the Utility Disk.

### 3 Start the Utility Disk and display the test pattern.

#### For Windows

Click [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

#### For Macintosh

Click [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

### 4 Press the MENU button.


The main menu appears on the screen.

### 5 Press the $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ buttons to select (PITCH) and press the OK button.

The PITCH menu appears on the screen.

### 6 Press the $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ buttons until the vertical stripes disappear.

Adjust so that the vertical stripes disappear.

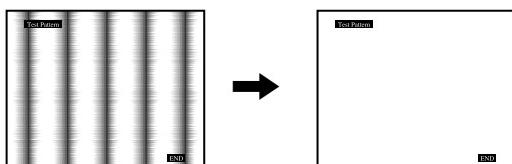

### 7 Press the OK button.

The main menu appears on the screen.


If horizontal stripes are observed over the entire screen, adjust the phase as the next step.

### 8 Press the $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ buttons to select (PHASE) and press the OK button.

The PHASE menu appears on the screen.

### 9 Press the $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ buttons until the horizontal stripes are at a minimum.

Adjust so that the horizontal stripes are at a minimum.

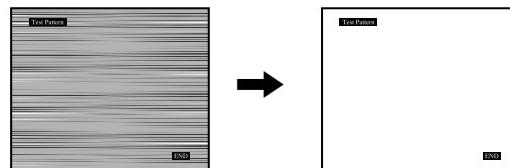

### 10 Click on the screen to turn off the test pattern.

#### To reset the automatic picture quality adjustment

Select SCREEN RESET and activate it using the RESET menu. For more information on using the RESET menu, see “Resetting the adjustments (RESET)” on page 16.

#### Note

When using digital RGB signals, you do not need to set the PHASE or PITCH.

## Adjusting the picture position (H CENTER/V CENTER) (Analog RGB signal only)

GB

### 1 Start the Utility Disk and display the test pattern.

Repeat steps 2 and 3 of “Eliminating flicker or blurring (PHASE/PITCH) (Analog RGB signal only).”

### 2 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

### 3 Press the $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ buttons to select (H CENTER) or (V CENTER) and press the OK button.

The H CENTER or V CENTER menu appears on the screen.

### 4 Move the picture up, down, left, or right until the frame at the perimeter of the test pattern disappears.

Press the  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  buttons to adjust the picture’s centering using the H CENTER menu for horizontal adjustment, or the V CENTER menu for vertical adjustment.

### 5 Click on the screen to turn off the test pattern.

#### Note

When using digital RGB signals, you do not need to set the H CENTER or V CENTER.

## Adjusting the color temperature (COLOR)

The COLOR settings allow you to adjust the picture's color temperature by changing the color level of the white color field. Colors appear reddish if the temperature is low, and bluish if the temperature is high.

You can set the color temperature to 9300K, 6500K, 5000K or user adjustment.

### 1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

### 2 Press the $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ buttons to select (COLOR) and press the OK button.


The COLOR menu appears on the screen.

### 3 Press the $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ buttons to select the desired color temperature and press the OK button.

The preset color temperatures are 9300K, 6500K, and 5000K. Since the default setting is 9300K, the whites will change from a bluish hue to a reddish hue as the temperature is lowered to 6500K and 5000K.

### 4 If necessary, fine tune the color temperature.

First press the  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  buttons to select ADJUST and press the OK button. Then press the  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  buttons to select R (Red) or B (Blue) and press the OK button. Then press the  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  buttons to adjust the color temperature and press the OK button. Since this adjustment changes the color temperature by increasing or decreasing the R and B components with respect to G (green), the G component is fixed.

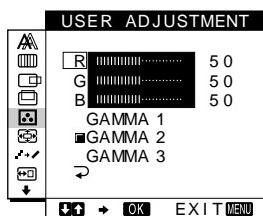

If you fine tune the color temperature, the new color setting is stored in memory for USER ADJUSTMENT and automatically recalled whenever USER is selected.

The USER ADJUSTMENT setting is common to both the input signals. If you change the user adjustment setting for one input signal, the setting for the other input signal is also changed.

### To change the GAMMA setting

You can select the GAMMA setting from "GAMMA 1" – "GAMMA 3." The highest setting is "GAMMA 3."

#### 1 Press the MENU button.


The main menu appears on the screen.

#### 2 Press the $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ buttons to select (COLOR) and press the OK button.

The COLOR menu appears on the screen.

#### 3 Change the GAMMA setting.

First press the  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  buttons to select ADJUST and press the OK button. Then press the  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  buttons to select GAMMA 1 to GAMMA 3 and press the OK button.

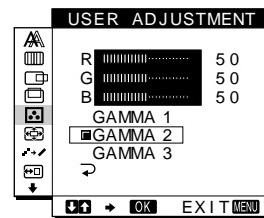

If you change the GAMMA setting, the new setting is automatically recalled whenever USER is selected.

### To return to the main menu

Press the  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  buttons to select , then press the OK button.

## Changing the picture size according to the signal (ZOOM)

The monitor is set to display the picture on the screen in full, irrespective of the picture's mode or resolution in the default setting. You can also view the picture at its actual aspect ratio or resolution.

### 1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

### 2 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to select (ZOOM) and press the OK button.

The ZOOM menu appears on the screen.

### 3 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to select the desired mode.

1280 × 1024 resolution signals fill the entire screen and ZOOM is not possible regardless of these settings.

- FULL2: The input signal is displayed on the screen in full, irrespective of the picture's mode or resolution.
- FULL1: The input signal is displayed on the screen at its actual aspect ratio. Therefore, black bands may appear at the top and bottom of the picture depending on the signal.
- REAL: The input signal is displayed on the screen at its actual resolution. Sub-SXGA signals are displayed at the center of the screen surrounded by a black frame.

#### To restore the default setting (displayed on the screen in full)

Select "FULL2" in step 3.

## Smoothing the picture (SMOOTHING)

If the picture displayed at the FULL2 or FULL1 mode of ZOOM is not smooth, use the picture smoothing function. Note that 1280 × 1024 resolution signals are shown only in REAL mode and SMOOTHING is not possible.

### 1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

### 2 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to select (SMOOTHING), and press the OK button.

The SMOOTHING menu appears on the screen.

### 3 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to select the desired mode.

The smoothing effect becomes stronger in the order of TEXT→STANDARD→GRAPHICS.

- TEXT: To make the characters appear clear. (This mode is suited for text-based applications.)
- STANDARD: Standard smoothing effect (factory preset smoothing effect)
- GRAPHICS: To make the pictures appear clean. (This mode is suited for CD-ROM software such as photo images or illustrations.)

#### Note

When you set the ZOOM menu to REAL, the SMOOTHING menu is not available.

## Changing the menu's position (MENU POSITION)

You can change the menu position if it is blocking an image on the screen.

### 1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

### 2 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to select (MENU POSITION) and press the OK button.

The MENU POSITION menu appears on the screen.

### 3 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to select the desired position.

There are three positions each for the top of the screen and the bottom of the screen, and one for the screen center.

GB

## Additional settings

You can adjust the following menus:

- RESET
- AUDIO SELECT
- BACKLIGHT
- POWER SAVE
- LANGUAGE
- MENU LOCK

### 1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

### 2 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to select $\downarrow$ .

Other menu icons appear on the menu screen.

### 3 Press the $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ buttons to select the desired menu and press the OK button.

Adjust the selected menu according to the following instructions.

### ■ Resetting the adjustments (RESET)

First press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select  $\rightarrow\leftarrow$  (RESET) and press the OK button. Then press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select the desired mode.

- SCREEN RESET: The automatic picture quality adjustment function of this monitor automatically adjusts the picture position, phase and pitch, to the most appropriate value (for analog RGB signal only).
- ALL RESET: To reset all of the adjustment data to the default setting. The setting of the LANGUAGE menu is retained.
- $\curvearrowleft$ : To cancel resetting and return to the menu screen.

### ■ Setting the audio input

This monitor is equipped with two audio input jacks. The effective audio input switches depending on this menu setting.

First press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select  $\square$  (AUDIO SELECT) and press the OK button. Then press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select the desired mode.

- AUTO: To select either audio input by switching with the INPUT button.
- INPUT1: To select audio input via the AUDIO1 jack.
- INPUT2: To select audio input via the AUDIO2 jack.

#### Note

When you set this menu to INPUT1 or INPUT2, the audio input does not switch even if the video input is switched with the INPUT button. If you want to link the audio input to switching with the INPUT button, set the menu to AUTO.

### ■ Adjusting the backlight

If the screen is too bright, adjust the backlight.

First press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select  $\square$  (BACKLIGHT) and press the OK button. Then press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to adjust the desired light level.

### ■ Setting up the power saving mode

This monitor has a function which enables it to enter the power saving mode automatically according to the power saving settings of the computer. You can prevent the monitor from entering the power saving mode by setting the following option to OFF.

For more information of the power saving mode, see page 17.

First press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select  $\square$  (POWER SAVE) and press the OK button. Then press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select either ON or OFF.

### ■ Selecting the on-screen menu language

English, German, French, Spanish, Italian and Japanese versions of the on-screen menus are available. The default setting is English.

First press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select  $\square$  (LANGUAGE) and press the OK button. Then press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select a language.

- ENGLISH
- DEUTSCH: German
- FRANÇAIS: French
- ESPAÑOL: Spanish
- ITALIANO: Italian
- 日本語: Japanese

### ■ Locking the menus and controls

First press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons to select  $\square$  (MENU LOCK) and press the OK button. Then press the  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  buttons and select ON.

Only the  $\square$  (power) switch and  $\square$  (MENU LOCK) will operate. If any other items are selected, the  $\square$  mark appears on the screen.

#### To cancel the menu lock

Repeat the procedure above and set  $\square$  (MENU LOCK) to OFF.

# Technical Features

## Power saving function

This monitor meets the power-saving guidelines set by VESA, ENERGY STAR, and NUTEK. If the monitor is connected to a computer or video graphics board that is DPMS (Display Power Management Signaling) compliant, the monitor will automatically reduce power consumption as shown below.

Power mode	Power consumption	⊕ (power) indicator
normal operation	35 W (max.)	green
active off* (deep sleep)**	3 W (max.)	orange / green and orange alternate
power off	3 W (max.)	off

\* When your computer enters the "active off" mode, the input signal is cut and NO INPUT SIGNAL appears on the screen. After 20 seconds, the monitor enters the power saving mode.

\*\* "Deep sleep" is a power saving mode defined by the Environmental Protection Agency.

## Automatic picture quality adjustment function

When the monitor receives an input signal, it automatically matches the signal to one of the factory preset modes stored in the monitor's memory to provide a high quality picture at the center of the screen. (See the Appendix for a list of the factory preset modes.)

For input signals that do not match one of the factory preset modes, the automatic picture quality adjustment function of this monitor automatically adjusts the picture position, phase, and pitch, and ensures that a clear picture appears on the screen for any timing within the monitor's frequency range (horizontal: 28 – 92 kHz, vertical: 48 – 85 Hz).

Consequently, the first time the monitor receives input signals that do not match one of the factory preset modes, the monitor may take a longer time than normal for displaying the picture on the screen. This adjustment data is automatically stored in memory so that next time, the monitor will function in the same way as when the monitor receives the signals that match one of the factory preset modes.

In all modes mentioned above, if the picture is adjusted, the adjustment data is stored as a user mode and automatically recalled whenever the same input signal is received.

### Note

While the automatic picture quality adjustment function is activated, only the ⊕ (power) switch will operate.

GB

# Troubleshooting


Before contacting technical support, refer to this section.

## On-screen messages

If there is something wrong with the input signal, one of the following messages appears on the screen. To solve the problem, see "Trouble symptoms and remedies" on page 19.

### If OUT OF SCAN RANGE appears on the screen

This indicates that the input signal is not supported by the monitor's specifications. Check the following items.

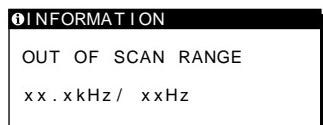

#### If "xx.x kHz/xx Hz" is displayed

This indicates that either the horizontal or vertical frequency is not supported by the monitor's specifications.


The figures indicate the horizontal and vertical frequencies of the current input signal. The horizontal frequencies above 100 kHz and the vertical frequencies above 100 Hz are represented by 99.9 kHz and 99 Hz, respectively.

#### If "RESOLUTION > SXGA" is displayed

This indicates that the resolution is not supported by the monitor's specifications.

### If NO INPUT SIGNAL appears on the screen

This indicates that no signal is being input via the currently selected connector.

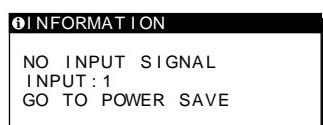


#### GO TO POWER SAVE

The monitor will enter the power saving mode after about 5 seconds from the time the message is displayed.

### If CABLE DISCONNECTED appears on the screen

This indicates that the video signal cable has been disconnected from the currently selected connector.

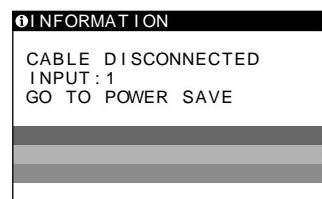

#### GO TO POWER SAVE

The monitor will enter the power saving mode after about 5 seconds from the time the message is displayed.

## Trouble symptoms and remedies

If a problem is caused by the connected computer or other equipment, please refer to the connected equipment's instruction manual. Use the self-diagnosis function (page 21) if the following recommendations do not resolve the problem.

Symptom	Check these items
<b>No picture</b>	
If the  (power) indicator is not lit, or if the  (power) indicator will not light up when the  (power) switch is pressed	<ul style="list-style-type: none"><li>Check that the power cord is properly connected.</li><li>Check that the monitor's power is "on" (page 9).</li></ul>
If the  (power) indicator is green or flashing orange	<ul style="list-style-type: none"><li>Use the self-diagnosis function (page 21).</li></ul>
If CABLE DISCONNECTED appears on the screen	<ul style="list-style-type: none"><li>Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7).</li><li>Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in.</li><li>Check that the input select setting is correct (page 9).</li><li>A non-supplied video signal cable is connected. If you connect a non-supplied video signal cable, CABLE DISCONNECTED may appear on the screen before entering the power saving mode. This is not a malfunction.</li></ul>
If NO INPUT SIGNAL appears on the screen, or the  (power) indicator is either orange or alternating between green and orange	<ul style="list-style-type: none"><li>Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7).</li><li>Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in.</li><li>Check that the input select setting is correct (page 9).</li><li>Set the digital/analog select switch to an appropriate position according to the type of signals input via the DVI-I (digital/analog RGB) input connector (page 7).</li></ul>
<b>■ Problems caused by the connected computer or other equipment</b>	
If OUT OF SCAN RANGE appears on the screen	<ul style="list-style-type: none"><li>The computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.</li><li>Check that your graphics board is attached to the computer properly.</li><li>Check that the computer's power is "on."</li></ul>
<b>■ Problems caused by the connected computer or other equipment</b>	
If using Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>Check that the video frequency range is within that specified for the monitor. If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and adjust the frequency range to the following: Horizontal frequency: 28 – 92 kHz, Vertical frequency: 48 – 85 Hz</li><li>If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and do the following. Select "SONY" from the "Manufactures" list and select "SDM-M61" from the "Models" list in the Windows device selection screen. If "SDM-M61" does not appear in the "Models" list, try "Plug &amp; Play" or install the information file for this monitor using the Windows Monitor Information Disk (page 9).</li></ul>
<b>Picture flickers, bounces, oscillates, or is scrambled</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Adjust the pitch and phase (Analog RGB signal only) (page 13).</li><li>Isolate and eliminate any potential sources of electric or magnetic fields such as other monitors, laser printers, electric fans, fluorescent lighting, or televisions.</li><li>Move the monitor away from power lines or place a magnetic shield near the monitor.</li><li>Try plugging the monitor into a different AC outlet, preferably on a different circuit.</li><li>Change the orientation of the display.</li></ul>
<b>■ Problems caused by the connected computer or other equipment</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Check your graphics board manual for the proper monitor setting.</li><li>Confirm that the graphics mode (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) and the frequency of the input signal are supported by this monitor (Appendix). Even if the frequency is within the proper range, some graphics boards may have a sync pulse that is too narrow for the monitor to sync correctly.</li><li>Adjust the computer's refresh rate (vertical frequency) to obtain the best possible picture.</li></ul>

GB

Symptom	Check these items
<b>Picture is fuzzy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the brightness and contrast (page 12).</li> <li>Adjust the pitch and phase (Analog RGB signal only) (page 13).</li> </ul> <p><b>■Problems caused by the connected computer or other equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the resolution to SXGA (<math>1280 \times 1024</math>) on your computer.</li> </ul>
<b>Picture is ghosting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminate the use of video cable extensions and/or video switch boxes.</li> <li>Check that all plugs are firmly seated in their sockets.</li> </ul>
<b>Picture is not centered or sized properly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the pitch and phase (Analog RGB signal only) (page 13).</li> <li>Adjust the picture position (Analog RGB signal only) (page 13). Note that some video modes do not fill the screen to the edges.</li> </ul>
<b>Picture is too small</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set the zoom setting to FULL2 (page 15).</li> </ul> <p><b>■Problems caused by the connected computer or other equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the computer's resolution to the screen's resolution.</li> </ul>
<b>Picture is dark</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the brightness (page 12).</li> <li>Adjust the backlight (page 16).</li> <li>It takes a few minutes for the display to become bright after turning on the monitor.</li> </ul>
<b>Wavy or elliptical pattern (moire) is visible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the pitch and phase (Analog RGB signal only) (page 13).</li> </ul>
<b>Color is not uniform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the pitch and phase (Analog RGB signal only) (page 13).</li> </ul>
<b>White does not look white</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the color temperature (page 14).</li> </ul>
<b>Monitor buttons do not operate ( appears on the screen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the menu lock is set to ON, set it to OFF (page 16).</li> </ul>
<b>The monitor turns off after a while</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set the power saving function to OFF (page 16).</li> </ul> <p><b>■Problems caused by the connected computer or other equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the computer's power saving setting to off.</li> </ul>


**Displaying this monitor's name, serial number, and date of manufacture.**

**While the monitor is receiving a video signal, press and hold the MENU button for more than 5 seconds.**


The monitor's information box appears.

If any problem persists, call your authorized Sony dealer and give the following information:

- Model name: SDM-M61
- Serial number
- Name and specifications of your computer and graphics board.
- Type of input signals (analog RGB/digital RGB)

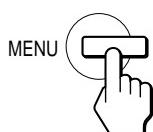


Example

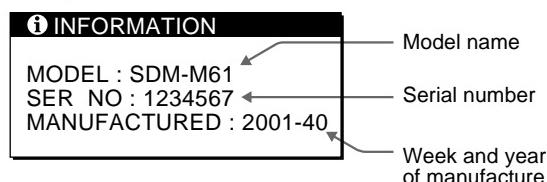

## Self-diagnosis function

This monitor is equipped with a self-diagnosis function. If there is a problem with your monitor or computer(s), the screen will go blank and the  (power) indicator will either light up green or flash orange. If the  (power) indicator is lit in orange, the computer is in power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.

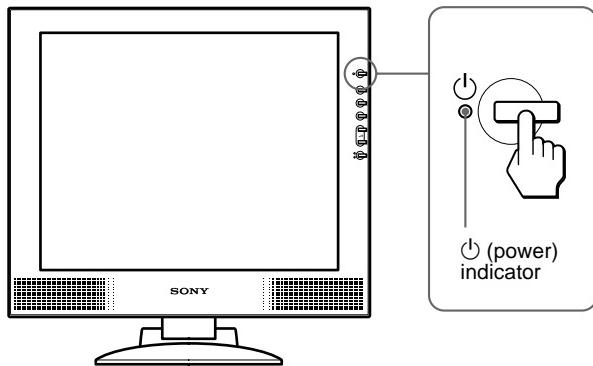

### If the (power) indicator is green

- 1 Turn off the  (POWER) switch and disconnect the video signal cables from the monitor.
- 2 Turn the monitor on by pressing the  (POWER) switch.

If all four color bars appear (white, red, green, blue), the monitor is working properly. Reconnect the video input cables and check the condition of your computer(s).

If the color bars do not appear, there is a potential monitor failure. Inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition.

### If the (power) indicator is flashing orange

**Press the  (power) switch twice to turn the monitor off and then on.**

If the  (power) indicator lights up green, the monitor is working properly.

If the  (power) indicator is still flashing, there is a potential monitor failure. Count the number of seconds between orange flashes of the  (power) indicator and inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition. Be sure to note the model name and serial number of your monitor. Also note the make and model of your computer and graphics board.

## Specifications

LCD panel	Panel type: a-Si TFT Active Matrix Picture size: 16.0 inch
Input signal format	RGB operating frequency* Horizontal: 28 – 92 kHz Vertical: 48 – 85 Hz
Resolution	Horizontal: Max.1280 dots Vertical: Max.1024 lines
Video input connector	Analog RGB: HD15 Digital/analog RGB: DVI-I 29 pins
Input signal levels	Analog RGB video signal: 0.7 Vp-p, 75 Ω, positive SYNC signal: TTL level, 2.2 kΩ, positive or negative (Separate horizontal and vertical, or composite sync) 0.3 Vp-p, 75 Ω, negative (Sync on green)
Audio output	Digital RGB (DVI) video signal: TMDS (Single link) 1 W × 2
Headphones jack	Stereo minijack Accepts impedance of 16 – 48 Ω
AUDIO IN jack	Stereo minijack × 2 Accepts impedance of 47 kΩ
Power requirements	Accepts level 0.5 Vrms 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0.7 – 0.35 A Max. 35 W 5 – 35 °C
Power consumption	Display (upright): Approx. 400 × 357 × 180 mm (15 3/4 × 14 1/8 × 7 1/8 inches) (with stand) Approx. 400 × 318 × 57 mm (15 3/4 × 12 5/8 × 2 1/4 inches) (without stand)
Operating temperature	Approx. 5.4 kg (11 lb 14 oz) (with stand)
Dimensions (w/h/d)	DDC2B See page 7.
Mass	
Plug & Play	
Accessories	

\* Recommended horizontal and vertical timing condition

- Horizontal sync width duty should be more than 4.8% of total horizontal time or 0.8 μs, whichever is larger.
- Horizontal blanking width should be more than 2.5 μsec.
- Vertical blanking width should be more than 450 μsec.

Design and specifications are subject to change without notice.

GB



# Table des matières

Précautions .....	4
Identification des composants et des commandes .....	5
<b>Installation .....</b>	<b>7</b>
<b>Etape 1:</b> Raccordez l'écran à votre ordinateur .....	7
<b>Etape 2:</b> Vérifiez le commutateur de sélection numérique/analogique .....	7
<b>Etape 3:</b> Raccordez le cordon audio .....	8
<b>Etape 4:</b> Branchez le câble d'alimentation .....	8
<b>Etape 5:</b> Vérifiez que tous les câbles et cordons sont bien raccordés et refermez le capot arrière .....	8
<b>Etape 6:</b> Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension .....	9
Utilisation des haut-parleurs stéréo .....	9
Sélection du signal d'entrée .....	9
Réglage de l'inclinaison et de la hauteur .....	10
<b>Personnalisation de votre moniteur .....</b>	<b>11</b>
Pilotage par menu .....	11
Réglage du contraste (CONTRASTE) .....	12
Réglage du niveau de noir de l'image (LUMINOSITE) .....	12
Suppression du scintillement ou du flou (PHASE/HORLOGE) (signal RVB analogique uniquement) .....	13
Réglage de la position de l'image (CENTRAGE H/CENTRAGE V) (signal RVB analogique uniquement) .....	13
Réglage de la température des couleurs (COULEUR) .....	14
Modification de la taille de l'image selon le signal (ZOOM) .....	15
Lissage de l'image (SMOOTHING) .....	15
Changement de la position du menu (POSITION MENU) .....	15
Réglages additionnels .....	16
<b>Spécifications techniques .....</b>	<b>17</b>
Fonction d'économie d'énergie .....	17
Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image .....	17
<b>Dépannage .....</b>	<b>18</b>
Messages affichés .....	18
Symptômes de défaillance et remèdes .....	19
Fonction d'autodiagnostic .....	21
<b>Spécifications .....</b>	<b>21</b>
<b>Appendix .....</b>	<b>i</b>
Preset mode timing table .....	i
TCO'99 Eco-document .....	Couverture dos

- Macintosh est une marque commerciale sous licence d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Windows® est une marque commerciale déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- IBM PC/AT et VGA sont des marques commerciales déposées d'IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA et DDC™ sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis.
- Tous les autres noms de produit mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs entreprises respectives.
- De plus, les symboles "™" et "®" ne sont pas systématiquement mentionnés dans ce mode d'emploi.

FR

## Précautions

### Avertissement sur les connexions d'alimentation

- Utilisez le câble d'alimentation fourni. Si vous utilisez un câble d'alimentation différent, assurez-vous qu'il est compatible avec la tension secteur locale.

#### Pour les clients aux Etats-Unis

Si vous n'utilisez pas le câble approprié, ce moniteur ne sera pas conforme aux normes FCC obligatoires.

#### Pour les clients au Royaume-Uni

Si vous utilisez le moniteur au Royaume-Uni, veuillez utiliser le câble d'alimentation adapté au Royaume-Uni.


Exemples de types de fiches



pour 100 à 120 V CA



pour 200 à 240 V CA



pour 240 V CA  
uniquement

A n'utiliser qu'avec l'adaptateur secteur SONY AC-V018

L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.

### Installation

N'installez pas et ne laissez pas le moniteur:

- A des endroits exposés à des températures extrêmes, par exemple à proximité d'un radiateur, d'un conduit de chauffage ou exposé directement au soleil. L'exposition du moniteur à des températures extrêmes, comme dans l'habitacle d'une voiture garée en plein soleil ou à proximité d'un conduit de chauffage, risque d'entraîner des déformations du châssis ou des dysfonctionnements.
- A des endroits soumis à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- A proximité d'appareils générant de puissants champs magnétiques, comme un téléviseur ou d'autres appareils électroménagers.
- A des endroits soumis à des quantités inhabituelles de poussière, de saletés ou de sable, par exemple à côté d'une fenêtre ouverte ou d'une porte donnant sur l'extérieur. En cas d'installation temporaire à l'extérieur, veillez à prendre les précautions requises contre la poussière et les saletés en suspension dans l'air. Faute de quoi des dommages irréparables risquent de se produire.

### Manipulation de l'écran LCD

- Ne laissez pas l'écran LCD face au soleil, car vous risquez sinon de l'endommager. Faites donc attention si vous installez le moniteur à côté d'une fenêtre.
- N'appuyez pas sur la surface de l'écran LCD et veillez à ne pas l'érafler. Ne posez pas d'objets lourds sur l'écran LCD. Vous risquez sinon d'altérer l'uniformité de l'écran ou de provoquer un dysfonctionnement de l'écran LCD.
- Lorsque le moniteur est utilisé dans un environnement froid, il est possible qu'une image rémanente apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. L'écran recouvre sa condition normale dès que la température est revenue à un niveau normal.
- Si une image fixe reste affichée pendant une longue durée, il se peut qu'une image rémanente apparaisse pendant un certain temps. Cette image rémanente finira par disparaître.
- Le panneau LCD s'échauffe en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

### A propos des haut-parleurs stéréo intégrés

Assurez-vous de tenir vos équipements d'enregistrement magnétique, vos cassettes et vos disquettes à l'écart des ouvertures des haut-parleurs qui génèrent des champs magnétiques. Ces champs magnétiques sont susceptibles d'effacer ou d'endommager les données stockées sur vos cassettes ou disquettes.

### Remarque sur l'affichage à cristaux liquides (LCD - Liquid Crystal Display)

Veuillez noter que l'écran LCD est issu d'une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que des points noirs ou des points brillants de lumière (rouge, bleu ou vert) apparaissent constamment sur l'écran LCD, ainsi que des bandes de couleurs irrégulières ou une certaine luminosité. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

(Points effectifs : supérieurs à 99,99%)

### Remplacement du tube fluorescent

Un tube fluorescent de conception spéciale est installé dans ce moniteur comme source lumineuse. Si l'écran s'assombrit, est instable ou ne s'allume pas, remplacez le tube fluorescent. Pour le remplacement du tube fluorescent, consultez votre revendeur Sony.

### Entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage de votre moniteur.
- Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux. Si vous utilisez un liquide de nettoyage pour le verre, n'utilisez pas de nettoyant contenant une solution antistatique ou tout autre additif similaire, car vous risquez sinon de griffer le revêtement de l'écran LCD.
- Nettoyez le châssis, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de poudre à rincer ou de solvant tel que de l'alcool ou de la benzine.
- Ne frottez pas, ne touchez pas et ne tapotez pas la surface de l'écran avec des objets pointus ou abrasifs comme un stylo à bille ou un tournevis. Ce type de contact risque de rayer le tube image.
- Sachez qu'une détérioration des matériaux ou du revêtement de l'écran LCD risque de se produire si le moniteur est exposé à des solvants volatiles comme des insecticides ou en cas de contact prolongé avec des objets en caoutchouc ou en vinyle.

### Transport

- Débranchez tous les câbles du moniteur et saisissez le moniteur fermement des deux mains par son support et sa base. Si vous laissez tomber le moniteur, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le moniteur.
- Pour transporter ce moniteur en vue de réparations ou de son expédition, utilisez le carton et les matériaux de conditionnement originaux.


### Elimination du moniteur

- N'éliminez pas ce moniteur avec les ordures ménagères.**
- Le tube fluorescent utilisé dans ce moniteur contient du mercure. L'élimination de ce moniteur doit être effectuée conformément aux réglementations des autorités locales compétentes en matière de propriété publique.**


# Identification des composants et des commandes

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages entre parenthèses.


## Avant de l'affichage à cristaux liquides

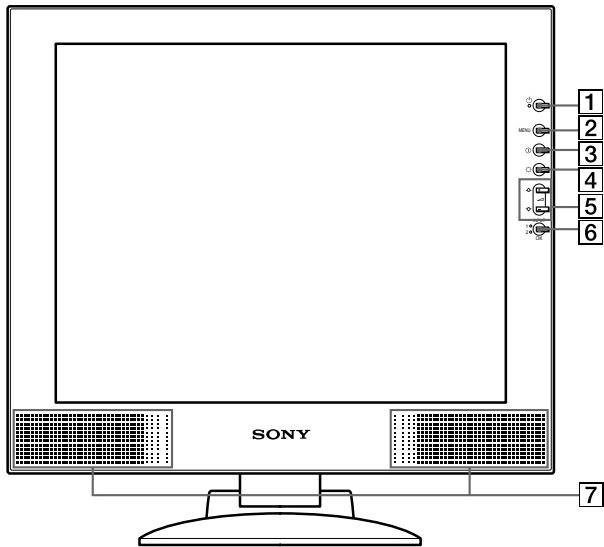

## Vue latérale de l'affichage à cristaux liquides

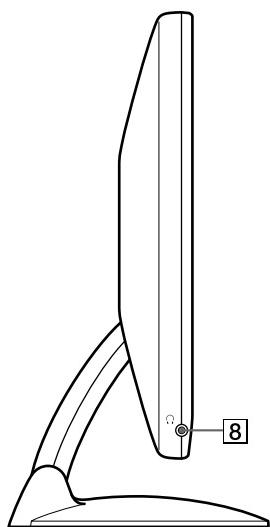

## Arrière du support d'écran

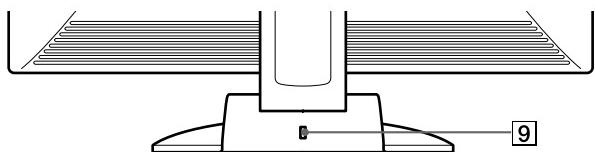

### 1 Commutateur et indicateur (alimentation)

#### (pages 9, 17, 21)

Ce commutateur sert à la mise sous et hors tension de l'écran. L'indicateur d'alimentation s'allume en vert lorsque le moniteur est sous tension et clignote en vert et en orange ou s'allume en orange lorsque le moniteur se trouve en mode d'économie d'énergie.

### 2 Touche MENU (menu) (pages 11, 12)

Cette touche active l'affichage du menu principal.

### 3 Touche (contraste) (page 12)

Cette touche active l'affichage du menu CONTRASTE.

### 4 Touche (luminosité) (page 12)

Cette touche active l'affichage du menu LUMINOSITE.

### 5 Touches (volume) +/- et (+)/(-) (pages 9, 12)

Ces touches activent l'affichage du menu VOLUME et servent de touches fléchées (+)/(-) pour sélectionner des paramètres de menu et effectuer des réglages.

### 6 Touche INPUT et OK, et indicateur (pages 9, 12)

Cette touche permet de sélectionner le signal d'entrée vidéo INPUT1 (connecteur DVI-I (RVB numérique/analogique)) ou INPUT2 (connecteur HD15 (RVB analogique)). Le signal d'entrée et l'indicateur correspondant changent à chaque pression sur cette touche.

Cette touche sert également de touche (de validation) OK lorsque le menu est affiché à l'écran.

FR

### 7 Haut-parleurs stéréo (page 9)

Ce haut-parleurs diffusent les signaux audio sous forme de sons.

### 8 Prise pour casque d'écoute (page 9)


Cette prise sort les signaux audio vers un casque d'écoute.

### 9 Orifice de verrouillage de sécurité

L'orifice de verrouillage de sécurité doit être utilisé avec le système Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System est une marque commerciale de Kensington.

(suite page suivante)

## Arrière de l'affichage à cristaux liquides

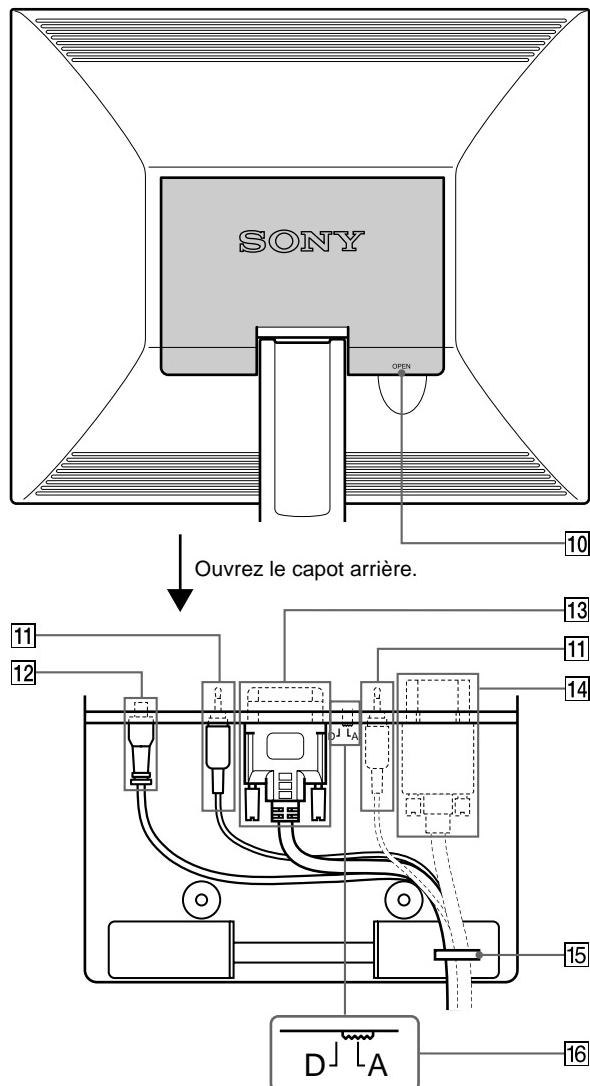

### **[10] Capot arrière (page 8)**

Ouvrez ce capot lorsque vous branchez ou débranchez des câbles ou des cordons.

### **[11] Prises AUDIO IN (AUDIO1, AUDIO2) (page 8)**

Ces prises reçoivent les signaux audio en entrée lorsqu'elles sont raccordées à la prise de sortie audio de l'ordinateur ou d'un autre appareil audio.

### **[12] Connecteur DC IN (page 8)**

Ce connecteur fournit une alimentation CC à l'écran.  
Raccordez l'adaptateur secteur à ce connecteur.

### **[13] Connecteur d'entrée DVI-I (RVB numérique/analogique) (INPUT1) (page 7)**

Ce connecteur entre des signaux vidéo analogiques RVB (0,700 Vp-p, positif) avec des signaux de synchronisation ou des signaux vidéo numériques RVB conformes au DVI Rev. 1.0. Vous pouvez passer des signaux numériques RVB aux signaux analogiques RVB à l'aide du commutateur [16] de sélection numérique/analogique.

### **[14] Connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) (INPUT2) (page 7)**

Ce connecteur admet des signaux vidéo RVB analogiques (0,700 Vp-p, positifs) et des signaux SYNC.

### **[15] Maintien du câble (page 8)**

Cette pièce permet de maintenir les câbles et les cordons à l'appareil.

### **[16] Commutateur de sélection numérique/analogique (page 7)**

Lorsque vous raccordez le connecteur [13] d'entrée DVI-I à un ordinateur équipé d'une sortie HD15 (RVB analogique) à l'aide du câble de signal vidéo DVI-HD15 (RVB analogique) (fourni), positionnez ce commutateur sur A - à droite.

Lorsque vous le raccordez à un ordinateur équipé d'une sortie DVI (RVB numérique) avec un câble de signal vidéo DVI-DVI (RVB numérique) (non fourni), positionnez ce commutateur sur D - à gauche.

Ce commutateur est positionné par défaut sur la droite (pour le signal d'entrée analogique RVB).

# Installation

Avant d'utiliser votre moniteur, vérifiez si les accessoires suivants se trouvent bien dans le carton d'emballage:

- Ecran LCD
- Câble d'alimentation
- Adaptateur secteur
- Câble de signal vidéo DVI-HD15 (RVB analogique)
- Câble audio (minifiche stéréo)
- Attache du cordon
- Windows Monitor Information/Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Carte de garantie
- Ce mode d'emploi

## Etape 1: Raccordez l'écran à votre ordinateur


Eteignez le moniteur et l'ordinateur avant d'effectuer le raccordement.

Si vous raccordez le moniteur à un ordinateur équipé d'une sortie DVI (RVB numérique) conforme à DVI Rev. 1.0, utilisez un câble de signal vidéo DVI-DVI (RVB numérique) (non fourni).

### Remarque


Ne touchez pas les broches du connecteur du câble de signal vidéo, car vous risquez sinon de plier les broches.

### Raccordement à un ordinateur IBM PC/AT ou compatible

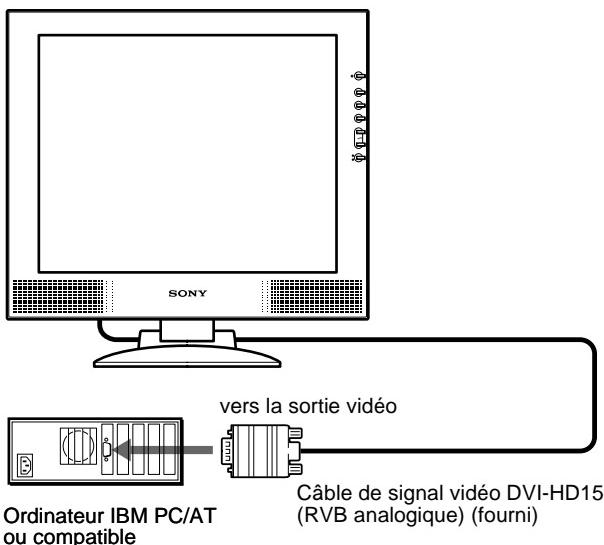

### Raccordement à un Macintosh

Si nécessaire, utilisez un adaptateur Macintosh (non fourni).

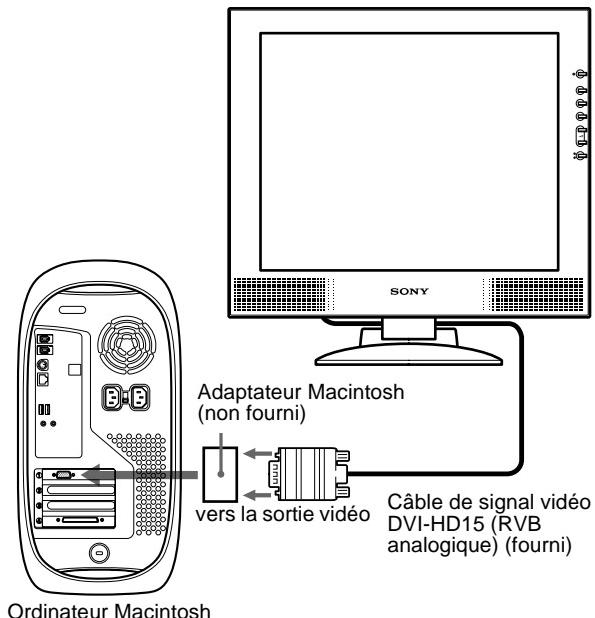

## Etape 2: Vérifiez le commutateur de sélection numérique/analogique


FR

Avant de mettre le moniteur sous tension, vérifiez le réglage du commutateur.

Lorsque vous raccordez le connecteur d'entrée DVI-I du moniteur à un ordinateur équipé d'une sortie HD15 (RVB analogique) à l'aide du câble de signal vidéo DVI-HD15 (RVB analogique) (fourni), positionnez ce commutateur sur A - à droite.

Lorsque vous le raccordez à un ordinateur équipé d'une sortie DVI (RVB numérique) avec un câble de signal vidéo DVI-DVI (RVB numérique) (non fourni), positionnez ce commutateur sur D - à gauche.

Le commutateur est positionné par défaut sur la droite (pour l'entrée du signal analogique RVB).

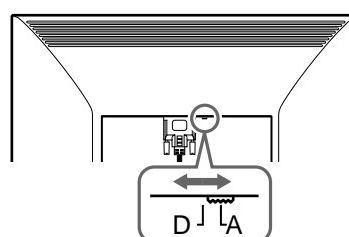

(suite page suivante)


## Etape 3: Raccordez le cordon audio

Ouvrez le capot arrière et mettez l'écran et l'ordinateur hors tension avant de procéder au raccordement.

### Remarque

N'ouvrez pas le capot arrière à un angle supérieur à 90 degrés. Vous risquez en effet d'endommager le capot ou son ergot de fermeture.


vers l'entrée audio

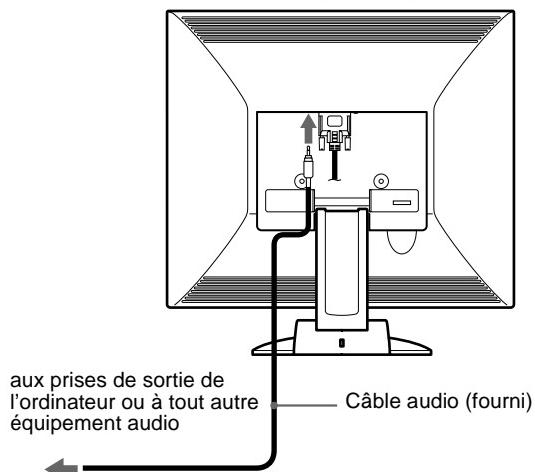

## Etape 4: Branchez le câble d'alimentation


Après avoir mis le moniteur et l'ordinateur hors tension, connectez d'abord l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation au moteur, puis connectez celui-ci à une prise secteur.

vers DC IN

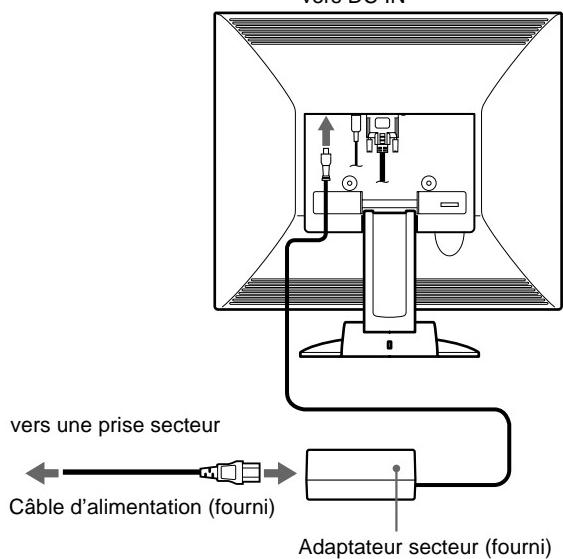


## Etape 5: Vérifiez que tous les câbles et cordons sont bien raccordés et refermez le capot arrière

### 1 Retirez le maintien du câble.

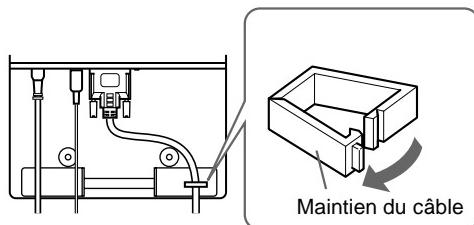


### 2 Maintenez tous les câbles et cordons en place avec ce maintien.

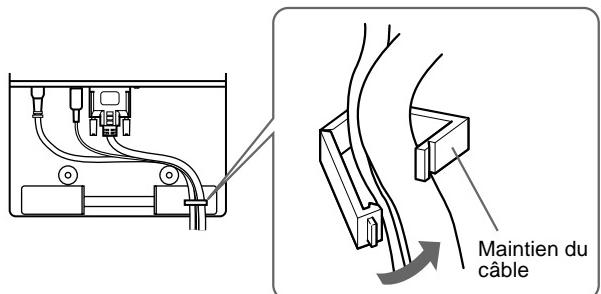

### 3 Refermez le capot arrière.

#### Regroupez les câbles et les cordons

Vous pouvez regrouper les câbles et les cordons en utilisant l'attache de cordon fournie.

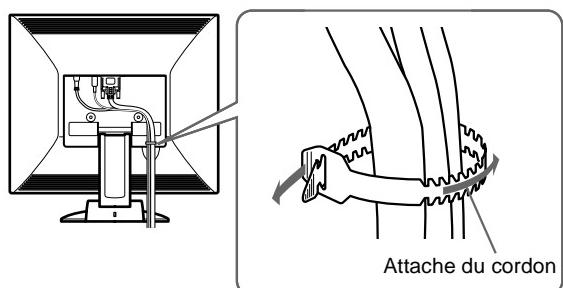

## Etape 6: Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension

### 1 Appuyez sur le commutateur (alimentation).

L'indicateur de l'appareil s'allume en vert.



### 2 Mettez l'ordinateur sous tension.

L'installation de votre moniteur est à présent terminée. Si nécessaire, utilisez les commandes du moniteur pour régler l'image.

#### Si aucune image n'apparaît sur l'écran

- Vérifiez que le moniteur est correctement raccordé à l'ordinateur.
- Si l'indication PAS ENTREE VIDEO apparaît sur l'écran :
  - l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris ;
  - vérifiez que le paramétrage du signal d'entrée est correct ;
  - vérifiez que le paramétrage du commutateur de sélection numérique/analogique est correct.
- Si CABLE DECONNECT apparaît sur l'écran :
  - vérifiez que le câble d'entrée vidéo est branché correctement ;
  - vérifiez que le paramétrage du signal d'entrée est correct.
- Si l'indication HORS PLAGE DE BALAYAGE apparaît sur l'écran, reconnectez l'ancien moniteur. Réglez ensuite la carte graphique de l'ordinateur de façon à ce que la fréquence horizontale soit comprise entre 28 – 92 kHz, et la fréquence verticale entre 48 – 85 Hz.

Pour des informations plus détaillées sur les messages à l'écran, voir "Symptômes de défaillance et remèdes" à la page 19.

#### Vous n'avez besoin d'aucun pilote pour ce moniteur

Le moniteur prend en charge la fonction Plug & Play "DDC" et détecte automatiquement toutes les autres informations relatives au moniteur. Il n'est pas nécessaire d'installer de pilote pour cet ordinateur.

La première fois que vous mettez sous tension votre ordinateur après avoir raccordé le moniteur, l'assistant de réglage peut s'afficher sur l'écran. Dans ce cas, suivez les instructions indiquées sur l'écran. Le moniteur Plug & Play est automatiquement sélectionné afin que vous puissiez l'utiliser.

La fréquence verticale devient 60 Hz.

Etant donné que les scintillements sur le moniteur sont discrets, vous pouvez l'utiliser tel quel. Vous n'avez pas besoin de régler la fréquence verticale sur une valeur particulièrement élevée.

Si votre ordinateur ou votre carte graphique rencontre des difficultés de communication avec ce moniteur, installez le fichier d'informations de ce moniteur à l'aide de Windows Monitor Information Disk. Pour obtenir de plus amples informations sur l'installation, consultez le fichier ReadMe sur le disque.

## Utilisation des haut-parleurs stéréo



Vous pouvez écouter de la musique, des sons et d'autres fichiers audio via les haut-parleurs stéréo de votre moniteur.

### Réglage du volume

Le réglage du volume se fait via un menu VOLUME distinct du menu principal (page 11).

### 1 Appuyez sur les touches .

Le menu VOLUME apparaît sur l'écran.

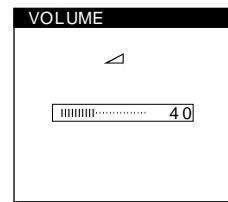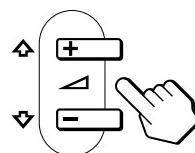

### 2 Appuyez sur les touches pour régler le volume.

Le menu disparaît automatiquement au bout d'environ 5 secondes.

#### Utilisation de la prise pour casque d'écoute

Vous pouvez écouter les signaux audio de votre ordinateur ou d'un autre appareil audio à l'aide d'un casque d'écoute.

Raccordez votre casque d'écoute à la prise pour casque d'écoute. Les haut-parleurs sont désactivé dès que vous branchez un casque d'écoute sur la prise pour casque d'écoute. Réglez le volume du casque d'écoute à l'aide du menu VOLUME.

#### Remarques

- Vous ne pouvez pas régler le volume lorsque le menu principal est affiché sur l'écran.
- Lorsque votre moniteur est en mode économie d'énergie, aucun son n'est émis par les haut-parleurs ou le casque d'écoute.


## Sélection du signal d'entrée

Vous pouvez raccorder deux ordinateurs à ce moniteur à l'aide des connecteurs INPUT1 et INPUT2. Pour sélectionner l'un des deux ordinateurs, utilisez la touche INPUT.

### Appuyez sur la touche INPUT.

Le signal d'entrée et l'indicateur d'entrée correspondant change à chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

- 1: entrée via le connecteur d'entrée DVI-I (RVB numérique/analogique)
- 2: entrée via le connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique)

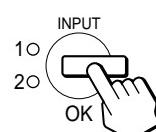


#### Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner le signal d'entrée lorsque le menu principal est affiché à l'écran.

FR


## Réglage de l'inclinaison et de la hauteur

Cet écran peut être réglé selon les angles illustrés ci-dessous.

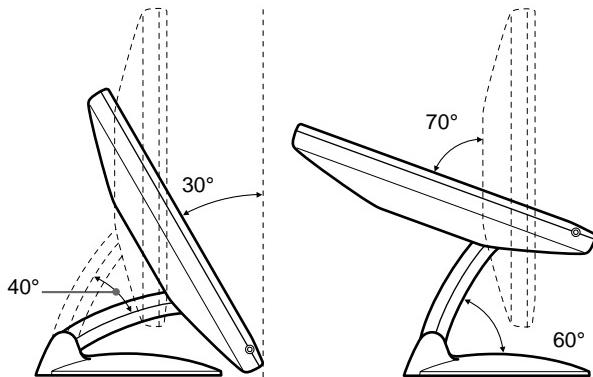


Pour régler les angles, suivez la procédure suivante.



- 1 Saisissez la partie médiane inférieure de l'écran tout en maintenant le support d'écran, puis inclinez l'écran à cristaux liquides vers l'arrière.**

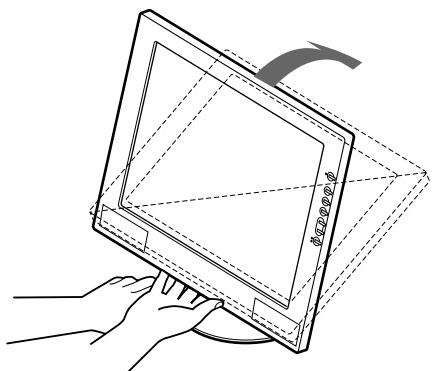

- 2 Saisissez les côtés inférieurs de l'écran à cristaux liquides, puis ajustez l'inclinaison de l'écran.**

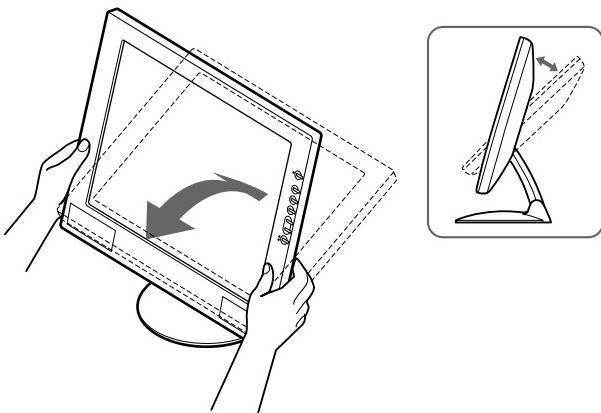

- 3 Saisissez les côtés inférieurs de l'écran à cristaux liquides, puis ajustez la hauteur de l'écran.**

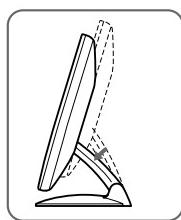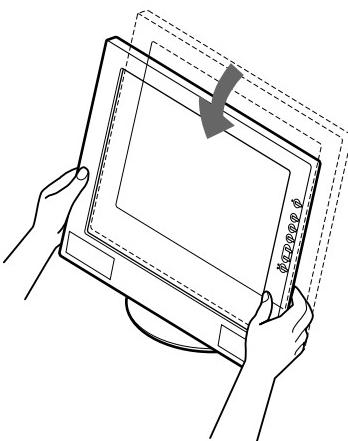

### Remarque

Lors du réglage de l'inclinaison et de la hauteur de l'écran, procédez lentement et délicatement en veillant à ne pas cogner le panneau LCD contre le bureau ou la base du support d'écran.

### Pour utiliser l'écran confortablement

Cet écran est conçu de manière à ce que vous puissiez le régler suivant un angle de visualisation confortable. Ajustez l'angle de visualisation de votre écran en fonction de la hauteur du bureau et de votre chaise, de manière à ce que l'écran ne réfléchisse pas la lumière dans les yeux.

# Personnalisation de votre moniteur

## Avant de procéder aux réglages


Raccordez le moniteur et l'ordinateur et mettez-les sous tension.

Pour obtenir les meilleurs résultats, attendez au moins 30 minutes avant d'effectuer les réglages.

Vous pouvez effectuer de nombreux réglages l'aide des menus d'affichage.

## Pilotage par menu


Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal sur votre écran. Pour plus de détails sur l'utilisation de la touche MENU, voir "Utilisation des touches MENU, ↑(+)/↓(−) et OK" à la page 12.

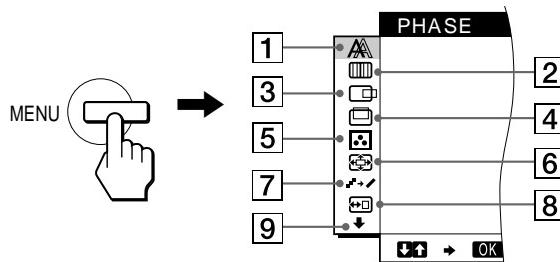

Utilisez les touches ↑(+)/↓(−) et OK pour sélectionner l'un des menus suivants. Pour plus de détails sur l'utilisation des touches ↑(+)/↓(−) et OK, reportez-vous à "Utilisation des touches MENU, ↑(+)/↓(−) et OK" à la page 12.


### 1 PHASE (signal RVB analogique uniquement) (page 13)

Sélectionnez le menu PHASE pour ajuster la phase lorsque les caractères ou les images apparaissent flous sur toute la surface de l'écran. Ajustez la phase après avoir réglé le pas.

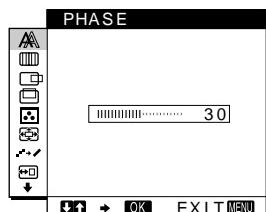


### 2 HORLOGE (signal RVB analogique uniquement) (page 13)

Sélectionnez le menu HORLOGE pour régler le pas lorsque les caractères ou les images manquent de clarté dans certaines parties de l'écran.

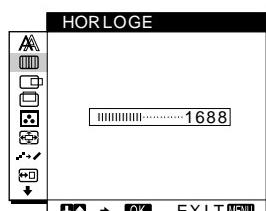


### 3 CENTRAGE H (signal RVB analogique uniquement) (page 13)

Sélectionnez le menu CENTRAGE H pour ajuster le centrage horizontal de l'image.

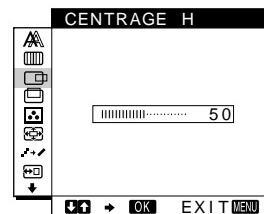


### 4 CENTRAGE V (signal RVB analogique uniquement) (page 13)

Sélectionnez le menu CENTRAGE V pour ajuster le centrage vertical de l'image.

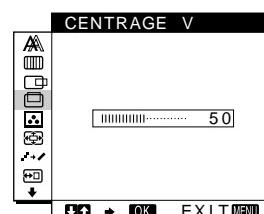


### 5 COULEUR (page 14)

Sélectionnez le menu COULEUR pour ajuster la température des couleurs de l'image. Ce réglage ajuste la tonalité de l'écran.

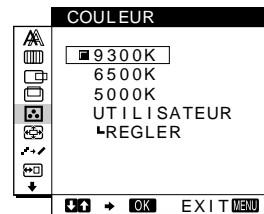

### 6 ZOOM (page 15)


Choisissez le menu ZOOM pour régler la taille de l'image en fonction du rapport hauteur/largeur ou de la résolution du signal d'entrée.

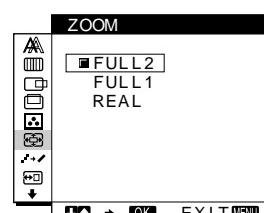

FR


### 7 SMOOTHING (page 15)

Choisissez le menu SMOOTHING pour régler la netteté de l'image en fonction du type d'un objet affiché sur l'écran.

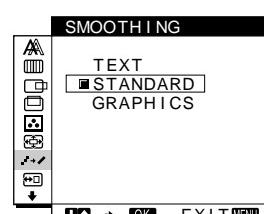

### 8 POSITION MENU (page 15)


Sélectionnez le menu POSITION MENU pour changer la position d'affichage du menu sur l'écran.

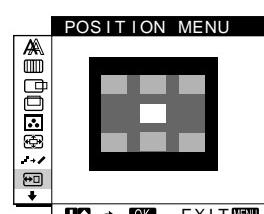

### 9 Autres menus (page 16)

Sélectionnez ↓ pour ajuster les autres réglages ci-dessous.


- RESTAUR
- AUDIO SELECT
- RETROECLAIRAGE
- MODE ECO
- LANGUAGE
- VERROU REGLAGES

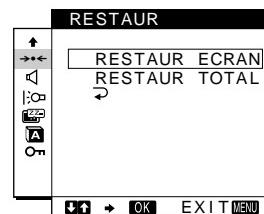

## ■ Utilisation des touches MENU, $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ et OK


### 1 Affichez le menu principal.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal sur votre écran.

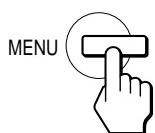

### 2 Sélectionnez le menu que vous voulez régler.


Appuyez sur les touches  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  pour afficher le menu de votre choix. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner un élément de ce menu.

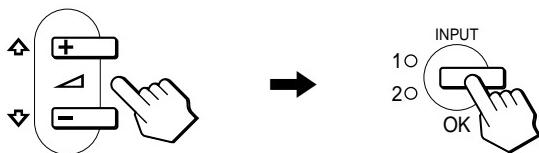

### 3 Réglez le menu.


Appuyez sur les touches  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  pour effectuer votre réglage puis appuyez sur la touche OK.

Lorsque vous appuyez sur OK, le réglage est mémorisé et l'appareil revient au menu précédent.

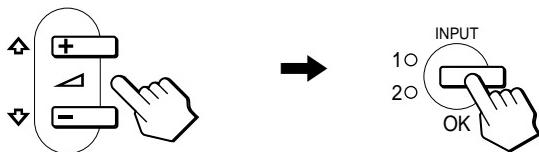

### 4 Quittez le menu.

Appuyez une fois sur la touche MENU pour revenir en mode de visualisation normale. Si vous n'actionnez aucune touche, le menu se referme automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

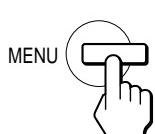

## ■ Réinitialisation des réglages


Vous pouvez réinitialiser les réglages à l'aide du menu RESTAUR. Pour plus d'informations sur la réinitialisation des réglages, reportez-vous à "Réinitialisation des réglages (RESTAUR)" à la page 16.

## Réglage du contraste (CONTRASTE)

Le réglage du contraste s'effectue via un menu CONTRASTE distinct du menu principal (page 11).

### 1 Appuyez sur la touche $\odot$ (contraste).

Le menu CONTRASTE apparaît sur l'écran.

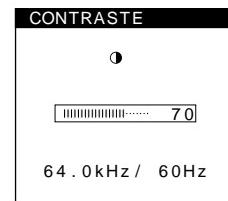

Fréquence horizontale du signal d'entrée en cours      Fréquence verticale du signal d'entrée en cours

#### Affichage du signal d'entrée en cours

Les fréquences horizontale et verticale du signal d'entrée en cours sont affichées dans les menus CONTRASTE et LUMINOSITE.

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ pour régler le contraste.


Le menu disparaît automatiquement au bout d'environ 5 secondes.

## Réglage du niveau de noir de l'image (LUMINOSITE)

Le réglage de la luminosité s'effectue via un menu LUMINOSITE distinct du menu principal (page 11).

### 1 Appuyez sur la touche $\odot$ (luminosité).

Le menu LUMINOSITE apparaît sur l'écran.

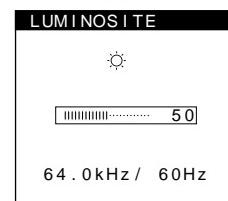

Fréquence horizontale du signal d'entrée en cours      Fréquence verticale du signal d'entrée en cours

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ pour régler la luminosité.

Le menu disparaît automatiquement au bout d'environ 5 secondes.

#### Si l'écran est trop lumineux

Ajustez le rétroéclairage. Pour des informations plus détaillées sur le réglage du rétroéclairage, voir "Réglage du rétroéclairage" à la page 16.

#### Remarque

Vous ne pouvez pas régler le contraste ni la luminosité lorsque le menu principal est affiché sur l'écran.

## Suppression du scintillement ou du flou (PHASE/HORLOGE) (signal RVB analogique uniquement)

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur ajuste automatiquement la position de l'image, la phase et le pas, et veille à ce qu'une image nette apparaisse à l'écran. Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à "Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image" à la page 17.

Pour certains signaux d'entrée, il se peut que cette fonction n'ajuste pas complètement la position, la phase et le pas de l'image. Dans ce cas, vous pouvez effectuer ces ajustements manuellement en appliquant les instructions suivantes. Si vous effectuez ces ajustements manuellement, ils sont mémorisés et automatiquement rappelés chaque fois que le moniteur reçoit les mêmes signaux d'entrée.

Il se peut que ces réglages doivent être répétés si vous changez le signal d'entrée après avoir reconnecté votre ordinateur.

### 1 Réglez la résolution de l'ordinateur sur 1280 x 1024.

### 2 Chargez la disquette d'utilitaire.

### 3 Démarrez la disquette d'utilitaire et affichez la mire de test.

#### Pour Windows

Cliquez sur [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

#### Pour Macintosh

Cliquez sur [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

### 4 Appuyez sur la touche MENU.


Le menu principal apparaît sur l'écran.

### 5 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner (HORLOGE) et appuyez ensuite sur la touche OK.

Le menu HORLOGE apparaît sur l'écran.

### 6 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ jusqu'à ce que les bandes verticales disparaissent.

Ajustez la valeur jusqu'à ce que les rayures verticales aient disparu.

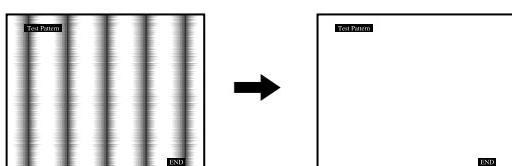

### 7 Appuyez sur la touche OK.

Le menu principal apparaît sur l'écran.


Si vous observez des rayures horizontales sur toute la surface de l'écran, ajustez la phase à l'étape suivante.

### 8 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner (PHASE) et appuyez ensuite sur la touche OK.

Le menu PHASE apparaît sur l'écran.

### 9 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ jusqu'à ce que les bandes horizontales soient réduites au minimum.

Réglez la valeur de façon à ce que les rayures horizontales soient réduites au minimum.

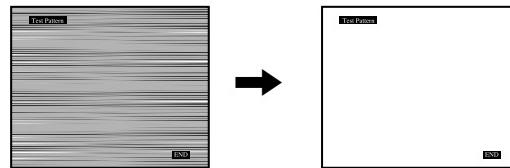

### 10 Cliquez sur à l'écran pour désactiver la mire de test.

#### Pour réinitialiser le réglage automatique de la qualité d'image

Sélectionnez RESTAUR ECRAN et activez-le dans le menu RESTAUR. Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu RESTAUR, reportez-vous à "Réinitialisation des réglages (RESTAUR)" à la page 16.

#### Remarque

Lorsque vous utilisez les signaux RVB numériques, vous n'avez pas besoin de régler PHASE ou HORLOGE.

## Réglage de la position de l'image (CENTRAGE H/CENTRAGE V) (signal RVB analogique uniquement)

FR

### 1 Démarrez la disquette d'utilitaire et affichez la mire de test.

Répétez les étapes 2 et 3 de la procédure "Suppression du scintillement ou du flou (PHASE/HORLOGE) (signal RVB analogique uniquement)."

### 2 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

### 3 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner (CENTRAGE H) ou (CENTRAGE V) et appuyez ensuite sur la touche OK.

Le menu CENTRAGE H ou CENTRAGE V apparaît sur l'écran.

### 4 Déplacez l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite jusqu'à ce que le cadre matérialisant le contour de la mire de test ait disparu.

Appuyez sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour ajuster le centrage de l'image à l'aide du menu CENTRAGE H pour le réglage horizontal ou du menu CENTRAGE V pour le réglage vertical.

### 5 Cliquez sur à l'écran pour désactiver la mire de test.

#### Remarque

Lorsque vous utilisez les signaux RVB, vous n'avez pas besoin de régler CENTRAGE H ou CENTRAGE V.

## Réglage de la température des couleurs (COULEUR)

Les réglages COULEUR vous permettent d'ajuster la température des couleurs de l'image en changeant le niveau de couleur des zones de couleur blanche. Les couleurs apparaissent rougeâtres si la température est basse et bleuâtres si la température est élevée. Vous pouvez régler la température des couleurs sur 9300K, 6500K, 5000K ou personnaliser votre réglage.

### 1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner **[COULEUR]** puis appuyez ensuite sur la touche OK.


Le menu COULEUR apparaît à l'écran.

### 3 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner la température des couleurs de votre choix et appuyez ensuite sur la touche OK.

Les températures des couleurs présélectionnées sont 9300K, 6500K et 5000K. Etant donné que le réglage par défaut est de 9300K, les blancs virent d'une nuance bleuâtre à une nuance rougeâtre lorsque la température est abaissée à 6500K et 5000K.

### 4 Si nécessaire, réglez précisément la température des couleurs.

Appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner REGLER et appuyez ensuite sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner R (rouge) ou B (bleu) et puis sur la touche OK, puis appuyez sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour ajuster la température des couleurs et appuyez ensuite sur la touche OK. Etant donné que ce réglage change la température des couleurs en augmentant ou en diminuant les composantes R et B par rapport à V (vert), la composante V est fixe.

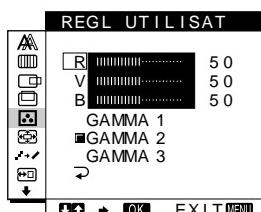

Si vous réglez la température des couleurs, le nouveau réglage des couleurs est enregistré dans la mémoire sous REGL UTILISAT, puis est repris automatiquement lorsque UTILISATEUR est sélectionné.

Le réglage REGL UTILISAT est commun aux deux signaux d'entrée. Si vous modifiez le réglage de l'utilisateur pour un signal d'entrée, le réglage de l'autre signal d'entrée est également modifié.

## Pour changer le réglage GAMMA

Vous pouvez sélectionner un réglage GAMMA compris dans la plage "GAMMA 1" – "GAMMA 3". Le réglage le plus haut est "GAMMA 3".

### 1 Appuyez sur la touche MENU.


Le menu principal apparaît à l'écran.

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner **[COULEUR]** puis appuyez sur OK.

Le menu COULEUR apparaît à l'écran.

### 3 Changez le réglage GAMMA.

Appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner REGLER puis appuyez sur OK. Appuyez ensuite sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner de GAMMA 1 à GAMMA 3 et appuyez sur OK.

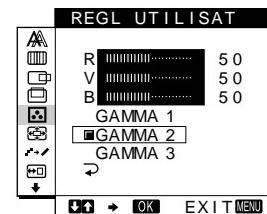

Si vous modifiez le réglage GAMMA, le nouveau réglage est chargé automatiquement lorsque vous sélectionnez UTILISATEUR.

## Pour revenir au menu principal

Appuyez sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner **[ ]**, puis appuyez sur la touche OK.

## Modification de la taille de l'image selon le signal (ZOOM)

Le moniteur est défini pour afficher l'image en plein écran, quel que soit le mode ou la résolution de l'image dans le réglage par défaut. Vous pouvez également visualiser l'image en fonction des paramétrages en cours du rapport hauteur/largeur ou de la résolution.

### 1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner (ZOOM), puis appuyez sur OK.

Le menu ZOOM apparaît sur l'écran.

### 3 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner le mode souhaité.

Les signaux de résolution  $1280 \times 1024$  remplissent l'intégralité de l'écran et la fonction ZOOM ne peut pas s'appliquer, quels que soient ces réglages.

- FULL2: Le signal d'entrée s'affiche en plein écran, quel que soit le mode ou la résolution de l'image.
- FULL1: Le signal d'entrée s'affiche sur l'écran en fonction du rapport hauteur/largeur en cours. Par conséquent, des bandes noires peuvent apparaître en haut et en bas de l'image, selon le signal.
- REAL: Le signal d'entrée s'affiche sur l'écran en fonction de la résolution en cours. Les signaux sous-SXGA s'affichent au centre de l'écran, entourés d'un cadre noir.

### Pour rétablir les réglages par défaut (affichage en plein écran)

Sélectionnez "FULL2" à l'étape 3.

## Lissage de l'image (SMOOTHING)

Si l'image affichée en mode FULL2 ou FULL1 de la fonction ZOOM n'est pas lisse, utilisez la fonction de lissage de l'image. Notez que les signaux de résolution  $1280 \times 1024$  s'affichent uniquement en mode REAL et que la fonction SMOOTHING ne s'applique pas.

### 1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner (SMOOTHING), puis sur OK.

Le menu SMOOTHING apparaît sur l'écran.

### 3 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner le mode souhaité.

L'effet de lissage est plus visible dans ce sens:  
TEXT→STANDARD→GRAPHICS.

- TEXT: Caractère en clair. (Ce mode convient aux applications de traitement de texte.)
- STANDARD: Effet de lissage standard (effet prédéfini en usine)
- GRAPHICS: Images nettes. (Ce mode convient aux CD-ROM contenant des photos ou des illustrations.)

### Remarque

Lorsque vous réglez le menu ZOOM sur REAL, le menu SMOOTHING n'est pas disponible.

## Changement de la position du menu (POSITION MENU)

Vous pouvez changer la position du menu s'il masque une image à l'écran.

### 1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner (POSITION MENU) et appuyez ensuite sur la touche OK.

Le menu POSITION MENU apparaît sur l'écran.

### 3 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour afficher la position de votre choix.

Vous avez le choix entre trois positions pour le haut et pour le bas de l'écran, et une position pour le centre de l'écran.

FR

## Réglages additionnels

Vous pouvez régler les menu suivantes:

- RESTAUR
- AUDIO SELECT
- RETROECLAIRAGE
- MODE ECO
- LANGUAGE
- VERROU REGLAGES

### 1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner .

D'autres icônes apparaissent dans l'écran des menus.

### 3 Appuyez sur les touches $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ pour sélectionner l'option de menu de votre choix, puis appuyez sur OK.

Réglez l'option de menu sélectionnée en appliquant les instructions suivantes.

### ■ Réinitialisation des réglages (RESTAUR)

Appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner  (RESTAUR), puis sur OK. Appuyez ensuite sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner le mode souhaité.

- RESTAUR ECRAN: La fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur règle automatiquement la position de l'image, la phase et le pas à la valeur la plus appropriée (uniquement pour un signal analogique RVB).
- RESTAUR TOTAL: Réinitialise toutes les données de réglage afin de rétablir la configuration par défaut. Le réglage du menu LANGUAGE est conservé.
-  : Annule la réinitialisation et retourne à l'écran du menu.

### ■ Configuration de l'entrée audio

Ce moniteur est équipé de deux prises d'entrée audio. L'entrée audio effective commute en fonction de la configuration de ce menu.

Pour sélectionner  (AUDIO SELECT), appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ , puis sur la touche OK. Pour sélectionner le mode souhaité, appuyez sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ .

- AUTO: permet d'activer l'entrée audio en commutant la touche INPUT.
- INPUT1: permet d'activer l'entrée audio via la prise AUDIO1.
- INPUT2: permet d'activer l'entrée audio via la prise AUDIO2.

#### Remarque

Lorsque vous configurez ce menu sur INPUT1 ou INPUT2, l'entrée audio ne commute pas même si l'entrée vidéo est commutée sur la touche INPUT. Si vous souhaitez lier l'entrée audio à la commutation avec la touche INPUT, réglez le menu sur AUTO.

### ■ Réglage du rétroéclairage

Si l'écran est trop lumineux, ajustez le rétroéclairage.

Appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner  (RETROECLAIRAGE) et appuyez ensuite sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour ajuster le niveau de luminosité de votre choix.

### ■ Activation du mode d'économie d'énergie

Ce moniteur est équipé d'une fonction qui lui permet de passer automatiquement en mode d'économie d'énergie suivant les réglages d'économie d'énergie de l'ordinateur. Vous pouvez empêcher le moniteur de passer en mode d'économie d'énergie en réglant l'option suivante sur NON.

Pour obtenir plus d'informations sur le mode d'économie d'énergie, voir page 17.

Appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner  (MODE ECO) et appuyez ensuite sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner OUI ou NON.

### ■ Sélection de la langue d'affichage des menus

Vous avez le choix entre l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien et le japonais pour l'affichage des menus. La langue par défaut est l'anglais.

Appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner  (LANGUAGE) et appuyez ensuite sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner une langue.

- ENGLISH: Anglais
- DEUTSCH: Allemand
- FRANÇAIS: Français
- ESPAÑOL: Espagnol
- ITALIANO: Italien
- 日本語 : Japonais

### ■ Verrouillage des menus et des commandes

Appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner  (VERROU REGLAGES) et appuyez ensuite sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  pour sélectionner OUI.

Seul le commutateur  (alimentation) et  (VERROU REGLAGES) seront opérants. Si vous sélectionnez d'autres éléments, le symbole  apparaît à l'écran.

#### Pour désactiver le verrouillage des réglages

Répétez la procédure ci-dessus et réglez  (VERROU REGLAGES) sur NON.

# Spécifications techniques

## Fonction d'économie d'énergie

Ce moniteur satisfait aux critères d'économie d'énergie VESA, ENERGY STAR et NUTEK. Lorsque le moniteur est raccordé à un ordinateur ou une carte graphique vidéo compatible DPMS (Display Power Management Signaling), le moniteur réduit automatiquement sa consommation d'énergie comme indiqué ci-dessous.

Mode d'alimentation	Consommation d'énergie	L'indicateur (alimentation)
fonctionnement normal	35 W (max.)	vert
inactif* (sommeil profond)**	3 W (max.)	orange / vert et orange alternativement
hors tension	3 W (max.)	désactivé

- \* Lorsque votre ordinateur passe en mode "inactif", le signal d'entrée est coupé et l'indication PAS ENTREE VIDEO apparaît à l'écran. Au bout de 20 secondes, le moniteur passe en mode d'économie d'énergie.
- \*\* "Sommeil profond" est un mode d'économie d'énergie définis par l'Environmental Protection Agency.

## Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il fait automatiquement correspondre le signal à l'un des modes présélectionnés par défaut enregistrés dans la mémoire du moniteur afin de produire une image de haute qualité au centre de l'écran. (Voir Appendix pour une liste des modes présélectionnés par défaut.)

Pour les signaux d'entrée qui ne correspondent pas à l'un des modes présélectionnés par défaut, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur ajuste automatiquement la position, la phase, le pas de l'image et assure l'affichage d'une image claire sur l'écran quelle que soit la synchronisation dans la plage de fréquence du moniteur (horizontalement: 28 – 92 kHz, verticalement: 48 – 85 Hz). En conséquence, la première fois que le moniteur reçoit des signaux d'entrée qui ne correspondent pas à l'un des modes présélectionnés par défaut, il se peut que le moniteur prenne un peu plus de temps que d'habitude pour afficher l'image à l'écran. Ces données de réglages sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de sorte que le moniteur fonctionnera de la même manière la prochaine fois qu'il recevra des signaux correspondant à l'un des modes présélectionnés par défaut.

Dans tous les modes décrits ci-dessus, si l'image est réglée, les données sont enregistrées en tant que mode utilisateur et rappelées automatiquement chaque fois que le même signal d'entrée est reçu.

FR

### Remarque

Pendant que la fonction de réglage de la qualité d'image automatique est activée, seul le commutateur (alimentation) fonctionne.

# Dépannage

Avant de prendre contact avec l'assistance technique, consultez les informations présentées dans cette section.

## Messages affichés

S'il se produit une anomalie au niveau du signal d'entrée, l'un des messages suivants apparaît sur l'écran. Pour résoudre le problème, voir "Symptômes de défaillance et remèdes" à la page 19.

### Si l'indication HORS PLAGE DE BALAYAGE apparaît sur l'écran

Cela signifie que le signal d'entrée n'est pas pris en charge par les spécifications du moniteur. Vérifiez les éléments suivants.



#### Si "xx.x kHz/xx Hz" est affiché


Cela signifie que la fréquence horizontale ou verticale n'est pas prise en charge par les spécifications du moniteur. Les chiffres indiquent les fréquences horizontales et verticales du signal d'entrée en cours. Les fréquences horizontales supérieures à 100 kHz et les fréquences verticales supérieures à 100 Hz sont respectivement représentées par 99,9 kHz et 99 Hz.

#### Si "RESOLUTION > SXGA" est affiché

Cela signifie que la résolution n'est pas prise en charge par les spécifications du moniteur.

### Si l'indication PAS ENTREE VIDEO apparaît sur l'écran

Cela signifie qu'aucun signal n'est détecté en entrée via le connecteur actuellement sélectionné.

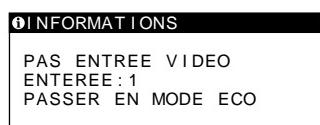


#### PASSER EN MODE ECO

Le moniteur se mettra en mode d'économie d'énergie environ 5 secondes après l'affichage du message.

### Si l'indication CABLE DECONNECT apparaît sur l'écran

Cela signifie que le câble de signal vidéo a été déconnecté du connecteur actuellement sélectionné.

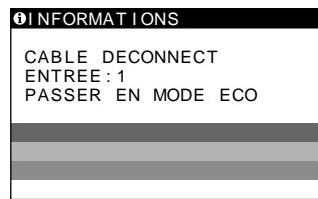

#### PASSER EN MODE ECO

Le moniteur se mettra en mode d'économie d'énergie environ 5 secondes après l'affichage du message.

## Symptômes de défaillance et remèdes

Si un problème est causé par l'ordinateur ou tout autre appareil connecté, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil connecté. Utilisez la fonction d'autodiagnostic (page 21) si les recommandations suivantes ne permettent pas de résoudre le problème.

Symptôme	Vérifiez ces éléments
<b>Pas d'image</b>	
Si l'indicateur  (alimentation) n'est pas allumé ou si l'indicateur  (alimentation) ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le commutateur  (alimentation)	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement raccordé.</li><li>Vérifiez si le commutateur d'alimentation du moniteur est réglé sur la position "on" (page 9).</li></ul>
Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en vert ou clignote en orange	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez la fonction d'autodiagnostic (page 21).</li></ul>
Si CABLE DECONNECT apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si le câble de signal vidéo est correctement raccordé et si toutes les fiches sont correctement branchées sur leur prise (page 7).</li><li>Vérifiez si les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées.</li><li>Vérifiez si le réglage de sélection d'entrée est correct (page 9).</li><li>Un câble de signal vidéo non fourni est connecté. Si vous raccordez un câble de vidéo non fourni, l'indication CABLE DECONNECT apparaît sur l'écran avant le passage au mode d'économie d'énergie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li></ul>
Si le message PAS ENTREE VIDEO apparaît à l'écran ou si l'indicateur  (alimentation) est allumé en orange ou alterne entre le vert et l'orange	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si le câble de signal vidéo est correctement raccordé et si toutes les fiches sont correctement branchées sur leur prise (page 7).</li><li>Vérifiez si les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées.</li><li>Vérifiez si le réglage de sélection d'entrée est correct (page 9).</li><li>Réglez le commutateur de sélection numérique/analogique sur une position appropriée au type d'entrée de signaux via le connecteur d'entrée DVI-I (RVB numérique/analogique) (page 7).</li></ul>
<b>■ Problèmes causés par l'ordinateur ou tout autre équipement connecté</b>	
Si l'indication HORS PLAGE DE BALAYAGE apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>L'ordinateur se trouve en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris.</li><li>Vérifiez que votre carte graphique est correctement connectée à votre ordinateur.</li><li>Vérifiez si l'alimentation de l'ordinateur est réglée sur "on".</li></ul>
Si vous utilisez Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si la plage de fréquence vidéo est comprise dans la plage spécifiée pour le moniteur. Si vous avez remplacé un ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien moniteur et ajustez la plage de fréquences comme suit: Fréquence horizontale: 28 – 92 kHz, Fréquence verticale: 48 – 85 Hz</li><li>Si vous avez remplacé votre ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien moniteur et suivez la procédure suivante. Sélectionnez "SONY" dans la liste "Fabricants" et sélectionnez "SDM-M61" depuis la liste "Modèles" dans l'écran de sélection de périphérique Windows. Si "SDM-M61" n'apparaît pas dans la liste des modèles, essayez "Plug &amp; Play" ou installez le fichier d'informations de ce moniteur à l'aide de Windows Monitor Information Disk (page 9).</li></ul>
<b>L'image scintille, sautille, oscille ou est brouillée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 13).</li><li>Isolez et supprimez les sources potentielles de champs électriques ou magnétiques telles que d'autres moniteurs, des imprimantes laser, des ventilateurs électriques, des éclairages fluorescents ou des téléviseurs.</li><li>Eloignez le moniteur des lignes à haute tension ou placez un blindage magnétique à proximité du moniteur.</li><li>Branchez le moniteur sur une autre prise secteur, de préférence reliée à un autre circuit.</li><li>Changez l'orientation de l'écran.</li></ul>
<b>■ Problèmes causés par l'ordinateur ou tout autre équipement connecté</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Consultez le mode d'emploi de votre carte graphique pour le réglage approprié du moniteur.</li><li>Assurez-vous que le mode graphique (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) et la fréquence du signal d'entrée sont supportés par ce moniteur (Appendix). Même si la fréquence est comprise dans la plage appropriée, il se peut que certaines cartes vidéo offrent une impulsion de synchronisation trop étroite pour que le moniteur se synchronise correctement.</li><li>Ajustez le taux de régénération de l'ordinateur (fréquence verticale) de manière à obtenir la meilleure image possible.</li></ul>

FR

Symptôme	Vérifiez ces éléments
<b>L'image est floue</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la luminosité et le contraste (page 12).</li> <li>Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 13).</li> </ul> <p><b>■ Problèmes causés par l'ordinateur ou tout autre équipement connecté</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la résolution de votre ordinateur sur SXGA (1280 × 1024).</li> </ul>
<b>Apparition d'images fantômes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez pas de prolongateurs de câble vidéo et/ou de boîtiers de commutation vidéo.</li> <li>Vérifiez si toutes les fiches sont correctement branchées sur leur prise.</li> </ul>
<b>L'image n'est pas centrée correctement, ni du bon format</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 13).</li> <li>Ajustez la position de l'image (signal RVB analogique uniquement) (page 13). Notez que certains modes vidéo ne remplissent pas l'écran jusqu'aux bords.</li> </ul>
<b>L'image est trop petite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez le paramètre zoom sur FULL2 (page 15).</li> </ul> <p><b>■ Problèmes occasionnés par l'ordinateur raccordé ou tout autre équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la résolution de l'ordinateur en fonction de celle de l'écran.</li> </ul>
<b>L'image est sombre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la luminosité (page 12).</li> <li>Réglez le rétroéclairage (page 16).</li> <li>Plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'écran ne devienne lumineux après sa mise sous tension.</li> </ul>
<b>Apparition d'un motif ondulatoire ou elliptique (moiré)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez l'horloge et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 13).</li> </ul>
<b>Les couleurs ne sont pas uniformes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez l'horloge et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 13).</li> </ul>
<b>Le blanc ne semble pas blanc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la température des couleurs (page 14).</li> </ul>
<b>Les touches du moniteur sont inopérantes (ON apparaît sur l'écran)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le verrouillage des réglages est réglé sur OUI, réglez-le sur NON (page 16).</li> </ul>
<b>Le moniteur se met hors tension au bout d'un moment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la fonction d'économie d'énergie sur NON (page 16).</li> </ul> <p><b>■ Problèmes causés par l'ordinateur ou tout autre équipement connecté</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivez le mode d'économie d'énergie de l'ordinateur.</li> </ul>


**Affichage de la désignation, du numéro de série et de la date de fabrication de ce moniteur.**

Pendant que l'écran reçoit un signal vidéo, maintenez la touche MENU enfoncée pendant plus de cinq secondes.

La zone d'informations de l'écran apparaît.


Si le problème persiste, appelez votre revendeur Sony agréé et fournissez-lui les informations suivantes:

- Désignation: SDM-M61
- Numéro de série
- Nom et spécifications de votre ordinateur et de votre carte graphique.
- Type de signaux d'entrée (RVB analogique/RVB numérique)

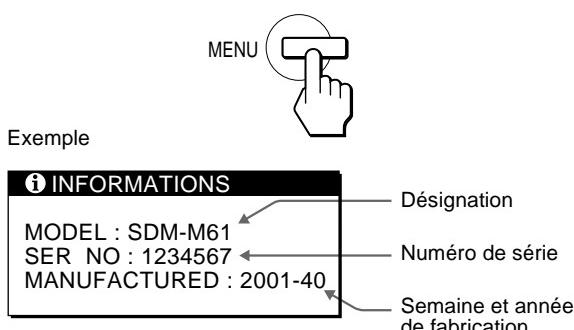

## Fonction d'autodiagnostic

Ce moniteur est équipé d'une fonction d'autodiagnostic. En cas de problème avec votre moniteur ou votre (vos) ordinateur(s), l'écran se vide et l'indicateur  (alimentation) s'allume en vert ou clignote en orange. Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en orange, cela signifie que l'ordinateur se trouve en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris.

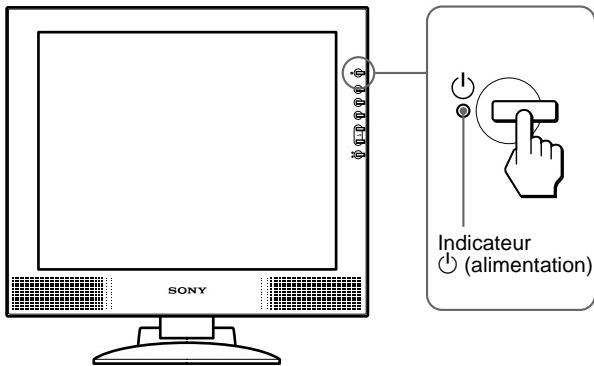

### Si l'indicateur (alimentation) est allumé en vert

- 1 Coupez le commutateur  (alimentation) et débranchez les câbles de signal vidéo de l'appareil.**
- 2 Mettez le moniteur sous tension en appuyant sur le commutateur .**

Si les quatre barres de couleur apparaissent (blanche, rouge, verte et bleue), c'est que le moniteur fonctionne correctement.

Rebranchez les câbles d'entrée vidéo et contrôlez le statut de votre (vos) ordinateur(s).

Si les barres de couleur n'apparaissent pas, c'est peut-être en raison d'une défaillance du moniteur. Informez votre revendeur Sony agréé de la condition du moniteur.

### Si l'indicateur (alimentation) clignote en orange

**Appuyez deux fois sur le commutateur  (alimentation) pour mettre le moniteur hors et puis de nouveau sous tension.**

Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en vert, c'est que le moniteur fonctionne correctement.

Si l'indicateur  (alimentation) clignote toujours, c'est peut-être en raison d'une défaillance du moniteur. Comptez le nombre de secondes entre les clignotements oranges de l'indicateur  (alimentation) et informez votre revendeur Sony agréé de la condition du moniteur. N'oubliez pas de consigner la désignation et le numéro de série de votre moniteur. Consignez également la marque et la désignation de votre ordinateur et de votre carte graphique.

## Spécifications

Panneau LCD	Type de panneau: a-Si TFT à matrice active Taille de l'image: 16,0 pouces
Format du signal d'entrée	Fréquence opérationnelle RVB* Horizontale: 28 – 92 kHz Verticale: 48 – 85 Hz
Résolution	Horizontale: Max.1280 points Verticale: Max.1024 lignes
Connecteur d'entrée vidéo	RVB analogique: HD15 RVB numérique/analogique: DVI-I 29 broches
Niveaux des signaux d'entrée	Signal vidéo RVB analogique: 0,7 Vp-p, 75 ohms, positif Signal SYNC: Niveau TTL, 2,2 kohms, positif ou négatif (Horizontal et vertical séparément, ou synchro composite) 0,3 Vp-p, 75 ohms, négatif (synchro sur le vert)
Sortie audio	Signal vidéo RVB (DVI) numérique: TMDS (Liaison unique)
Prise écouteurs	1 W × 2 Minprise stéréo Accepte une impédance de 16 – 48 ohms
Prise AUDIO IN	Minprise stéréo × 2 Accepte une impédance de 47 kohms Accepte un niveau de 0,5 Vrms
Puissance de raccordement	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0,7 – 0,35 A
Consommation électrique	Max. 35 W
Température de fonctionnement	5 – 35 °C
Dimensions (l/h/p)	Ecran (verticalement): Approx. 400 × 357 × 180 mm (15 3/4 × 14 1/8 × 7 1/8 pouces) (avec support) Approx. 400 × 318 × 57 mm (15 3/4 × 12 5/8 × 2 1/4 pouces) (sans support)
Masse	Approx. 5,4 kg (11 lb 14 oz) (avec support)
Plug & Play	DDC2B
Accessoires	Voir page 7.

- \* Condition de synchronisation horizontale et verticale recommandée
- La largeur de synchronisation horizontale doit être supérieure de plus de 4,8% à la durée horizontale totale ou 0,8 µs, suivant la plus grande valeur.
  - La largeur de suppression horizontale doit être supérieure à 2,5 µs.
  - La largeur de suppression verticale doit être supérieure à 450 µs.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

FR



# Inhalt

Sicherheitsmaßnahmen .....	4
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente .....	5
<b>Installation .....</b>	<b>7</b>
<b>Schritt 1: Anschließen des Bildschirms an den Computer .....</b>	<b>7</b>
<b>Schritt 2: Überprüfen des Digital/Analog-Wählschalters .....</b>	<b>7</b>
<b>Schritt 3: Anschließen des Audiokabels .....</b>	<b>8</b>
<b>Schritt 4: Anschließen des Netzkabels .....</b>	<b>8</b>
<b>Schritt 5: Befestigen der Kabel und Schließen der hinteren Abdeckung .....</b>	<b>8</b>
<b>Schritt 6: Einschalten von Monitor und Computer .....</b>	<b>9</b>
Der Stereolautsprecher .....	9
Auswählen des Eingangssignals .....	9
Einstellen von Neigung und Höhe .....	10
<b>Einstellen des Monitors .....</b>	<b>11</b>
Navigieren in den Menüs .....	11
Einstellen des Kontrasts (KONTRAST) .....	12
Einstellen des Schwarzwerts für das Bild (HELLIGKEIT) .....	12
Korrigieren eines flimmernden oder verschwommenen Bildes (PHASE/PITCH) (nur bei analogem RGB-Signal) .....	13
Einstellen der Bildposition (BILDLAGE H/BILDLAGE V) (nur bei analogem RGB-Signal) .....	13
Einstellen der Farbtemperatur (FARBE) .....	14
Ändern der Bildgröße je nach Signal (ZOOM) .....	15
Glätten des Bildes (SMOOTHING) .....	15
Ändern der Menüposition (POSITION MENU) .....	15
Weitere Einstellungen .....	16
<b>Technische Merkmale .....</b>	<b>17</b>
Die Energiesparfunktion .....	17
Automatische Einstellung der Bildqualität .....	17
<b>Störungsbehebung .....</b>	<b>18</b>
Bildschirmmeldungen .....	18
Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen .....	19
Selbstdiagnosefunktion .....	21
<b>Technische Daten .....</b>	<b>21</b>
<b>Anhang (Appendix) .....</b>	<b>i</b>
Preset mode timing table .....	i
TCO'99 Eco-document .....	Hintere Umschlagseite

- Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Computer, Inc., in den USA und anderen Ländern.
- Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- IBM PC/AT und VGA sind eingetragene Warenzeichen der IBM Corporation in den USA.
- VESA und DDC™ sind Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR ist ein eingetragenes Warenzeichen in den USA.
- Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.
- Im Handbuch sind die Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen nicht überall ausdrücklich durch „™“ und „®“ gekennzeichnet.

DE

# Sicherheitsmaßnahmen

## Warnhinweis zum Netzanschluß

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Wenn Sie ein anderes Netzkabel verwenden, achten Sie darauf, daß es für die Stromversorgung in Ihrem Land geeignet ist.

### Für Kunden in den USA

Wenn Sie kein geeignetes Netzkabel verwenden, entspricht dieser Monitor nicht den obligatorischen FCC-Standards.

### Für Kunden in Großbritannien

Wenn Sie den Monitor in Großbritannien verwenden, benutzen Sie bitte das Kabel mit dem für Großbritannien geeigneten Stecker.


#### Beispiele für Steckertypen



für 100 bis 120 V  
Wechselstrom



für 200 bis 240 V  
Wechselstrom



nur für 240 V  
Wechselstrom

Nur zur Verwendung mit dem Netzteil SONY AC-V018

Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

### Aufstellort

Achten Sie darauf, daß der Monitor am Aufstell- oder Lagerort vor folgenden Bedingungen geschützt ist:

- Vor extremen Temperaturen, wie sie zum Beispiel in der Nähe eines Heizkörpers, eines Warmluftauslasses oder in direktem Sonnenlicht auftreten. Extreme Temperaturen, zum Beispiel in einem in der Sonne geparkten Auto oder in der Nähe eines Warmluftauslasses, können bei dem Monitor zu einer Verformung des Gehäuses oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor mechanischen Vibratoren oder Stößen.
- Vor starken Magnetfeldern. Stellen Sie den Monitor daher nicht in der Nähe von Geräten auf, die solche Magnetfelder erzeugen, zum Beispiel Fernsehgeräten oder Haushaltsgeräten.
- Vor übermäßig viel Staub, Schmutz oder Sand, wie sie zum Beispiel an einem offenen Fenster oder einer Tür ins Freie auftreten können. Wenn Sie den Monitor vorübergehend im Freien benutzen müssen, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen gegen Staub- und Schmutzpartikel in der Luft. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Gerät kommen.

### Hinweise zum LCD-Bildschirm

- Stellen Sie das Gerät nicht so auf, daß der LCD-Bildschirm auf die Sonne gerichtet ist. Andernfalls könnte der LCD-Bildschirm beschädigt werden. Achten Sie darauf besonders, wenn Sie den Monitor in der Nähe eines Fensters aufstellen.
- Stoßen Sie nicht gegen den LCD-Bildschirm, und zerkratzen Sie ihn nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den LCD-Bildschirm. Dadurch könnte die Gleichmäßigkeit des Bildes beeinträchtigt werden, oder am LCD-Bildschirm könnten Fehlfunktionen auftreten.
- Wenn Sie den Monitor in einer kalten Umgebung benutzen, kann ein Nachbild auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein. Dies ist keine Fehlfunktion. Das Phänomen verschwindet, sobald wieder eine normale Umgebungstemperatur erreicht ist.
- Wenn Sie über längere Zeit ein Standbild anzeigen lassen, kann eine Zeit lang ein Nachbild zu sehen sein. Dieses Nachbild verschwindet nach einer Weile wieder.
- Der Bildschirm erwärmt sich bei Betrieb. Dies ist keine Fehlfunktion.

## Hinweis zum integrierten Stereolautsprecher

Der Lautsprecher erzeugt ein Magnetfeld. Halten Sie Bänder/Disketten und andere magnetische Datenträger von den Öffnungen des Lautsprechers fern. Das Magnetfeld des Lautsprechers kann magnetische Datenträger wie Magnetbänder oder Disketten beschädigen.

## Hinweis zum LCD-Display (Flüssigkristallbildschirm)

Bitte beachten Sie, daß der LCD-Bildschirm in einer Hochpräzisionstechnologie hergestellt wird. Schwarze oder helle Lichtpunkte (rot, blau oder grün) können jedoch permanent auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein, und unregelmäßige Farbstreifen oder helle Bereiche können auf dem LCD-Bildschirm erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion.  
(Effektive Bildpunkte: über 99,99 %)

### Austauschen der Leuchtstoffröhre

Eine spezielle Leuchtstoffröhre dient in diesem Monitor als Lichtquelle. Wenn die Anzeige auf dem Bildschirm dunkel oder instabil wird oder gar nicht mehr erscheint, muß die Leuchtstoffröhre gegen eine neue ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Sony-Händler.

### Wartung

- Trennen Sie unbedingt das Netzkabel von der Netzsteckdose, bevor Sie den Monitor reinigen.
- Reinigen Sie den LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch. Wenn Sie ein Glasreinigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, daß es keine Antistatik-Lösung oder ähnliche Zusätze enthält, da diese zu Kratzern auf der Beschichtung des LCD-Bildschirms führen könnten.
- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.
- Berühren Sie die LCD-Bildschirmoberfläche nicht mit scharfen, rauen oder spitzen Gegenständen wie zum Beispiel Kugelschreibern oder Schraubenziehern. Andernfalls könnte die LCD-Bildschirmoberfläche zerkratzt werden.
- Beachten Sie bitte, daß es zu Materialschäden oder zu Schäden an der LCD-Bildschirmbeschichtung kommen kann, wenn der Monitor flüchtigen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Insektiziden ausgesetzt ist oder wenn er längere Zeit mit Gummi- oder Vinylmaterialien in Berührung kommt.

### Transport

- Wenn Sie den Monitor transportieren wollen, lösen Sie alle Kabel vom Monitor, und fassen Sie den Fuß und den Arm des Bildschirmständer fest mit beiden Händen. Wenn Sie den Monitor fallenlassen, könnten Sie sich verletzen, und der Monitor könnte beschädigt werden.
- Wenn Sie den Monitor zur Reparatur oder bei einem Umzug transportieren müssen, verpacken Sie ihn mit Hilfe der Originalverpackungsmaterialien wieder im Originalkarton.


### Entsorgen des Monitors

- Entsorgen Sie den Monitor nicht im normalen Hausmüll.
- Die Leuchtstoffröhre in diesem Monitor enthält Quecksilber. Der Monitor muß in Übereinstimmung mit den Vorschriften der lokalen Umwelt- und Entsorgungsbehörden entsorgt werden.


# Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.


## Vorderseite des LCD-Bildschirms

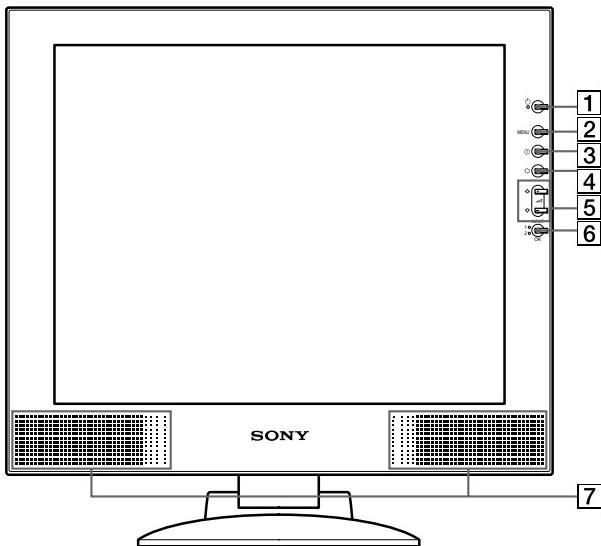

## Seitenansicht des LCD-Bildschirms

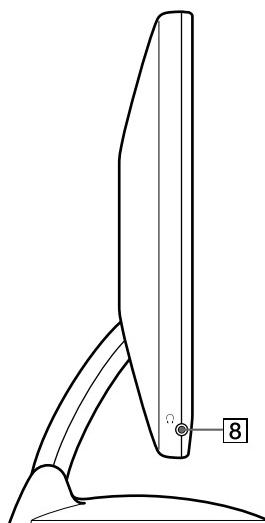

## Rückseite des Bildschirmständers

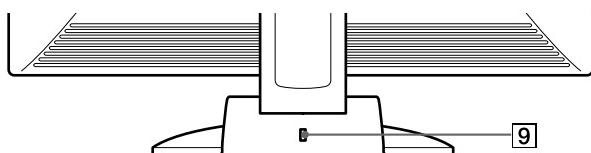

### 1 Netzschalter und Netzanzeige ⏻ (Seite 9, 17, 21)

Dieser Schalter dient zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms.

Die Netzanzeige leuchtet grün, wenn der Monitor eingeschaltet ist, und blinkt grün und orange bzw. leuchtet orange, wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet.

### 2 Menütaste MENU (Seite 11, 12)

Diese Taste dient zum Aufrufen des Hauptmenüs.

### 3 Kontrasttaste ☰ (Seite 12)

Diese Taste dient zum Aufrufen des Menüs KONTRAST.

### 4 Helligkeitstaste ☀ (Seite 12)

Diese Taste dient zum Aufrufen des Menüs HELLIGKEIT.

### 5 Lautstärketasten ▲ +/– und Tasten ↑(+)/↓(–) (Seite 9, 12)

Diese Tasten dienen zum Aufrufen des Menüs LAUTSTÄRKE und fungieren beim Auswählen von Menüoptionen und beim Einstellen von Werten als Tasten ↑(+)/↓(–).

### 6 Taste und Anzeige INPUT und OK (Seite 9, 12)

Diese Taste dient zum Auswählen des Videoeingangssignals INPUT1 (DVI-I-Anschluß (digitales/analoges RGB)) oder INPUT2 (HD15-Anschluß (analoges RGB)). Mit jedem Tastendruck wechselt das Eingangssignal und die entsprechende Eingangsanzige.

Wenn das Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird, fungiert diese Taste als Taste OK.

DE

### 7 Stereolautsprecher (Seite 9)

Dieser Lautsprecher gibt Tonsignale aus.

### 8 Kopfhörerbuchse (Seite 9)


Hier werden Tonsignale an den Kopfhörer ausgegeben.

### 9 Aussparung für die Sicherheitssperre

Die Aussparung für die Sicherheitssperre ist für ein Micro Saver Security-System von Kensington gedacht. Micro Saver Security System ist ein Warenzeichen von Kensington.

(Fortsetzung)

## Rückseite des LCD-Bildschirms

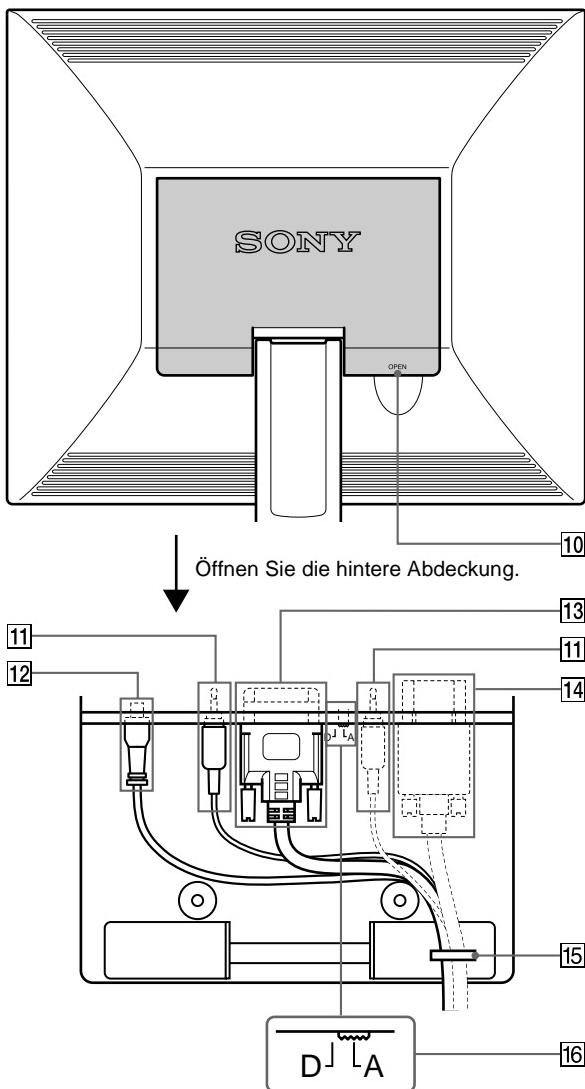

### **[14] HD15-Eingang (analoges RGB) (INPUT2) (Seite 7)**

Dieser Anschluß dient zum Einspeisen von analogen RGB-Videosignalen (0,700 Vp-p, positiv) und Synchronisationssignalen.

### **[15] Kabelhalter (Seite 8)**

Mit diesem Halter können Sie Kabel sicher am Gerät befestigen.

### **[16] Digital/Analog-Wählschalter (Seite 7)**

Wenn Sie den DVI-I-Eingang [13] über das DVI-HD15-Videosignalkabel (RGB, analog) (mitgeliefert) mit einem Computer verbinden, der mit einem HD15-Ausgang (analoger RGB-Ausgang) ausgestattet ist, schieben Sie diesen Schalter nach rechts auf A.

Wenn Sie den Eingang über ein DVI-DVI-Videosignalkabel (RGB, digital) (nicht mitgeliefert) mit einem Computer verbinden, der mit einem DVI-Ausgang (digitaler RGB-Ausgang) ausgestattet ist, schieben Sie diesen Schalter nach links auf D.

Standardmäßig ist dieser Schalter auf die rechte Position für analogen RGB-Signaleingang eingestellt.

### **[10] Hintere Abdeckung (Seite 8)**

Öffnen Sie diese Abdeckung, wenn Sie Kabel anschließen bzw. lösen wollen.

### **[11] AUDIO IN-Buchsen (AUDIO1, AUDIO2) (Seite 8)**

Über diese Buchsen werden Tonsignale eingespeist, wenn das Gerät an den Audioausgang eines Computers oder an ein anderes Audiogerät angeschlossen ist.

### **[12] Gleichstromeingang CD IN (Seite 8)**

Dieser Anschluß dient zur Versorgung des Monitors mit Wechselstrom. Schließen Sie das Netzteil an diesen Anschluß an.

### **[13] DVI-I-Eingang (digitales/analoges RGB) (INPUT1) (Seite 7)**

Dieser Anschluß dient zum Einspeisen analoger RGB-Videosignale (0,700 Vp-p, positiv) mit Synchronisationssignalen oder digitaler RGB-Videosignale, die der Norm DVI Rev. 1.0 entsprechen. Mit dem Digital/Analog-Wählschalter [16] können Sie zwischen digitalen RGB-Signalen und analogen RGB-Signalen umschalten.

# Installation

Bevor Sie mit dem Monitor arbeiten, überprüfen Sie bitte, ob folgende Teile mitgeliefert wurden:

- LCD-Bildschirm
- Netzkabel
- Netzteil
- DVI-HD15-Videosignalkabel (RGB, analog)
- Audiokabel (Stereoministecker)
- Kabelklemme
- Windows Monitor Information/Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Garantiekarte
- Diese Bedienungsanleitung

## Schritt 1: Anschließen des Bildschirms an den Computer


Schalten Sie vor dem Anschließen den Monitor und den Computer aus.

Wenn Sie den Monitor an einen Computer mit einem DVI-Ausgang (digitaler RGB-Ausgang) anschließen, der der Norm DVI Rev. 1.0 entspricht, verwenden Sie ein DVI-DVI-Videosignalkabel (RGB, digital) (nicht mitgeliefert).

### Hinweis


Berühren Sie die Stifte des Videosignalkabelanschlusses nicht. Sie könnten die Stifte sonst möglicherweise verbiegen.

### Anschließen an einen IBM PC/AT oder kompatiblen Computer

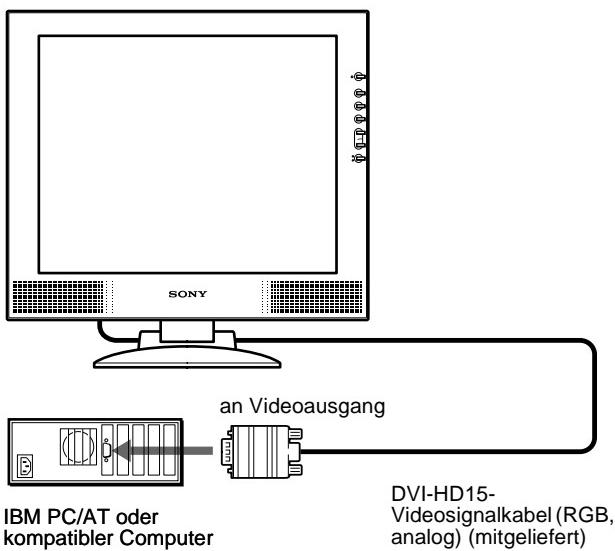

### Anschließen an einen Macintosh

Verwenden Sie gegebenenfalls einen Macintosh-Adapter (nicht mitgeliefert).

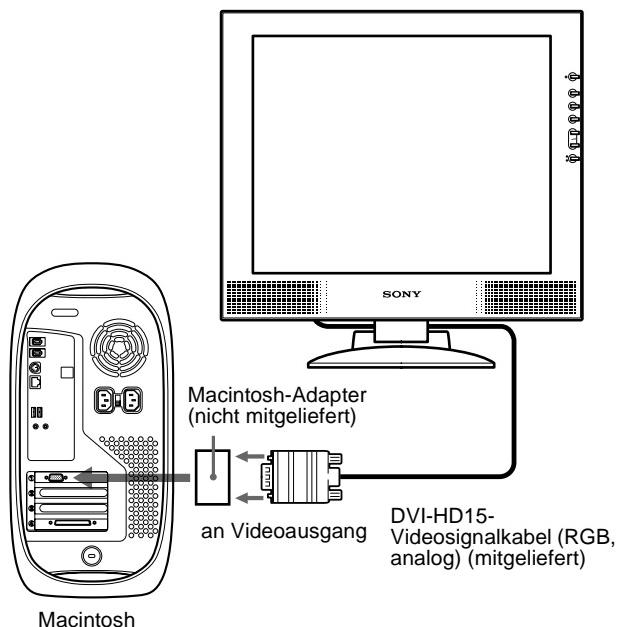

## Schritt 2: Überprüfen des Digital/Analog-Wählschalters


DE

Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Monitors unbedingt die Schalteneinstellung.

Wenn Sie den DVI-I-Eingang des Monitors über das DVI-HD15-Videosignalkabel (RGB, analog) (mitgeliefert) mit einem Computer verbinden, der mit einem HD15-Ausgang (analoger RGB-Ausgang) ausgestattet ist, schieben Sie den Schalter nach rechts auf A.

Wenn Sie den Eingang über ein DVI-DVI-Videosignalkabel (RGB, digital) (nicht mitgeliefert) mit einem Computer verbinden, der mit einem DVI-Ausgang (digitaler RGB-Ausgang) ausgestattet ist, schieben Sie diesen Schalter nach links auf D.

Standardmäßig ist dieser Schalter auf die rechte Position für analogen RGB-Signaleingang eingestellt.

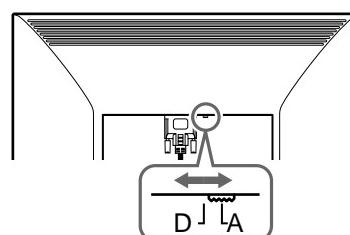


(Fortsetzung)

## Schritt 3: Anschließen des Audiokabels

Öffnen Sie die hintere Abdeckung, und schalten Sie Bildschirm und Computer aus, bevor Sie das Kabel anschließen.


### Hinweis

Klappen Sie die Abdeckung hinten nicht weiter auf als 90 Grad. Andernfalls kann die Abdeckung oder die Verriegelung beschädigt werden.

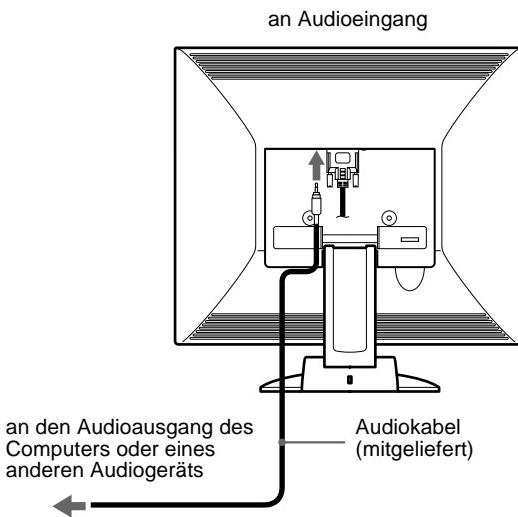


## Schritt 4: Anschließen des Netzkabels

Bildschirm und Computer müssen ausgeschaltet sein. Schließen Sie zuerst das Netzteil und das Netzkabel an den Monitor an, und stecken Sie dann den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

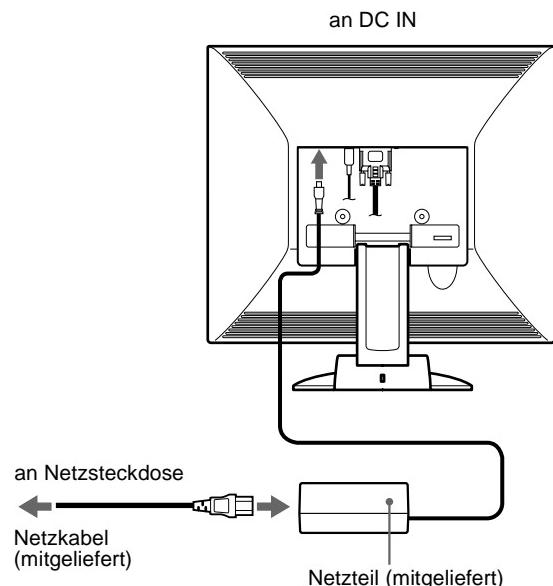


## Schritt 5: Befestigen der Kabel und Schließen der hinteren Abdeckung

### 1 Nehmen Sie den Kabelhalter ab.

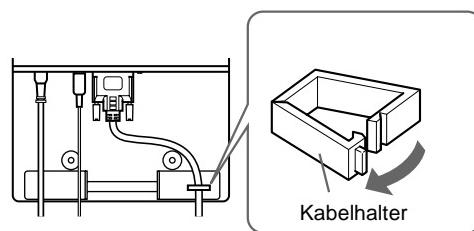


### 2 Befestigen Sie alle Kabel mit dem Kabelhalter.

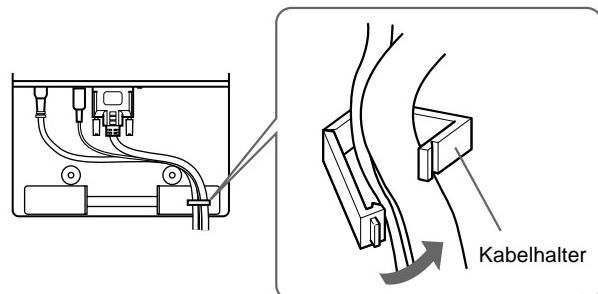

### 3 Schließen Sie die hintere Abdeckung.

#### Bündeln der Kabel

Mit der mitgelieferten Kabelklemme können Sie die Kabel problemlos bündeln.

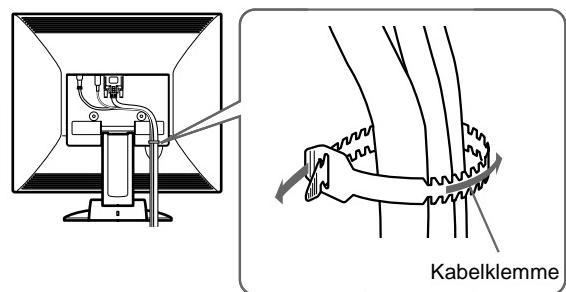

## Schritt 6: Einschalten von Monitor und Computer

### 1 Drücken Sie den Netzschalter .

Die Anzeige am Gerät leuchtet grün auf.



### 2 Schalten Sie den Computer ein.

Die Installation des Monitors ist damit abgeschlossen. Stellen Sie gegebenenfalls das Bild mit den Bedienelementen des Monitors nach Ihren Wünschen ein.

### Wenn auf dem Bildschirm kein Bild erscheint

- Überprüfen Sie, ob der Monitor korrekt an den Computer angeschlossen ist.
- Die Meldung KEW EING SIGNAL erscheint auf dem Bildschirm:
  - Der Computer befindet sich im Stromsparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computer-Tastatur, oder bewegen Sie die Maus.
  - Das Eingangssignal muß korrekt ausgewählt sein.
  - Der Digital/Analog-Wählschalter muß korrekt eingestellt sein.
- Die Meldung KABEL NICHT VERBUNDEN erscheint auf dem Bildschirm:
  - Das Videosignalkabel muß richtig angeschlossen sein.
  - Das Eingangssignal muß korrekt ausgewählt sein.
- Wenn die Meldung NICHT IM ABTASTBEREICH erscheint, schließen Sie wieder Ihren alten Bildschirm an. Stellen Sie dann die Grafikkarte des Computers auf eine Horizontalfrequenz zwischen 28 und 92 kHz und eine Vertikalfrequenz zwischen 48 und 85 Hz ein.

Schlagen Sie bitte unter den weiteren Informationen über Bildschirmmeldungen nach (siehe „Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen“ auf Seite 19).

### Spezielle Treiber werden nicht benötigt

Dieser Monitor entspricht dem Plug-and-Play-Standard „DDC“, so daß alle Daten des Monitors automatisch erkannt werden. Daher muß kein spezifischer Treiber auf dem Computer installiert werden.

Wenn Sie den Monitor an den Computer anschließen und diesen dann zum ersten Mal starten, wird möglicherweise der Hardware-Assistent auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie in diesem Fall nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor.

Der Plug-and-Play-Monitor ist automatisch ausgewählt, so daß Sie ohne weitere Vorbereitungen mit diesem Monitor arbeiten können.

Die Vertikalfrequenz wechselt zu 60 Hz.

Da das Flimmern auf dem Monitor fast nicht sichtbar ist, können Sie die Einstellung unverändert lassen. Sie brauchen die Vertikalfrequenz nicht auf einen besonders hohen Wert einzustellen.

Wenn bei der Kommunikation zwischen Ihrem Computer bzw. Ihrer Grafikkarte und diesem Monitor Probleme auftreten, installieren Sie die Informationsdatei zu diesem Monitor von der „Windows Monitor Information Disc“. Näheres zur Installation finden Sie in der ReadMe-Datei auf der Diskette.

## Der Stereolautsprecher



Sie können Musik, Geräusche und Tondateien über den Stereolautsprecher in Ihrem Monitor wiedergeben lassen.

### Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke wird in einem separaten Menü LAUTSTÄRKE eingestellt, das Sie nicht über das Hauptmenü aufrufen können (Seite 11).

### 1 Drücken Sie die Tasten .

Das Menü LAUTSTÄRKE erscheint auf dem Bildschirm.

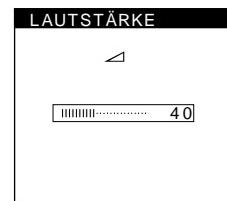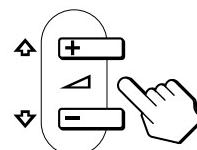

### 2 Stellen Sie mit den Tasten die Lautstärke ein.

Nach etwa 5 Sekunden wird das Menü automatisch ausgeblendet.

### Wiedergabe über Kopfhörer

Sie können die Tonsignale des Computers oder Audiogeräts auch über Kopfhörer wiedergeben lassen. Schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet, wenn Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse angeschlossen werden. Auch die Lautstärke der Kopfhörer können Sie im Menü LAUTSTÄRKE einstellen.

DE

### Hinweise

- Wenn das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird, läßt sich die Lautstärke nicht einstellen.
- Wenn sich der Monitor im Stromsparmodus befindet, wird über den Lautsprecher oder die Kopfhörer kein Ton ausgegeben.


## Auswählen des Eingangssignals

Über die Eingänge INPUT1 und INPUT2 können Sie zwei Computer an diesen Monitor anschließen. Mit der Taste INPUT schalten Sie zwischen den beiden Computern um.

### Drücken Sie die Taste INPUT.

Mit jedem Tastendruck wechseln das Eingangssignal und die entsprechende Eingangsanzeige.

- 1: Eingang über den DVI-I-Eingang (digitales/analoges RGB)
- 2: Eingang über den HD15-Eingang (analoges RGB)

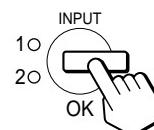


### Hinweis

Wenn das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird, läßt sich das Eingangssignal nicht auswählen.


## Einstellen von Neigung und Höhe

Mit dem Ständer können Sie den Bildschirm innerhalb der unten abgebildeten Winkel nach Bedarf einstellen.

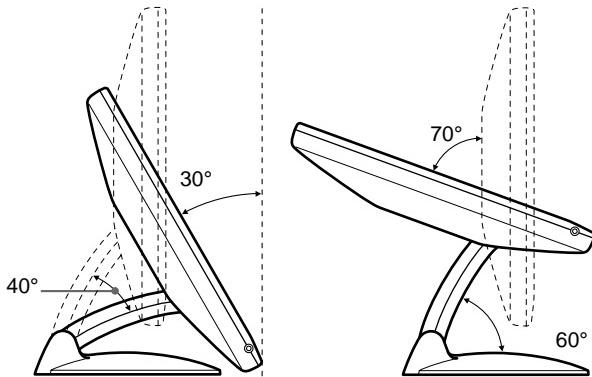


Gehen Sie zum Einstellen des Bildschirms wie unten beschrieben vor.



- 1 Halten Sie den Bildschirmständer fest. Fassen Sie den Bildschirm unten in der Mitte, und neigen Sie den LCD-Bildschirm weit genug nach hinten.**

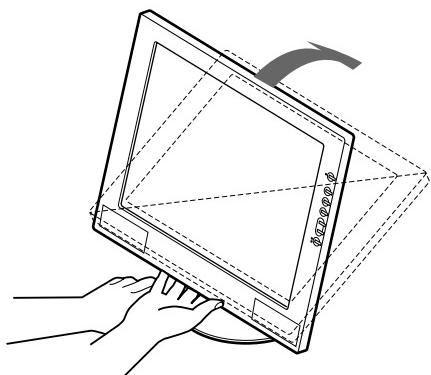

- 2 Fassen Sie den LCD-Bildschirm unten an den Seiten, und stellen Sie die Neigung des Bildschirms wie gewünscht ein.**

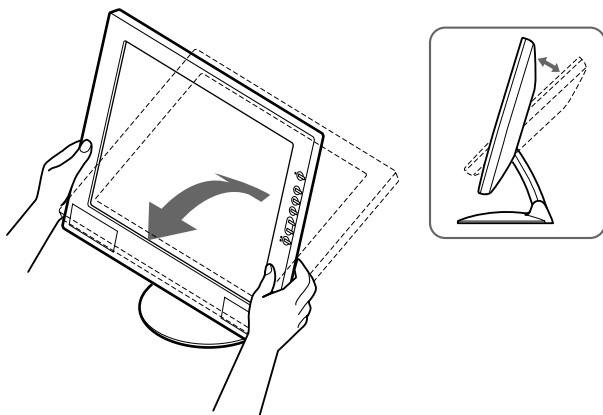

- 3 Fassen Sie den LCD-Bildschirm unten an den Seiten, und stellen Sie die Höhe des Bildschirms wie gewünscht ein.**

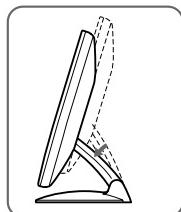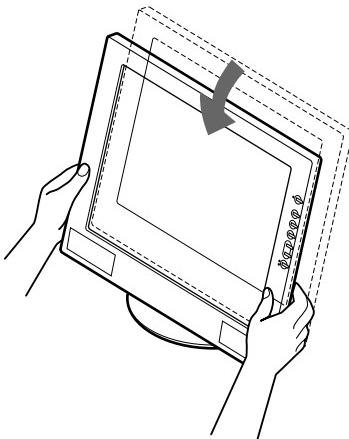

### Hinweis

Wenn Sie Neigung und Höhe des Bildschirms einstellen, gehen Sie langsam und vorsichtig vor. Achten Sie darauf, den LCD-Bildschirm nicht gegen die Schreibtischplatte oder den Fuß des Bildschirmständers zu stoßen.

### So können Sie ergonomisch mit dem Bildschirm arbeiten

Der Bildschirm ist so konstruiert, daß er sich auf einen angenehmen Sichtwinkel einstellen läßt. Berücksichtigen Sie beim Einstellen des Bildschirmwinkels die Höhe von Schreibtisch und Stuhl, und achten Sie darauf, daß auf dem Bildschirm keine Lichtreflexe auftreten.

# Einstellen des Monitors

## Vor dem Einstellen


Verbinden Sie den Monitor mit dem Computer, und schalten Sie beide Geräte ein.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mindestens 30 Minuten warten, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

Mit den Bildschirmmenüs können Sie eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen.

## Navigieren in den Menüs


Um das Hauptmenü auf dem Bildschirm aufzurufen, drücken Sie die Taste MENU. Weitere Informationen zur Taste MENU finden Sie unter „Verwenden der Tasten MENU,  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  und OK“ auf Seite 12.

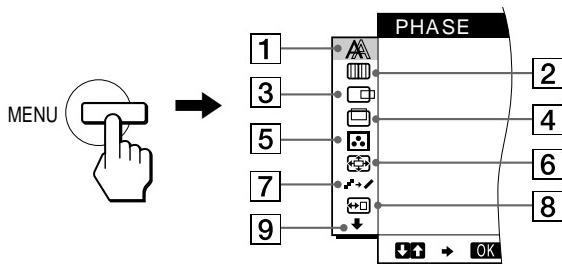

Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  und OK eins der folgenden Menüs aus. Weitere Informationen zu den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  und OK finden Sie unter „Verwenden der Tasten MENU,  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  und OK“ auf Seite 12.


### 1 PHASE (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13)

Im Menü PHASE stellen Sie die Phase ein, wenn die Zeichen oder Bilder auf dem gesamten Bildschirm verschwommen erscheinen. Stellen Sie die Phase nach dem Einstellen des Pitch ein.

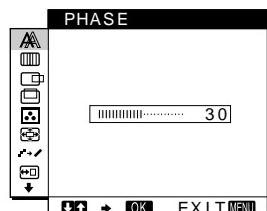


### 2 PITCH (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13)

Im Menü PITCH stellen Sie den Pitch ein, wenn die Zeichen oder Bilder in bestimmten Bildschirmbereichen verschwommen erscheinen.

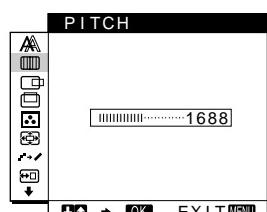


### 3 BILDLAGE H (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13)

Im Menü BILDLAGE H können Sie die horizontale Position des Bildes einstellen.

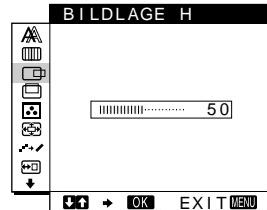


### 4 BILDLAGE V (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13)

Im Menü BILDLAGE V können Sie die vertikale Position des Bildes einstellen.

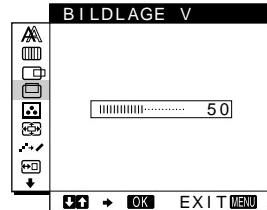


### 5 FARBE (Seite 14)

Im Menü FARBE können Sie die Farbtemperatur des Bildes einstellen. Damit legen Sie fest, ob die Farben auf dem Bildschirm eher bläulich oder eher rötlich erscheinen.

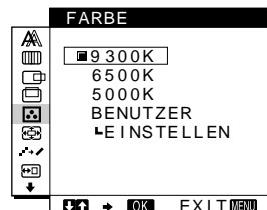

### 6 ZOOM (Seite 15)


Im Menü ZOOM können Sie die Bildgröße je nach Bildseitenverhältnis oder Auflösung des Eingangssignals einstellen.

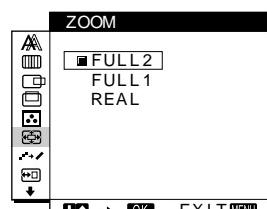

DE


### 7 SMOOTHING (Seite 15)

Im Menü SMOOTHING stellen Sie die Bildschärfe entsprechend der auf dem Bildschirm angezeigten Elementen ein.

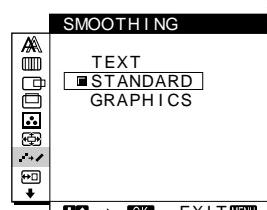

### 8 POSITION MENU (Seite 15)

Im Menü POSITION MENU können Sie die Position des Bildschirmmenüs einstellen.

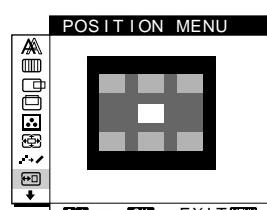

### 9 Sonstige Menüs (Seite 16)

Wählen Sie  $\downarrow$ , wenn Sie die unten genannten Optionen einstellen wollen.


- ZURÜCK
- AUDIO SELECT
- HINTERGRUNDBEL.
- STROMSPARMODUS
- LANGUAGE
- TASTATUR-SPERRE



## ■ Verwenden der Tasten MENU, $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ und OK


### 1 Rufen Sie das Hauptmenü auf.

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm aufzurufen.

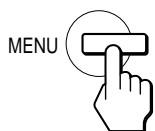


### 2 Wählen Sie das Menü aus, in dem Sie Einstellungen vornehmen wollen.

Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  das gewünschte Menü aus. Wählen Sie mit der Taste OK die gewünschte Menüoption aus.

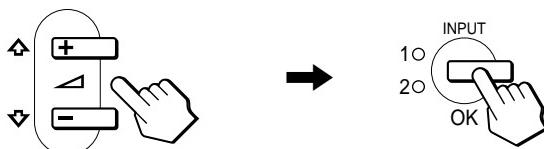


### 3 Nehmen Sie im Menü die gewünschten Einstellungen vor.

Nehmen Sie die Einstellung mit den Tasten  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  vor, und drücken Sie dann die Taste OK. Sobald Sie die Taste OK drücken, wird die Einstellung gespeichert, und das vorherige Menü wird wieder angezeigt.

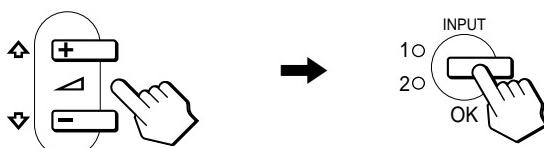

### 4 Schließen Sie das Menü.

Wenn Sie die Taste MENU einmal drücken, erscheint wieder die normale Anzeige. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, wird das Bildschirrmenü nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

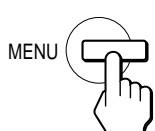

## ■ Zurücksetzen der Einstellungen


Sie können die Einstellungen im Menü ZURÜCK zurücksetzen. Weitere Informationen zum Zurücksetzen der Einstellungen finden Sie unter „Zurücksetzen der Einstellungen (ZURÜCK)“ auf Seite 16.

## Einstellen des Kontrasts (KONTRAST)

Der Kontrast wird in einem separaten Menü KONTRAST eingestellt, das Sie nicht über das Hauptmenü aufrufen können (Seite 11).

### 1 Drücken Sie die Taste $\odot$ (Kontrast).

Das Menü KONTRAST erscheint auf dem Bildschirm.

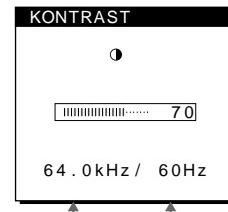

Horizontalfrequenz des aktuellen Eingangssignals  
Vertikalfrequenz des aktuellen Eingangssignals

### Anzeigen des aktuellen Eingangssignals

Die Horizontal- und die Vertikalfrequenz des aktuellen Eingangssignals werden in den Menüs KONTRAST und HELLIGKEIT angezeigt.

### 2 Stellen Sie den Kontrast mit den Tasten $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ ein.


Nach etwa 5 Sekunden wird das Menü automatisch ausgeblendet.

## Einstellen des Schwarzwerts für das Bild (HELLIGKEIT)

Die Helligkeit wird in einem separaten Menü HELLIGKEIT eingestellt, das Sie nicht über das Hauptmenü aufrufen können (Seite 11).

### 1 Drücken Sie die Taste $\odot$ (Helligkeit).

Das Menü HELLIGKEIT erscheint auf dem Bildschirm.

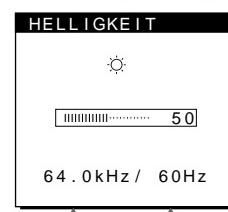

Horizontalfrequenz des aktuellen Eingangssignals  
Vertikalfrequenz des aktuellen Eingangssignals

### 2 Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ ein.

Nach etwa 5 Sekunden wird das Menü automatisch ausgeblendet.

### Wenn der Bildschirm zu hell ist

Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein. Schlagen Sie dazu unter den Erläuterungen zur Hintergrundbeleuchtung nach (siehe „Einstellen der Hintergrundbeleuchtung“ auf Seite 16).

### Hinweis

Wenn das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird, lassen sich Helligkeit und Kontrast nicht einstellen.

# Korrigieren eines flimmernden oder verschwommenen Bildes (PHASE/PITCH) (nur bei analogem RGB-Signal)

Wenn am Monitor ein Eingangssignal eingeht, stellt der Monitor mit Hilfe seiner automatischen Einstellfunktion für die Bildqualität die Bildposition sowie Phase und Pitch automatisch ein und stellt damit sicher, daß das Bild auf dem Bildschirm scharf und in guter Qualität angezeigt wird. Erläuterungen zu dieser Funktion finden Sie unter „Automatische Einstellung der Bildqualität“ auf Seite 17.

Bei einigen Eingangssignalen werden Bildposition, Phase und Pitch unter Umständen nicht optimal eingestellt. In diesem Fall können Sie die Einstellungen von Hand vornehmen. Gehen Sie wie im folgenden erläutert vor. Wenn Sie diese Einstellungen von Hand vornehmen, werden sie im Gerät gespeichert und automatisch abgerufen, wenn am Monitor wieder die gleichen Eingangssignale eingehen.

Diese Einstellungen müssen Sie unter Umständen erneut vornehmen, wenn Sie nach dem Anschließen des Computers das Eingangssignal wechseln.

**1 Stellen Sie die Auflösung am Computer auf 1280 × 1024 ein.**

**2 Legen Sie die Dienstprogrammdiskette (Utility Disk) ein.**

**3 Starten Sie die Dienstprogrammdiskette, und rufen Sie das Testmuster auf.**

## Für Windows

Klicken Sie auf [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

## Für Macintosh

Klicken Sie auf [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

**4 Drücken Sie die Taste MENU.**


Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

**5 Wählen Sie mit den Tasten ↑(+)/↓(−) die Option  (PITCH), und drücken Sie dann OK.**

Das Menü PITCH erscheint auf dem Bildschirm.

**6 Korrigieren Sie mit den Tasten ↑(+)/↓(−) die vertikalen Streifen.**

Stellen Sie das Bild so ein, daß die vertikalen Streifen verschwinden.

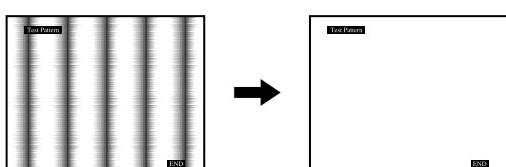

**7 Drücken Sie die Taste OK.**

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.


Wenn auf dem gesamten Bildschirm horizontale Streifen zu sehen sind, stellen Sie im nächsten Schritt die Phase ein.

**8 Wählen Sie mit den Tasten ↑(+)/↓(−) die Option  (PHASE), und drücken Sie dann OK.**

Das Menü PHASE erscheint auf dem Bildschirm.

**9 Reduzieren Sie mit den Tasten ↑(+)/↓(−) die horizontalen Streifen auf ein Minimum.**

Stellen Sie das Bild so ein, daß die horizontalen Streifen auf ein Minimum reduziert werden.

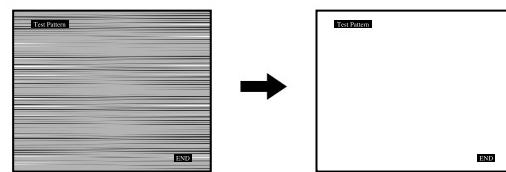

**10 Klicken Sie abschließend auf dem Bildschirm auf .**

**So setzen Sie die automatische Einstellung der Bildqualität zurück**

Aktivieren Sie im Menü ZURÜCK die Option BS ZURÜCK. Weitere Informationen zum Menü ZURÜCK finden Sie unter „Zurücksetzen der Einstellungen (ZURÜCK)“ auf Seite 16.

## Hinweis

Wenn digitale RGB-Signale eingespeist werden, brauchen Sie PHASE und PITCH nicht einzustellen.

## Einstellen der Bildposition (BILDLAGE H/BILDLAGE V) (nur bei analogem RGB-Signal)

Wenn sich das Bild nicht in der Bildschirmmitte befindet, stellen Sie die Bildposition folgendermaßen ein.

Diese Einstellungen müssen Sie unter Umständen erneut vornehmen, wenn Sie nach dem Anschließen des Computers das Eingangssignal wechseln.

**1 Starten Sie die Dienstprogrammdiskette (Utility Disk), und rufen Sie das Testmuster auf.**

Führen Sie Schritt 2 und 3 unter „Korrigieren eines flimmernden oder verschwommenen Bildes (PHASE/PITCH) (nur bei analogem RGB-Signal)“ aus.

**2 Drücken Sie die Taste MENU.**

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

**3 Wählen Sie mit den Tasten ↑(+)/↓(−) die Option  (BILDLAGE H) oder  (BILDLAGE V), und drücken Sie dann OK.**

Das Menü BILDLAGE H oder BILDLAGE V erscheint auf dem Bildschirm.

**4 Verschieben Sie das Bild nach oben, unten, links oder rechts, bis der Rahmen um das Testmuster verschwindet.**

Stellen Sie mit den Tasten ↑(+)/↓(−) die Bildposition ein. Im Menü BILDLAGE H können Sie die horizontale Bildposition korrigieren, im Menü BILDLAGE V die vertikale.

**5 Klicken Sie abschließend auf dem Bildschirm auf .** Damit wird das Testmuster ausgeschaltet.

## Hinweis

Wenn digitale RGB-Signale eingespeist werden, brauchen Sie BILDLAGE H und BILDLAGE V nicht einzustellen.

**DE**

## Einstellen der Farbtemperatur (FARBE)

Mit den Optionen im Menü FARBE können Sie die Farbtemperatur des Bildes einstellen. Dabei ändert sich der Farbwert im weißen Farbfeld. Farben erscheinen bei einer niedrigen Farbtemperatur rötlich, bei einer hohen Farbtemperatur bläulich.  
Sie können die Farbtemperatur auf die Werte „9300K“, „6500K“, „5000K“ oder „BENUTZEREINST.“ einstellen.

### 1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

### 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ die Option (FARBE), und drücken Sie dann OK.


Das Menü FARBE erscheint auf dem Bildschirm.

### 3 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ die gewünschte Farbtemperatur aus, und drücken Sie dann OK.

9300K, 6500K und 5000K sind die voreingestellten Farbtemperaturen. Der Standardwert ist 9300K. Wenn Sie die Farbtemperatur auf 6500K und 5000K senken, erscheinen weiße Flächen nicht mehr bläulich, sondern rötlich.

### 4 Nehmen Sie bei Bedarf eine Feineinstellung der Farbtemperatur vor.

Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  zunächst die Option EINSTELLEN, und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Option R (Rot) oder B (Blau) wurde. Stellen Sie dann mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Farbtemperatur ein, und drücken Sie dann OK. Bei dieser Einstellung wird die Farbtemperatur verändert, indem die Rot- oder die Blaukomponente im Vergleich zur Grünkomponente (G) verstärkt oder abgeschwächt wird. Die Grünkomponente bleibt dabei unverändert.

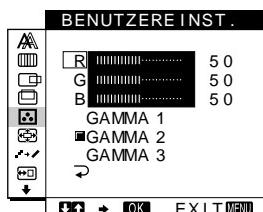

Wenn Sie die Farbtemperatur feineinstellen, werden die neuen Farbeinstellungen, die Sie unter BENUTZEREINST. vorgenommen haben, gespeichert und automatisch abgerufen, wenn Sie BENUTZER auswählen.  
Die Einstellung unter BENUTZEREINST. gilt für die Signale von beiden Eingängen. Wenn Sie die Benutzereinstellung für einen Signaleingang ändern, ändert sich daher auch die Einstellung für den anderen Signaleingang.

## So ändern Sie die GAMMA-Einstellung

Sie können eine GAMMA-Einstellung zwischen „GAMMA 1“ und „GAMMA 3“ wählen. Die höchste Einstellung ist „GAMMA 3“.

### 1 Drücken Sie die Taste MENU.


Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

### 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ die Option (FARBE), und drücken Sie dann OK.

Das Menü FARBE erscheint auf dem Bildschirm.

### 3 Ändern Sie die GAMMA-Einstellung.

Wählen Sie zunächst mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Option EINSTELLEN, und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Option GAMMA 1 bis GAMMA 3 aus, und drücken Sie OK.

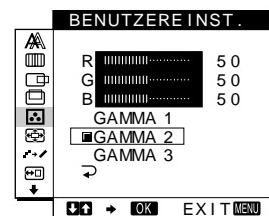

Wenn Sie die GAMMA-Einstellung ändern, wird die neue Einstellung automatisch abgerufen, wenn Sie BENUTZER auswählen.

## So rufen Sie wieder das Hauptmenü auf

Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Option  (FARBE), und drücken Sie dann OK.

## Ändern der Bildgröße je nach Signal (ZOOM)

Standardmäßig ist der Monitor so eingestellt, daß das Bild in voller Größe auf dem Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von dem Modus oder der Auflösung des Bildes. Sie können das Bild aber auch im tatsächlichen Bildseitenverhältnis oder in der tatsächlichen Auflösung anzeigen lassen.

### 1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

### 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ die Option (ZOOM), und drücken Sie OK.

Das Menü ZOOM erscheint auf dem Bildschirm.

### 3 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ den gewünschten Modus aus.

Signale mit einer Auflösung von  $1280 \times 1024$  füllen den ganzen Bildschirm, und ZOOM ist unabhängig von diesen Einstellungen nicht möglich.

- FULL2: Das Eingangssignal wird in voller Größe auf dem Bildschirm angezeigt, unabhängig von dem Modus oder der Auflösung des Bildes.
- FULL1: Das Eingangssignal wird im tatsächlichen Bildseitenverhältnis auf dem Bildschirm angezeigt. Daher können je nach Signal schwarze Streifen oben und unten am Bildrand erscheinen.
- REAL: Das Eingangssignal wird mit der tatsächlichen Auflösung auf dem Bildschirm angezeigt. Signale mit einer niedrigeren Auflösung als SXGA werden in der Bildschirmmitte und umgeben von einem schwarzen Rahmen angezeigt.

Wenn wieder die Standardeinstellungen gelten sollen  
(Anzeige in voller Bildschirmgröße)

Wählen Sie in Schritt 3 „FULL2“.

## Glätten des Bildes (SMOOTHING)

Wenn das im Modus FULL2 oder FULL1 der Option ZOOM angezeigte Bild nicht störungsfrei ist, verwenden Sie die Bildglättungsfunktion. Beachten Sie, daß Signale mit einer Auflösung von  $1280 \times 1024$  nur im Modus REAL angezeigt werden und SMOOTHING nicht möglich ist.

### 1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

### 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ die Option (SMOOTHING), und drücken Sie OK.

Das Menü SMOOTHING wird auf dem Bildschirm angezeigt.

### 3 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ den gewünschten Modus aus.

Der Glättungseffekt wird in der Reihenfolge TEXT→STANDARD→GRAPHICS stärker.

- TEXT: Damit werden Zeichen mit scharfen Konturen angezeigt. Dieser Modus ist für textorientierte Anwendungen geeignet.
- STANDARD: Standardglättungseffekt (werkseitig eingestellt).
- GRAPHICS: Damit werden Bilder scharf angezeigt. Dieser Modus eignet sich für CD-ROM-Software wie Fotos oder Abbildungen.

### Hinweis

Wenn Sie ZOOM auf REAL setzen, steht das Menü SMOOTHING nicht zur Verfügung.

DE

## Ändern der Menüposition (POSITION MENU)

Sie können das Menü verschieben, wenn es das Bild auf dem Bildschirm verdeckt.

### 1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

### 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ die Option (POSITION MENU), und drücken Sie dann OK.

Das Menü POSITION MENU wird auf dem Bildschirm angezeigt.

### 3 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ die gewünschte Menüposition aus.

Sie können das Menü an eine von drei möglichen Positionen im oberen bzw. im unteren Bildschirmbereich oder in die Bildschirmmitte stellen.

## Weitere Einstellungen

Sie können folgende Menüoptionen einstellen:

- ZURÜCK
- AUDIO SELECT
- HINTERGRUNDBEL.
- STROMSPARMODUS
- LANGUAGE
- TASTATUR-SPERRE

### 1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

### 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ das Symbol aus.

Weitere Menüsymbole erscheinen auf dem Menübildschirm.

### 3 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ die gewünschte Menüoption aus, und drücken Sie OK.

Stellen Sie die ausgewählten Menüoption dann anhand der folgenden Anweisungen ein.

### ■ Zurücksetzen der Einstellungen (ZURÜCK)

Wählen Sie zunächst mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Option  (ZURÜCK), und drücken Sie OK. Wählen Sie dann mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  den gewünschten Modus aus.

- BS ZURÜCK: Bei der automatischen Einstellung der Bildqualität setzt dieser Monitor automatisch Bildposition, Phase und Pitch auf die geeigneten Werte (nur bei analogen RGB-Signalen).
- ALLES ZURÜCK: Zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Werte. Die Einstellung des Menüs LANGUAGE wird beibehalten.
-  : Zum Abbrechen des Zurücksetzens und zum Zurückschalten zum Menübildschirm.

### ■ Einstellen des Audioeingangs

Dieser Monitor ist mit zwei Audioeingangsbuchsen ausgestattet. Welcher Audioeingang aktiv ist, hängt von dieser Menüeinstellung ab.

Wählen Sie zunächst mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Option  (AUDIO SELECT), und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  den gewünschten Modus aus.

- AUTO: Beide Audioeingänge können mit der Taste INPUT aktiviert werden.
- INPUT1: Die Audioeingangsbuchse AUDIO1 wird ausgewählt.
- INPUT2: Die Audioeingangsbuchse AUDIO2 wird ausgewählt.

### Hinweis

Wenn Sie diese Option auf INPUT1 oder INPUT2 setzen, wechselt der Audioeingang nicht, auch wenn Sie den Videoeingang mit der Taste INPUT wechseln. Wenn Sie den Audioeingang mit der Taste INPUT wechseln wollen, setzen Sie die Option auf AUTO.

### ■ Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

Wenn der Bildschirm zu hell ist, muß die Hintergrundbeleuchtung eingestellt werden.

Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  zunächst die Option  (HINTERGRUNDBEL.), und drücken Sie dann OK. Stellen Sie dann mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die gewünschte Hintergrundhelligkeit ein.

### ■ Einstellen des Stromsparmodus

Der Monitor verfügt über eine Funktion, die ihn gesteuert über die Stromsparkonfiguration des Computers automatisch in den Stromsparmodus schaltet. Wenn Sie die Stromsparoption auf AUS setzen, schaltet der Monitor nicht in den Stromsparmodus. Weitere Informationen zum Stromsparmodus finden Sie auf Seite 17.

Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  zunächst die Option  (STROMSPARMODUS), und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Einstellung EIN oder AUS.

### ■ Auswählen der Sprache für die Bildschirrmenüs

Für die Bildschirrmenüs stehen die Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Japanisch zur Verfügung. Die Standardeinstellung ist Englisch.

Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Option  (LANGUAGE), und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  eine Sprache aus.

- ENGLISH: Englisch
- DEUTSCH
- FRANÇAIS: Französisch
- ESPAÑOL: Spanisch
- ITALIANO: Italienisch
- 日本語 : Japanisch

### ■ Sperren der Menüs und Bedienelemente

Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Option  (TASTATUR-SPERRE), und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  die Einstellung EIN.

Wenn die Bedienelemente gesperrt sind, funktionieren nur noch der Netzschalter  und  (TASTATUR-SPERRE). Wenn Sie etwas anderes auswählen, erscheint die Markierung  auf dem Bildschirm.

So heben Sie die Sperrung der Bedienelemente und Menüs wieder auf

Gehen Sie wie oben erläutert vor, und setzen Sie  (TASTATUR-SPERRE) auf AUS.

# Technische Merkmale

## Die Energiesparfunktion

Dieser Monitor erfüllt die Energiesparrichtlinien der VESA, des ENERGY STAR-Programms und des NUTEK-Standards. Wenn der Monitor an einen Computer oder eine Grafikkarte angeschlossen ist, der bzw. die DPMS (Display Power Management Signaling) unterstützt, wird der Stromverbrauch des Geräts wie unten erläutert reduziert.

Betriebsmodus	Leistungsaufnahme	Netzanzeige
Normalbetrieb	bis zu 35 W	grün
Deaktiviert* (Tiefschlaf)**	bis zu 3 W	orange / abwechselnd grün und orange
Ausgeschaltet	bis zu 3 W	aus

- \* Wenn der Computer in den Modus „Deaktiviert“ wechselt, geht kein Eingangssignal mehr ein, und KEIN EING SIGNAL erscheint auf dem Bildschirm. Nach 20 Sekunden schaltet der Monitor in den Energiesparmodus.
- \*\* „Tiefschlaf“ ist ein Energiesparmodus, der von der EPA (Environmental Protection Agency - Umweltbehörde der USA) definiert wurde.

## Automatische Einstellung der Bildqualität

Wenn ein Eingangssignal in den Monitor eingespeist wird, vergleicht der Monitor dieses Signal mit den werkseitig vordefinierten Modi im Speicher des Monitors und wählt automatisch den Modus aus, bei dem sich in der Bildschirmmitte eine hohe Bildqualität erzielen lässt. Eine Liste der werkseitig vordefinierten Modi finden Sie im Anhang (Appendix).

Bei Eingangssignalen, die keinem der werkseitig voreingestellten Modi entsprechen, legt der Monitor mit Hilfe der Bildeinstelfunktion automatisch Einstellungen für Bildposition, Phase und Pitch fest, die bei einem beliebigen Timing innerhalb des für den Monitor gültigen Frequenzbereichs für ein scharfes Bild nötig sind (horizontal: 28 – 92 kHz, vertikal: 48 – 85 Hz). Wenn der Monitor zum ersten Mal Eingangssignale empfängt, die nicht einem der werkseitig voreingestellten Modi entsprechen, dauert es daher in der Regel länger als im Normalfall, bis ein Bild auf dem Bildschirm erscheint. Die bei diesem Prozeß eingestellten Daten werden automatisch im Gerät gespeichert, so daß der Monitor beim nächsten Mal, wenn das entsprechende Signal eingeht, genauso schnell reagiert wie bei einem werkseitig voreingestellten Signal.

Wenn Sie das Bild für einen der Modi einstellen, werden die Einstellungen als Benutzermodus automatisch gespeichert und abgerufen, wann immer das betreffende Eingangssignal eingeht.

### Hinweis

Wenn die automatische Einstellung der Bildqualität aktiviert ist, funktioniert nur noch der Netzschalter .

DE

# Störungsbehebung

Lesen Sie bitte im folgenden Abschnitt nach, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

## Bildschirmmeldungen

Wenn am Eingangssignal ein Fehler vorliegt, erscheint eine der folgenden Warnmeldungen auf dem Bildschirm. Schlagen Sie bitte die zugehörige Abhilfemaßnahme nach (siehe „Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen“ auf Seite 19).

### Wenn NICHT IM ABTASTBEREICH auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, daß das Eingangssignal nicht den technischen Daten des Monitors entspricht. Überprüfen Sie folgendes.



### Wenn „xx.x kHz/xx Hz“ auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, daß der Monitor die Horizontal- oder Vertikalfrequenz nicht unterstützt.


Die Zahlen geben die Horizontal- und Vertikalfrequenz des aktuellen Eingangssignals an. Horizontalfrequenzen von über 100 kHz und Vertikalfrequenzen von über 100 Hz erscheinen als 99,9 kHz bzw. 99 Hz.

### Wenn „AUFLÖSUNG > SXGA“ auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, daß der Monitor die Auflösung nicht unterstützt.

### Wenn KEIN EING SIGNAL auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, daß am zur Zeit ausgewählten Eingang kein Eingangssignal eingeht.

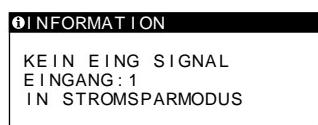

### Wenn KABEL NICHT VERBUNDEN auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, daß das Videosignalkabel nicht mehr an den zur Zeit ausgewählten Eingang angeschlossen ist.



### IN STROMSPARMODUS

Etwa 5 Sekunden, nachdem die Meldung erscheint, wechselt der Monitor in den Stromsparmodus.

# Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen

Wenn ein Problem auf den angeschlossenen Computer oder andere Geräte zurückzuführen ist, schlagen Sie bitte in der Dokumentation zu dem angeschlossenen Gerät nach.

Führen Sie die Selbstdiagnosefunktion (Seite 21) aus, wenn sich ein Problem mit den im folgenden empfohlenen Maßnahmen nicht beheben läßt.

Symptom	Überprüfen Sie bitte folgendes:
<b>Es wird kein Bild angezeigt</b>	
Die Netzanzeige  leuchtet nicht, oder die Netzanzeige  leuchtet nicht auf, wenn der Netzschalter  gedrückt wird	
Die Netzanzeige  leuchtet grün oder blinkt orange	<ul style="list-style-type: none"><li>Das Netzkabel muß korrekt angeschlossen sein.</li><li>Überprüfen Sie, ob der Monitor eingeschaltet ist (Seite 9).</li></ul>
KABEL NICHT VERBUNDEN erscheint auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"><li>Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel korrekt angeschlossen ist und alle Stecker fest in den Buchsen sitzen (Seite 7).</li><li>Achten Sie darauf, daß am Videoeingangsanschluß keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind.</li><li>Überprüfen Sie, ob das Eingangssignal korrekt ausgewählt ist (Seite 9).</li><li>Ein nicht mitgeliefertes Videosignalkabel ist angeschlossen. Wenn Sie ein nicht mitgeliefertes Videosignalkabel anschließen, erscheint KABEL NICHT VERBUNDEN auf dem Bildschirm, und dann schaltet das Gerät in den Stromsparmodus. Dies ist keine Fehlfunktion.</li></ul>
Die Meldung KEIN EING SIGNAL erscheint auf dem Bildschirm, oder die Netzanzeige  leuchtet orange oder wechselt zwischen grün und orange	<ul style="list-style-type: none"><li>Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel korrekt angeschlossen ist und alle Stecker fest in den Buchsen sitzen (Seite 7).</li><li>Achten Sie darauf, daß am Videoeingangsanschluß keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind.</li><li>Überprüfen Sie, ob das Eingangssignal korrekt ausgewählt ist (Seite 9).</li><li>Stellen Sie den Digital/Analog-Wählschalter je nach Typ der über den DVI-I-Eingang (digitale/analoge RGB-Signale) eingespeisten Signale in die geeignete Position (Seite 7).</li></ul>
<b>■ Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Der Computer befindet sich im Stromsparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computer-Tastatur, oder bewegen Sie die Maus.</li><li>Überprüfen Sie, ob die Grafikkarte korrekt in den Computer eingebaut ist.</li><li>Überprüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.</li></ul>	
<b>■ Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Stellen Sie sicher, daß die Videofrequenz im für den Monitor angegebenen Bereich liegt. Wenn Sie einen älteren Monitor durch diesen Monitor ersetzt haben, schließen Sie den alten Monitor wieder an und stellen eine Frequenz im folgenden Bereich ein: Horizontalfrequenz: 28 – 92 kHz, Vertikalfrequenz: 48 – 85 Hz</li></ul>	
Sie arbeiten mit einem Windows-System	<ul style="list-style-type: none"><li>Wenn Sie einen älteren Monitor durch diesen Monitor ersetzt haben, schließen Sie den alten Monitor wieder an und gehen folgendermaßen vor: Wählen Sie in der Liste „Hersteller“ die Option „SONY“, und wählen Sie dann in der Liste „Modelle“ im Geräteauswahlbildschirm von Windows die Option „SDM-M61“. Wenn „SDM-M61“ in der Liste „Modelle“ nicht angezeigt wird, probieren Sie es mit „Plug &amp; Play“, oder installieren Sie die Informationsdatei zu diesem Monitor von der „Windows Monitor Information Disk“ (Seite 9).</li></ul>
<b>■ Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b>	
Das Bild flimmert, springt, oszilliert oder ist gestört	<ul style="list-style-type: none"><li>Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13).</li><li>Entfernen Sie alle möglichen Quellen elektrischer oder magnetischer Felder wie andere Monitore, Laserdrucker, Ventilatoren, Leuchtstoffröhren oder Fernsehgeräte aus der Nähe des Monitors.</li><li>Halten Sie den Monitor von Stromleitungen fern, oder schützen Sie den Monitor durch eine Magnetabschirmung.</li><li>Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an eine andere Netzsteckdose, möglichst an einem anderen Stromkreis, an.</li><li>Ändern Sie die Ausrichtung des Bildschirms.</li></ul>
<b>■ Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Schlagen Sie in der Anleitung zur Grafikkarte die korrekte Monitoreinstellung nach.</li><li>Überprüfen Sie, ob der Grafikmodus (VESA, Macintosh 19 Zoll Farbe usw.) und die Frequenz des Eingangssignals von diesem Monitor unterstützt werden (siehe Anhang/Appendix). Auch wenn die Frequenz innerhalb des unterstützten Bereichs liegt, arbeiten einige Grafikkarten möglicherweise mit einem Synchronisationsimpuls, der für eine korrekte Synchronisation des Monitors zu kurz ist.</li><li>Stellen Sie die Auffrischungsrate am Computer (Vertikalfrequenz) auf den Wert ein, mit dem Sie die besten Bilder erzielen.</li></ul>	

DE

Symptom	Überprüfen Sie bitte folgendes:
<b>Das Bild ist verschwommen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Helligkeit und Kontrast ein (Seite 12).</li> <li>• Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13).</li> </ul> <p><b>■ Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Auflösung am Computer auf SXGA (1280 × 1024) ein.</li> </ul>
<b>Doppelbilder sind zu sehen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie keine Bildschirmverlängerungskabel und/oder Videoschaltboxen, wenn dieses Phänomen auftritt.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob alle Stecker fest in den jeweiligen Buchsen sitzen.</li> </ul>
<b>Das Bild ist nicht zentriert, oder die Bildgröße ist nicht korrekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13).</li> <li>• Stellen Sie die Bildposition ein (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13). Beachten Sie, daß bei bestimmten Videomodi die Anzeige nicht den gesamten Bildschirm füllt.</li> </ul>
<b>Das Bild ist zu klein</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie die Option ZOOM auf FULL2 (Seite 15).</li> </ul> <p><b>■ Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Auflösung des Computers und des Bildschirms aufeinander ein.</li> </ul>
<b>Das Bild ist dunkel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Helligkeit ein (Seite 12).</li> <li>• Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein (Seite 16).</li> <li>• Nach dem Einschalten des Geräts dauert es einige Minuten, bis der Bildschirm hell wird.</li> </ul>
<b>Wellenförmige oder elliptische Moiré-Effekte sind sichtbar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13).</li> </ul>
<b>Die Farbe ist nicht gleichmäßig</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur bei analogem RGB-Signal) (Seite 13).</li> </ul>
<b>Weiß sieht nicht weiß aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Farbtemperatur ein (Seite 14).</li> </ul>
<b>Die Bedienelemente am Monitor funktionieren nicht (On erscheint auf dem Bildschirm.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Menüsperre auf EIN gesetzt ist, setzen Sie sie auf AUS (Seite 16).</li> </ul>
<b>Der Monitor schaltet sich nach einer Weile aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie die Stromsparfunktion auf AUS (Seite 16).</li> </ul> <p><b>■ Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktivieren Sie die Stromsparfunktion des Computers.</li> </ul>


#### Anzeigen des Namens, der Seriennummer und des Herstellungsdatums des Monitors

Während Videosignale am Monitor eingehen, halten Sie die Taste MENU mehr als fünf Sekunden lang gedrückt.

Ein Feld mit Informationen zum Monitor wird angezeigt.


Läßt sich ein Problem mit den oben angegebenen Maßnahmen nicht beheben, wenden Sie sich an einen autorisierten Sony-Händler. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Modellname: SDM-M61
- Seriennummer
- Modellbezeichnung und technische Daten des Computers und der Grafikkarte
- Typ der eingespeisten Signale (analoge RGB-Signale/digitale RGB-Signale)

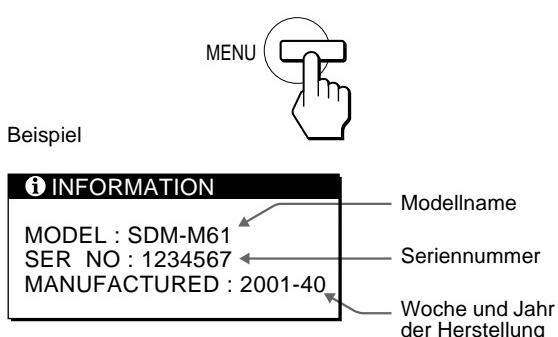

## Selbstdiagnosefunktion

Dieser Monitor verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Wenn an dem Monitor oder am Computer (an den Computern) ein Problem auftritt, erscheint ein leerer Bildschirm, und die Netzanzeige  leuchtet grün auf oder blinkt orange. Wenn die Netzanzeige  orange leuchtet, befindet sich der Computer im Stromsparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computer-Tastatur, oder bewegen Sie die Maus.

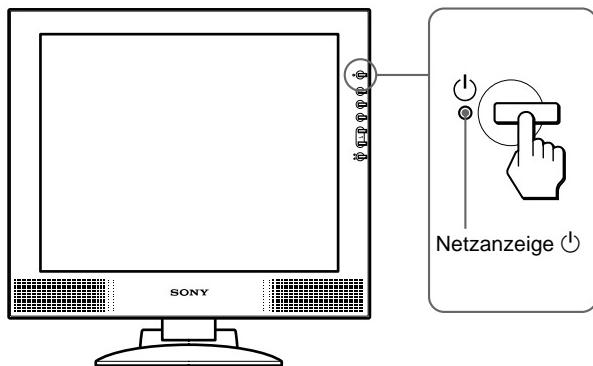

### Wenn die Netzanzeige grün leuchtet

- 1 Schalten Sie das Gerät am Netzschatler  aus, und lösen Sie die Videosignalkabel vom Gerät.**
- 2 Schalten Sie den Monitor mit dem Netzschatler  ein.**

Wenn alle vier Farbbalken (weiß, rot, grün, blau) angezeigt werden, funktioniert der Monitor ordnungsgemäß. Schließen Sie die Videoeingangskabel wieder an, und überprüfen Sie den Zustand des/der Computer(s).

Wenn die Farbbalken nicht erscheinen, liegt möglicherweise ein Fehler am Monitor vor. Wenden Sie sich mit der Beschreibung des Problems an einen autorisierten Sony-Händler.

### Wenn die Netzanzeige orange blinkt

#### Schalten Sie den Monitor am Netzschatler aus und dann wieder ein.

Wenn die Netzanzeige  jetzt grün leuchtet, funktioniert der Monitor ordnungsgemäß.

Wenn die Netzanzeige  immer noch blinkt, liegt möglicherweise ein Fehler am Monitor vor. Ermitteln Sie das Intervall, in dem die Netzanzeige  orange blinkt (in Sekunden), und wenden Sie sich mit der Beschreibung des Problems an einen autorisierten Sony-Händler. Notieren Sie sich unbedingt die Modellbezeichnung und die Seriennummer des Monitors. Notieren Sie sich außerdem das Fabrikat und Modell Ihres Computers und der Grafikkarte.

## Technische Daten

LCD-Bildschirm	Bildschirmtyp: a-Si-TFT-Aktivmatrix Bildgröße: 40,7 cm
Eingangssignalformat	RGB-Betriebsfrequenz* Horizontal: 28 – 92 kHz Vertikal: 48 – 85 Hz
Auflösung	Horizontal: bis zu 1280 Punkte Vertikal: bis zu 1024 Zeilen
Videoeingang	Analoges RGB: HD15 Digitales/analoges RGB: DVI-I, 29polig Analoges RGB-Videosignal: 0,7 Vp-p, 75 Ω, positiv
Eingangssignalpegel	Synchronisationssignal: TTL-Pegel, 2,2 kΩ, positiv oder negativ (separates horizontales und vertikales Signal oder zusammengesetztes Synchronisationssignal) 0,3 Vp-p, 75 Ω, negativ (Grünignal mit Synchronisation) Digitales RGB (DVI)-Videosignal: TMDS (einfache Verbindung)
Audioausgang	1 W × 2
Kopfhörerbuchse	Stereominibuchse geeignet für Impedanz von 16 – 48 Ω
Buchse AUDIO IN	Stereominibuchse × 2 für Impedanz von 47 kΩ für 0,5 V effektiven Mittelwert 100 bis 240 V, 50 – 60 Hz, 0,7 – 0,35 A bis zu 35 W 5 – 35 °C
Betriebsspannung	Leistungsaufnahme Betriebstemperatur Abmessungen (B/H/T)
Leistungsaufnahme	Bildschirm (aufrecht stehend): ca. 400 × 357 × 180 mm (mit Ständer) ca. 400 × 318 × 57 mm (ohne Ständer)
Betriebstemperatur	ca. 5,4 kg (mit Ständer)
Abmessungen (B/H/T)	DDC2B Siehe Seite 7.
Gewicht	
Plug & Play	
Zubehör	

\* Empfohlene Werte für das horizontale und vertikale Timing

- Das horizontale Synchronbreitenverhältnis sollte bei mehr als 4,8 % des horizontalen Gesamt-Timing oder bei 0,8 µSek. liegen, je nachdem, welcher Wert höher ist.
- Die horizontale Austastbreite sollte über 2,5 µSek. liegen.
- Die vertikale Austastbreite sollte über 450 µSek. liegen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

DE



# Índice

Precauções .....	4
Identificação de componentes y controles.....	5
<b>Configuración.....</b>	<b>7</b>
<b>Paso 1:</b> Conexión de la pantalla al ordenador .....	7
<b>Paso 2:</b> Comprobación del interruptor de selección digital/analógica .....	7
<b>Paso 3:</b> Conexión del cable de audio.....	8
<b>Paso 4:</b> Conexión del cable de alimentación .....	8
<b>Paso 5:</b> Asegure los cables y cierre la cubierta trasera.....	8
<b>Paso 6:</b> Encendido del monitor y el ordenador .....	9
Uso de los altavoces estéreo .....	9
Selección de la señal de entrada .....	9
Ajuste de la inclinación y la altura.....	10
<b>Personalización del monitor.....</b>	<b>11</b>
Navegación por el menú.....	11
Ajuste del contraste (CONTRASTE).....	12
Ajuste del nivel de negro de la imagen (BRILLO).....	12
Eliminación del parpadeo o de la borrosidad de la imagen (FASE/ANCHO) (Sólo señal RGB analógica).....	13
Ajuste de la posición de la imagen (CENTRADO H/CENTRADO V) (Sólo señal RGB analógica) .....	13
Ajuste de la temperatura del color (COLOR) .....	14
Cambio del tamaño de la imagen de acuerdo con la señal (ZOOM).....	15
Uniformidad de la imagen (SMOOTHING) .....	15
Cambio de la posición del menú (POSICION MENU) .....	15
Ajustes adicionales .....	16
<b>Características técnicas .....</b>	<b>17</b>
Función de ahorro de energía .....	17
Función de ajuste automático de la calidad de imagen .....	17
<b>Solución de problemas .....</b>	<b>18</b>
Mensajes en pantalla .....	18
Problemas y soluciones .....	19
Función de autodiagnóstico .....	21
<b>Especificaciones .....</b>	<b>21</b>
<b>Appendix.....</b>	<b>i</b>
Preset mode timing table .....	i
TCO'99 Eco-document .....	Cubierta posterior

- Macintosh es una marca comercial con licencia de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.
- Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- IBM PC/AT y VGA son marcas comerciales registradas de IBM Corporation de EE.UU.
- VESA y DDC™ son marcas comerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR es una marca registrada de EE.UU.
- El resto de nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
- Además, “™” y “®” no se mencionan en cada caso en este manual.

ES

## Precauciones

### Advertencia sobre las conexiones de la alimentación

- Utilice el cable de alimentación suministrado. Si utiliza un cable de alimentación diferente, asegúrese de que es compatible con el suministro eléctrico local.

#### Para los usuarios en EE.UU.

Si no utiliza el cable adecuado, este monitor no conformará las normas obligatorias de la FCC.

#### Para los usuarios en el Reino Unido

Si emplea el monitor en el Reino Unido, utilice el cable de alimentación apropiado para dicho país.


Ejemplo de tipos de enchufe



para 100 a 120 V CA



para 200 a 240 V CA



para 240 V CA  
solamente

Para utilizarse sólo con el adaptador de CA SONY AC-V018

El equipo debe instalarse cerca de una toma de corriente de fácil acceso.

### Instalación

No instale ni deje el monitor:

- En lugares sujetos a temperaturas extremas, por ejemplo cerca de un radiador, o una salida de aire caliente o bajo la luz solar directa. Expuesto a temperaturas extremas, como en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa o cerca de una salida de aire caliente, ya que podrían producirse deformaciones del exterior o fallos de funcionamiento.
- En lugares sujetos a vibraciones mecánicas o golpes.
- Cerca de equipos que generan campos magnéticos intensos, como un TV o demás electrodomésticos.
- En lugares expuestos a grandes cantidades de polvo, suciedad o arena, por ejemplo cerca de una ventana abierta o de una salida al exterior. Si lo instala temporalmente en un lugar exterior, asegúrese de tomar las precauciones adecuadas contra polvo y suciedad. En caso contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento irreparables.

### Manejo de la pantalla LCD

- No deje la pantalla LCD orientada al sol, ya que puede dañarse. Tenga cuidado cuando coloque el monitor cerca de una ventana.
- No presione ni arañe la pantalla LCD. No sitúe objetos pesados sobre la pantalla LCD. Si lo hace, la pantalla puede perder uniformidad o podrían producirse fallos de funcionamiento en el panel LCD.
- Si utiliza el monitor en un lugar frío, es posible que aparezca una imagen residual en la pantalla. Esto no es un fallo de funcionamiento. La pantalla recuperará el nivel de funcionamiento normal al aumentar la temperatura.
- Si una imagen fija permanece en pantalla durante mucho tiempo, es posible que aparezca una imagen residual durante un tiempo. Dicha imagen residual desaparecerá eventualmente.
- El panel LCD se calienta durante el funcionamiento. Esto no es un fallo de funcionamiento.

### Acerca del altavoz estéreo incorporado

Asegúrese de mantener alejados disquetes, cintas y equipos magnéticos de grabación de la abertura del altavoz, ya que los altavoces generan un campo magnético. Dicho campo puede afectar a los datos almacenados en discos y cintas magnéticas.

### Nota sobre la pantalla LCD (Pantalla de cristal líquido)

Tenga en cuenta que la pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. No obstante, pueden aparecer de forma constante en la misma puntos negros o brillantes de luz (rojos, azules o verdes) y ocasionalmente brillos o rayas de color irregular. Esto no es un fallo de funcionamiento.

(Puntos efectivos: más del 99,99%)

### Sustitución del tubo fluorescente

Este monitor dispone de un tubo fluorescente especialmente diseñado para el mismo como dispositivo de iluminación. Si la pantalla se oscurece, es inestable o no se enciende, sustituya el tubo fluorescente por uno nuevo. Consulte con el proveedor Sony para sustituir el tubo fluorescente.

### Mantenimiento

- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el monitor.
- Limpie la pantalla LCD con un paño suave. Si utiliza un producto líquido de limpieza de cristales, no emplee ningún producto que contenga soluciones antiestáticas ni aditivos similares, ya que puede dañar el revestimiento de la pantalla.
- Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina.
- No frote, toque ni golpee la superficie de la pantalla LCD con objetos afilados o abrasivos, como un bolígrafo o un destornillador. Este tipo de contacto puede rayar el tubo de imagen.
- Tenga en cuenta que el material podría deteriorarse o el revestimiento de la pantalla LCD degradarse si expone el monitor a disolventes volátiles, como insecticidas, o si está en contacto durante mucho tiempo con materiales de caucho o de vinilo.

### Transporte

- Desconecte todos los cables del monitor y agarre firmemente las secciones de apoyo y base del soporte de pantalla con ambas manos cuando lo transporte. Si deja caer el monitor, pueden producirse daños físicos o podría dañar dicho monitor.
- Cuando transporte este monitor para su reparación o desplazamiento, utilice la caja de cartón y los materiales de embalaje originales.


### Desecho del monitor

- **No deseche este monitor en basuras domésticas ordinarias.**
- **El tubo fluorescente utilizado en este monitor contiene mercurio. El deseche de este monitor debe realizarse de acuerdo con las normas de las autoridades sanitarias locales.**


## Identificación de componentes y controles

Consulte las páginas que aparecen entre paréntesis para obtener información detallada.


### Parte frontal de la pantalla LCD

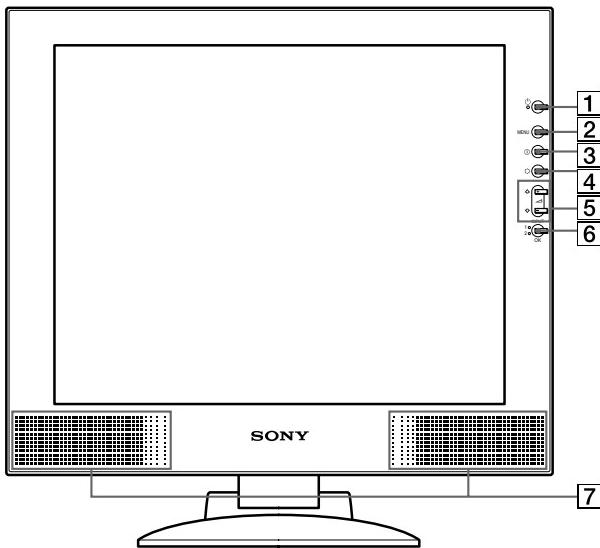

### Vista lateral de la pantalla LCD

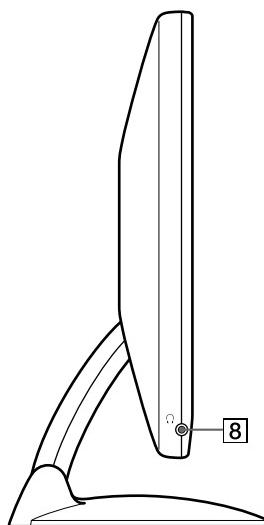

### Parte posterior del soporte de pantalla

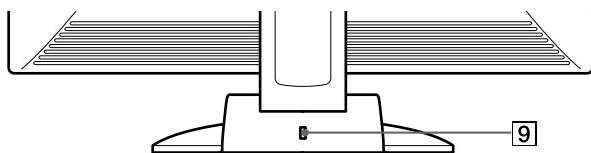

#### 1 Interruptor e indicador (alimentación)

##### (páginas 9, 17, 21)

Este interruptor enciende y apaga la pantalla.

El indicador de alimentación se ilumina en verde cuando el monitor está encendido, y parpadea en verde y en naranja, o se ilumina en naranja cuando dicho monitor se encuentra en el modo de ahorro de energía.

#### 2 Botón MENU (menú) (páginas 11, 12)

Este botón muestra el menú principal.

#### 3 Botón (contraste) (página 12)

Este botón muestra el menú CONTRASTE.

#### 4 Botón (brillo) (página 12)

Este botón muestra el menú BRILLO.

#### 5 Botones +/- y (+)/(-) (páginas 9, 12)

Estos botones muestran el menú VOLUMEN y funcionan como los botones (+)/(-) al seleccionar los elementos de menú y realizar ajustes.

#### 6 Botón INPUT y OK, e indicador (páginas 9, 12)

Este botón selecciona la señal de entrada de vídeo INPUT1 (conector DVI-I (RGB digital/análogico)) o INPUT2 (conector HD15 (RGB analógico)). La señal de entrada y el indicador de entrada correspondiente cambian cada vez que se pulsa este botón.

Este botón también funciona como el botón OK al visualizar el menú en pantalla.

#### 7 Altavoces estéreo (página 9)

Emiten las señales de audio como sonido.

ES

#### 8 Toma de auriculares (página 9)

Esta toma envía las señales de audio a los auriculares.


#### 9 Orificio de bloqueo de seguridad

El orificio de bloqueo de seguridad debe aplicarse con el sistema de seguridad Kensington Micro Saver Security System.

Micro Saver Security System es una marca comercial de Kensington.

(continúa)

## Parte posterior de la pantalla LCD

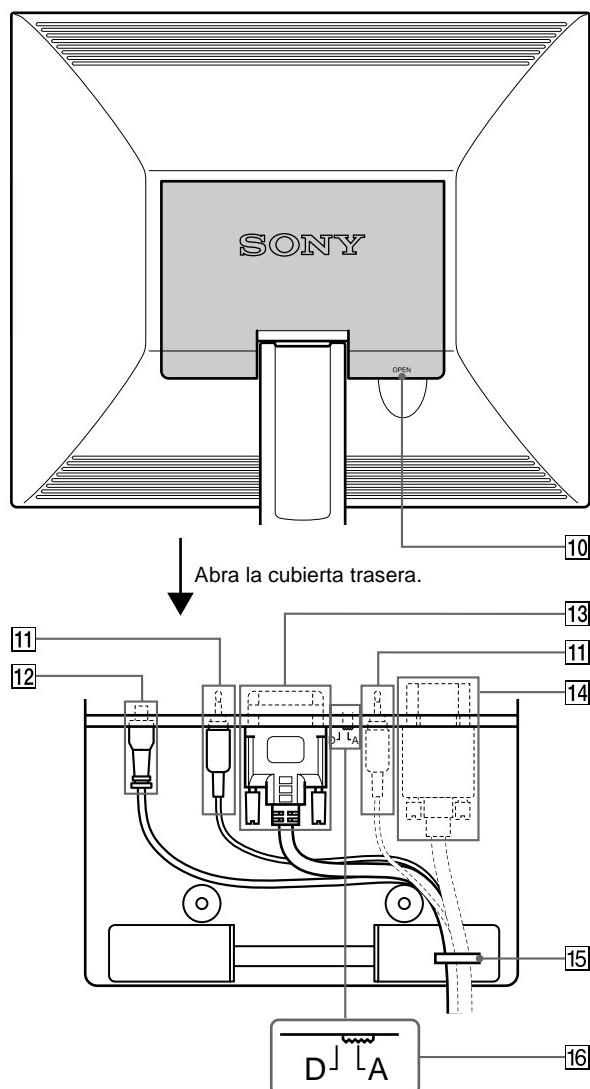

### 14 Conector de entrada HD15 (RGB analógica) (INPUT2) (página 7)

Este conector introduce las señales de vídeo RGB analógica (0,700 Vp-p, positivas) y las SYNC (sincronización).

### 15 Portacables (página 8)

Esta pieza fija los cables a la unidad.

### 16 Interruptor de selección digital/análogica (página 7)

Cuando conecte el conector de entrada DVI-I **13** a un ordenador equipado con conector de salida HD15 (RGB analógico) utilizando el cable de señal de vídeo DVI-HD15 (RGB analógico) (suministrado), ajuste este interruptor en A (la posición derecha).

Cuando lo conecte a un ordenador equipado con conector de salida DVI (RGB digital) utilizando un cable de señal de vídeo DVI-DVI (RGB digital) (no suministrado), ajuste este interruptor en D (la posición izquierda).

El interruptor está ajustado de fábrica en la posición derecha (para entrada de señal RGB analógica).

# Configuración

Antes de utilizar el monitor, compruebe que los siguientes artículos se incluyen en la caja:

- Pantalla LCD
- Cable de alimentación
- Adaptador de CA
- Cable de señal de vídeo DVI-HD15 (RGB analógico)
- Cable de audio (minienchufe estéreo)
- Correa de cables
- Windows Monitor Information/Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Tarjeta de garantía
- Este manual de instrucciones


## Paso 1: Conexión de la pantalla al ordenador

Apague el monitor y el ordenador antes de conectarlos. Si conecta el monitor a un ordenador equipado con conector de salida DVI (RGB digital) que cumpla con DVI Rev. 1.0, utilice un cable de señal de vídeo DVI-DVI (RGB digital) (no suministrado).

### Nota


No toque los terminales del conector del cable de señal de vídeo, ya que podrían doblarse.

### ■ Conexión a un ordenador IBM PC/AT o compatible

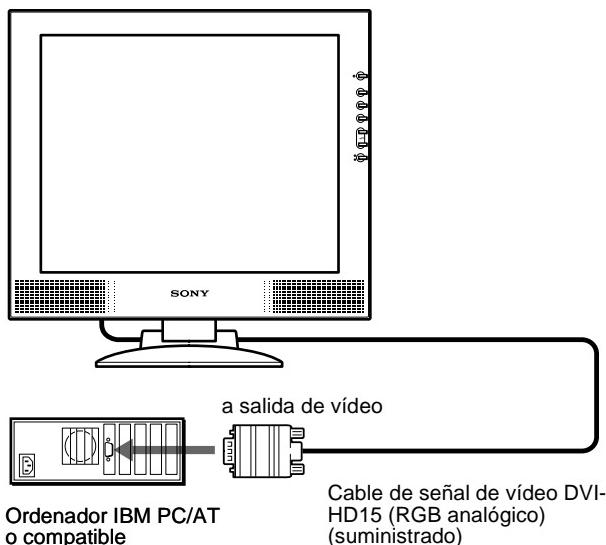

### ■ Conexión a un Macintosh

Si es necesario, utilice un adaptador Macintosh (no suministrado).

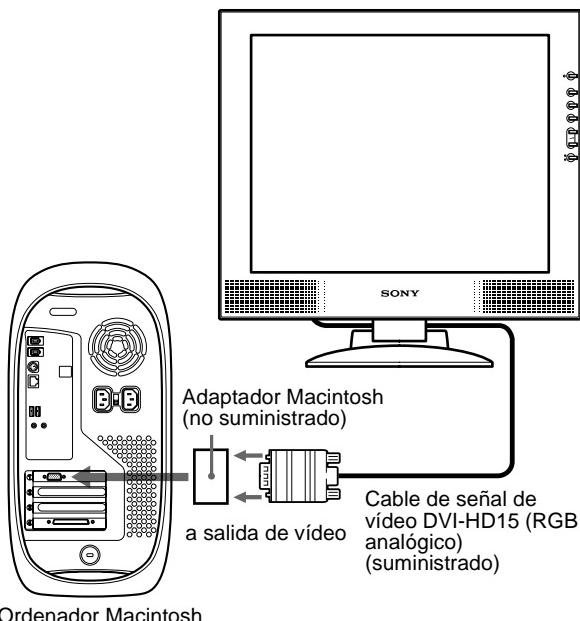

## Paso 2: Comprobación del interruptor de selección digital/analógica


Antes de encender el monitor, asegúrese de comprobar el ajuste del interruptor.

Cuando conecte el conector de entrada DVI-I del monitor a un ordenador equipado con conector de salida HD15 (RGB analógico) utilizando el cable de señal de vídeo DVI-HD15 (RGB analógico) (suministrado), ajuste el interruptor en A (la posición derecha).

Cuando lo conecte a un ordenador equipado con conector de salida DVI (RGB digital) utilizando un cable de señal de vídeo DVI-DVI (RGB digital) (no suministrado), ajuste el interruptor en D (la posición izquierda).

El interruptor está ajustado de fábrica en la posición derecha (para entrada de señal RGB analógica).

ES

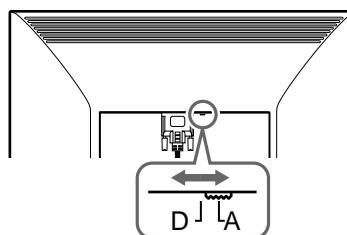


(continúa)

## Paso 3: Conexión del cable de audio

Abra la cubierta trasera y apague la pantalla y el ordenador antes de la conexión.


### Nota

No abra la cubierta trasera más de 90 grados, ya que si lo hace puede dañar dicha cubierta o el cierre.

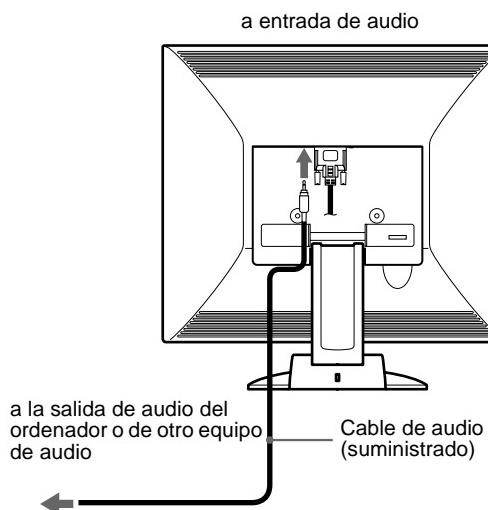


## Paso 4: Conexión del cable de alimentación

Con la unidad y el ordenador apagados, conecte primero el adaptador de CA y el cable de alimentación a la unidad de dispositivo de medios y, a continuación, conéctelo a una toma de corriente.

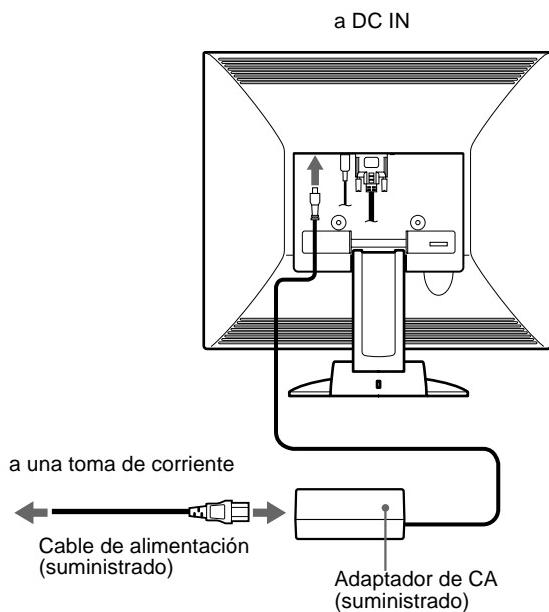


## Paso 5: Asegure los cables y cierre la cubierta trasera

### 1 Extraiga el portacables.

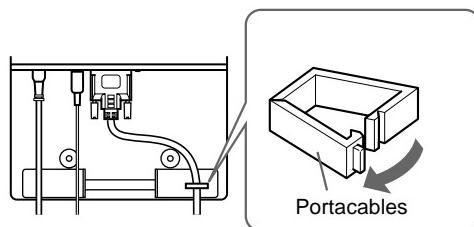


### 2 Asegure los cables con el portacables.

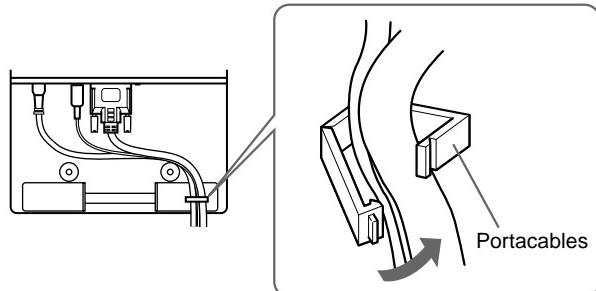

### 3 Cierre la cubierta trasera.

#### Agrupe los cables

Puede agrupar los cables mediante la correa de cables suministrada.

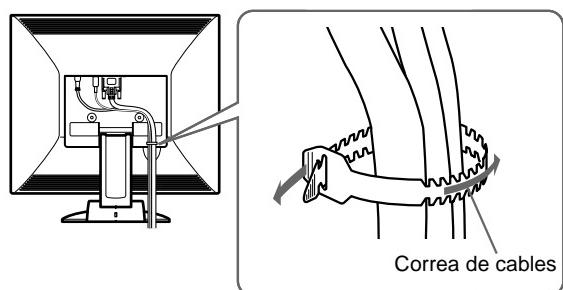

## Paso 6: Encendido del monitor y el ordenador

### 1 Pulse el interruptor (alimentación).

El indicador de la unidad se ilumina en verde.



### 2 Encienda el ordenador.

La instalación del monitor ha finalizado. Si es necesario, utilice los controles del monitor para ajustar la imagen.

#### Si no aparece ninguna imagen en pantalla

- Compruebe que el monitor está correctamente conectado al ordenador.
- Si NO SEÑAL aparece en pantalla:
  - El ordenador está en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón.
  - Compruebe que el ajuste de señal de entrada es correcto.
  - Compruebe que el ajuste del interruptor de selección digital/analógico es correcto.
- Si CABLE DESCONECTADO aparece en pantalla:
  - Compruebe que el cable de señal de vídeo está correctamente conectado.
  - Compruebe que el ajuste de señal de entrada es correcto.
- Si FUERA DE RANGO EXPLORACION aparece en pantalla, vuelva a conectar el monitor antiguo. A continuación, ajuste la tarjeta gráfica del ordenador de forma que la frecuencia horizontal se encuentre entre 28 – 92 kHz, y la vertical entre 48 – 85 Hz.

Para obtener más información sobre los mensajes en pantalla, consulte "Problemas y soluciones" en la página 19.

#### No es necesario instalar controladores específicos

El monitor cumple con el estándar Plug & Play "DDC" y detecta automáticamente toda la información de dicho monitor. No es preciso instalar ningún controlador específico en el ordenador.

La primera vez que encienda el ordenador después de conectar el monitor, es posible que aparezca el asistente de instalación en pantalla. En este caso, siga las instrucciones en pantalla. El monitor Plug & Play se selecciona automáticamente, por lo que puede utilizar este monitor.

La frecuencia vertical se ajusta en 60 Hz.

Puesto que apenas se aprecian parpadeos en el monitor, puede utilizarlo tal cual. No es necesario ajustar la frecuencia vertical en ningún valor alto específico.

Si el ordenador o la tarjeta gráfica presenta dificultades de comunicación con este monitor, instale el archivo de información para este monitor utilizando el disco Windows Monitor Information Disk. Para obtener información detallada sobre la instalación, consulte el archivo ReadMe del disco.

## Uso de los altavoces estéreo



Es posible escuchar música, sonidos y otros archivos de audio mediante los altavoces estéreo del monitor.

### Ajuste del volumen

Los ajustes de volumen se realizan mediante un menú VOLUMEN independiente del menú principal (página 11).

### 1 Pulse los botones para ajustar el volumen.

El menú VOLUMEN aparecerá en pantalla.

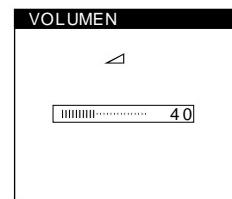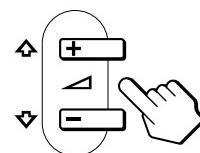

### 2 Pulse los botones para ajustar el volumen.

El menú desaparece automáticamente transcurridos unos 5 segundos.

#### Uso de la toma de auriculares

Es posible escuchar las señales de audio del ordenador o de otro equipo de audio mediante auriculares. Conecte los auriculares a la toma correspondiente. El altavoz se desactiva cuando hay auriculares conectados a la toma de auriculares. Ajuste el volumen de los auriculares con el menú VOLUMEN.

ES

#### Notas

- No es posible ajustar el volumen mientras se visualiza el menú principal en pantalla.
- Cuando el monitor se encuentra en el modo de ahorro de energía, el sonido no se oye por el altavoz o los auriculares.


## Selección de la señal de entrada

Es posible conectar dos ordenadores a este monitor utilizando los conectores INPUT1 e INPUT2. Para seleccionar uno de los dos ordenadores, utilice el botón INPUT.

### Pulse el botón INPUT.

La señal de entrada y el indicador de entrada correspondiente cambian cada vez que se pulsa este botón.

- 1: Entrada mediante el conector DVI-I (RGB digital/analógico)
- 2: Entrada mediante el conector HD15 (RGB analógico)

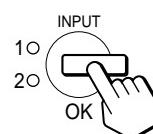


#### Nota

No es posible seleccionar la señal de entrada mientras se visualiza el menú principal en pantalla.


## Ajuste de la inclinación y la altura

Esta pantalla puede ajustarse en los ángulos que se muestran a continuación.

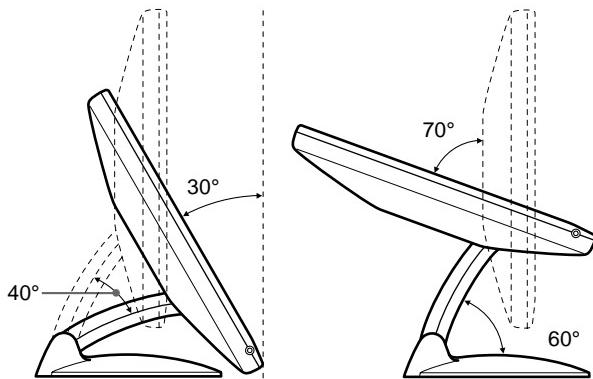


Para ajustar los ángulos, realice los siguientes pasos.



- 1 Agarre la parte de la mitad inferior de la pantalla mientras sujetas el soporte de ésta y, a continuación, incline el panel LCD de forma adecuada hacia atrás.**

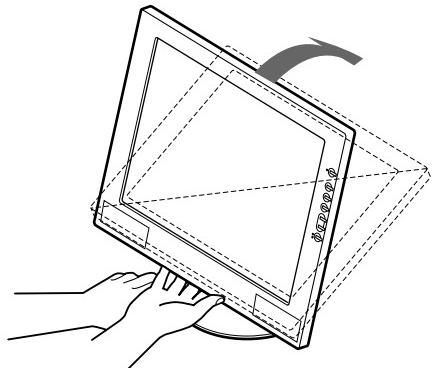

- 2 Agarre los laterales inferiores del panel LCD y ajuste la inclinación de la pantalla.**

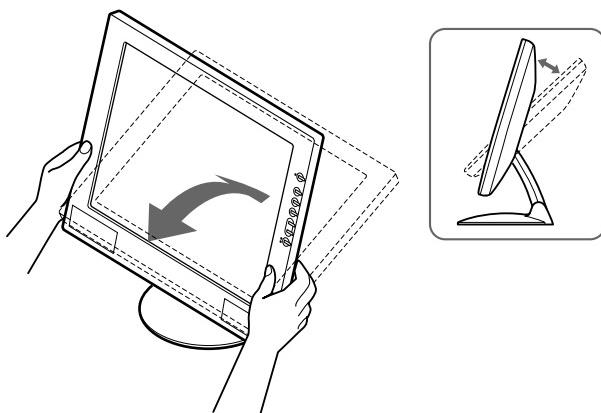

- 3 Agarre los laterales inferiores del panel LCD y ajuste la altura de la pantalla.**

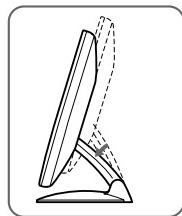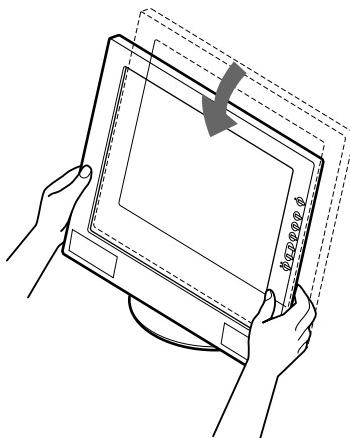

### Nota

Cuando ajuste la altura y la inclinación de la pantalla, realícelo lenta y cuidadosamente, asegurándose de no golpear el panel LCD contra la mesa o la base de soporte de la pantalla.

### Para utilizar la pantalla cómodamente

Esta pantalla está diseñada de forma que pueda instalarse en un cómodo ángulo de visualización. Ajuste el ángulo de visualización de la pantalla de acuerdo con la altura de la mesa y la silla, y de forma que la luz no se refleje de la pantalla a sus ojos.

# Personalización del monitor


## Antes de realizar ajustes

Conecte el monitor y el ordenador, y enciéndalos. Espera al menos 30 minutos antes de realizar los ajustes con el fin de obtener los mejores resultados posibles.

Es posible realizar diversos ajustes en el monitor mediante el menú en pantalla.

## Navegación por el menú


Pulse el botón MENU para que el menú principal aparezca en pantalla. Para obtener más información sobre el uso del botón MENU, consulte "Uso de los botones MENU,  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  y OK" en la página 12.

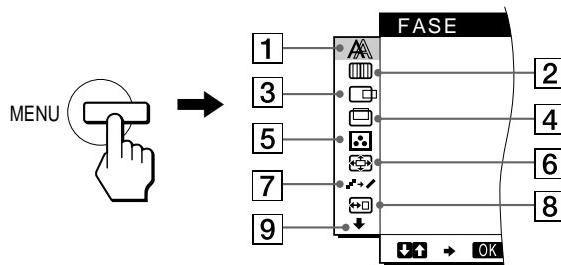

Utilice los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  OK para seleccionar uno de los siguientes menús. Para obtener más información sobre el uso de los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  OK, consulte "Uso de los botones MENU,  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  y OK" en la página 12.


### 1 FASE (Sólo señal RGB analógica) (página 13)

Seleccione el menú FASE para ajustar la fase si los caracteres o las imágenes aparecen borrosas en toda la pantalla. Ajuste la fase después de ajustar el paso.

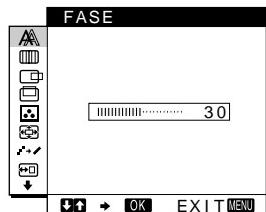


### 2 ANCHO (Sólo señal RGB analógica) (página 13)

Seleccione el menú ANCHO para ajustar el paso si los caracteres o las imágenes no aparecen nítidamente en algunas partes de la pantalla.

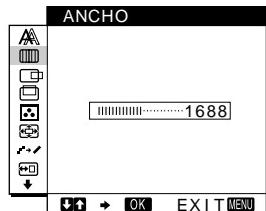


### 3 CENTRADO H (Sólo señal RGB analógica) (página 13)

Seleccione el menú CENTRADO H para ajustar el centrado horizontal de la imagen.

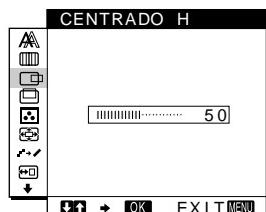


### 4 CENTRADO V (Sólo señal RGB analógica) (página 13)

Seleccione el menú CENTRADO V para ajustar el centrado vertical de la imagen.

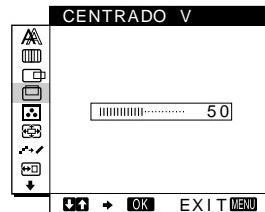


### 5 COLOR (página 14)

Seleccione el menú COLOR para ajustar la temperatura del color de la imagen. Este menú permite ajustar el tono de la pantalla.

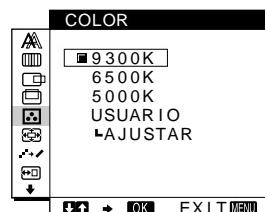


### 6 ZOOM (página 15)

Seleccione el menú ZOOM para ajustar el tamaño de la imagen en función de la resolución o la relación de aspecto de la señal de entrada.

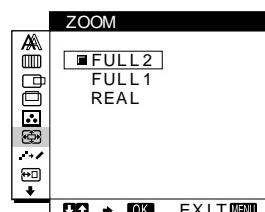


### 7 SMOOTHING (página 15)

Seleccione el menú SMOOTHING para ajustar la nitidez de la imagen según el tipo de objeto mostrado en pantalla.

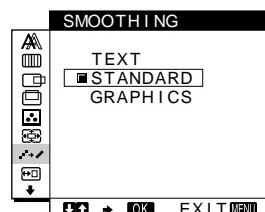

### 8 POSICION MENU (página 15)


Seleccione el menú POSICION MENU para cambiar la posición del menú en pantalla.

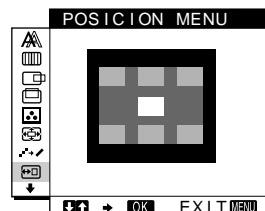

### 9 Otros menús (página 16)

Seleccione  $\downarrow$  para ajustar otros valores enumerados a continuación.

- REST
- AUDIO SELECT
- RETROILUMIN.
- AHORRO ENERGÍA
- LANGUAGE
- BLOQ. DE AJUSTES

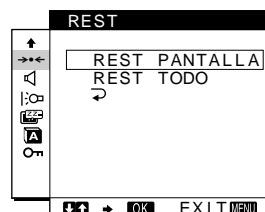


ES

## ■ Uso de los botones MENU, $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ y OK


### 1 Muestre el menú principal.

Pulse el botón MENU para que el menú principal aparezca en pantalla.

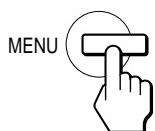

### 2 Seleccione el menú que deseé ajustar.


Pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para que aparezca el menú deseado. Pulse el botón OK para seleccionar el elemento de menú.

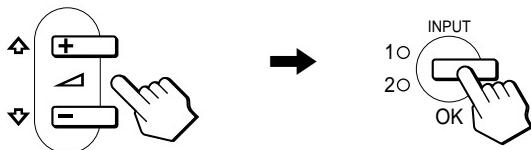

### 3 Ajuste el menú.


Pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para realizar el ajuste y, a continuación, pulse el botón OK.

Al pulsar el botón OK, el ajuste se almacena y, a continuación, la unidad vuelve al menú anterior.

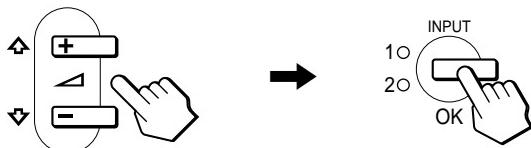

### 4 Cierre el menú.

Pulse el botón MENU una vez para recuperar la visualización normal. Si no pulsa ningún botón, el menú se cerrará automáticamente después de unos 30 segundos.

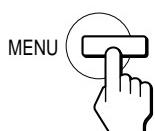

## ■ Restauración de los ajustes


Es posible restaurar los ajustes mediante el menú REST. Para obtener más información sobre la restauración de los ajustes, consulte “Restauración de los ajustes (REST)” en la página 16.

## Ajuste del contraste (CONTRASTE)

El ajuste de contraste se realiza mediante un menú CONTRASTE independiente, diferente del menú principal (página 11).

### 1 Pulse el botón $\odot$ (contraste).

El menú CONTRASTE aparecerá en pantalla.

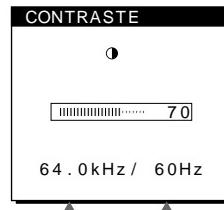

Frecuencia horizontal  
de la señal de  
entrada actual

Frecuencia vertical  
de la señal de  
entrada actual

### Visualización de la señal de entrada actual

Las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada actual aparecen en el menú CONTRASTE y BRILLO.

### 2 Pulse los botones $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ para ajustar el contraste.


El menú desaparece automáticamente transcurridos unos 5 segundos.

## Ajuste del nivel de negro de la imagen (BRILLO)

El ajuste de brillo se realiza mediante un menú BRILLO independiente, diferente del menú principal (página 11).

### 1 Pulse el botón $\odot$ (brillo).

El menú BRILLO aparecerá en pantalla.

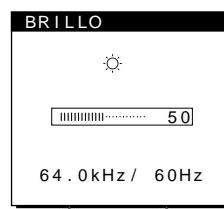

Frecuencia horizontal  
de la señal de  
entrada actual

Frecuencia vertical  
de la señal de  
entrada actual

### 2 Pulse los botones $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ para ajustar el brillo.

El menú desaparece automáticamente transcurridos unos 5 segundos.

### Si la pantalla es demasiado brillante

Ajuste la luz de fondo. Para obtener más información sobre el ajuste de la luz de fondo, consulte “Ajuste de la luz de fondo” en la página 16.

### Nota

No es posible ajustar el contraste ni el brillo mientras se visualiza el menú principal en pantalla.

## Eliminación del parpadeo o de la borrosidad de la imagen (FASE/ANCHO) (Sólo señal RGB analógica)

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, la función de ajuste automático de la calidad de la imagen del monitor ajusta automáticamente la posición, la fase y el paso de la imagen con el fin de garantizar la visualización en pantalla de una imagen nítida. Para obtener más información sobre esta función, consulte "Función de ajuste automático de la calidad de imagen" en la página 17.

Es posible que esta función no ajuste por completo la posición, la fase y el paso de algunas señales recibidas. En este caso, puede realizar estos ajustes de forma manual conforme a las instrucciones indicadas a continuación. Los ajustes manuales se almacenan en la memoria y se recuperan de forma automática siempre que el monitor recibe las mismas señales de entrada. Es posible que sea necesario volver a realizar estos ajustes si cambia la señal de entrada después de conectar de nuevo el ordenador.

**1 Ajuste la resolución en 1280 × 1024 en el ordenador.**

**2 Cargue el disco de utilidades (Utility Disk).**

**3 Inicie el disco de utilidades y muestre el patrón de prueba.**

### Para Windows

Haga clic en [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

### Para Macintosh

Haga clic en [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

**4 Pulse el botón MENU.**


El menú principal aparecerá en pantalla.

**5 Pulse los botones ↑(+)/↓(−) para seleccionar  (ANCHO) y pulse el botón OK.**

El menú ANCHO aparecerá en pantalla.

**6 Pulse los botones ↑(+)/↓(−) hasta que las rayas verticales desaparezcan.**

Realice el ajuste de forma que las rayas verticales desaparezcan.

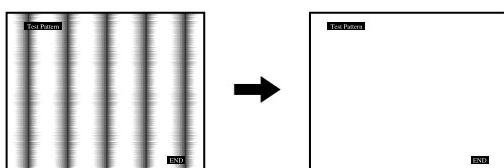

**7 Pulse el botón OK.**

El menú principal aparecerá en pantalla.


Si se observan rayas horizontales en toda la pantalla, ajuste la fase como el paso siguiente.

**8 Pulse los botones ↑(+)/↓(−) para seleccionar  (FASE) y pulse el botón OK.**

El menú FASE aparecerá en pantalla.

**9 Pulse los botones ↑(+)/↓(−) hasta que las rayas horizontales sean mínimas.**

Realice el ajuste de forma que las rayas horizontales sean mínimas.

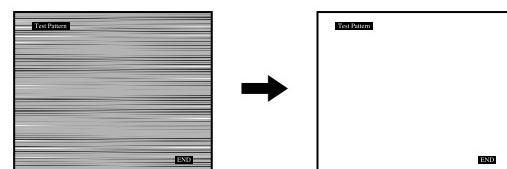

**10 Haga clic en [END] en pantalla para desactivar el patrón de prueba.**

**Para restaurar el ajuste automático de la calidad de imagen**

Seleccione REST PANTALLA y active esta opción mediante el menú REST. Para obtener más información sobre el uso del menú REST, consulte "Restauración de los ajustes (REST)" en la página 16.

### Nota

Cuando se utilizan señales RGB digitales, no es necesario ajustar la FASE ni el ANCHO.

## Ajuste de la posición de la imagen (CENTRADO H/CENTRADO V) (Sólo señal RGB analógica)

Si la imagen no aparece en el centro de la pantalla, ajuste el centrado de la imagen de la siguiente forma.

Es posible que sea necesario volver a realizar estos ajustes si cambia la señal de entrada después de conectar de nuevo el ordenador.

ES

**1 Inicie el disco de utilidades y muestre el patrón de prueba.**

Repita los pasos 2 y 3 de "Eliminación del parpadeo o de la borrosidad de la imagen (FASE/ANCHO) (Sólo señal RGB analógica)".

**2 Pulse el botón MENU.**

El menú principal aparecerá en pantalla.

**3 Pulse los botones ↑(+)/↓(−) para seleccionar  (CENTRADO H) o  (CENTRADO V) y pulse el botón OK.**

El menú CENTRADO H o CENTRADO V aparecerá en pantalla.

**4 Desplace la imagen hacia arriba, abajo, izquierda o derecha hasta que el marco del perímetro del patrón de prueba desaparezca.**

Pulse los botones ↑(+)/↓(−) para ajustar el centrado de la imagen mediante el menú CENTRADO H para el ajuste horizontal, o el menú CENTRADO V para el vertical.

**5 Haga clic en [END] en pantalla para desactivar el patrón de prueba.**

### Nota

Cuando se utilizan señales RGB digitales, no es necesario ajustar el CENTRADO H ni el CENTRADO V.

## Ajuste de la temperatura del color (COLOR)

Los ajustes COLOR permiten definir la temperatura del color de la imagen cambiando el nivel de color del campo de color blanco. Los colores aparecerán con un tono rojizo si la temperatura es baja, y con un tono azulado si es alta. Es posible ajustar la temperatura del color en 9300K, 6500K, 5000K o según ajustes de usuario.

### 1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparecerá en pantalla.

### 2 Pulse los botones $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ para seleccionar **(COLOR)** y pulse el botón OK.


El menú COLOR aparece en pantalla.

### 3 Pulse los botones $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ para seleccionar la temperatura del color deseada y pulse el botón OK.

Las temperaturas del color predefinidas son 9300K, 6500K y 5000K. Puesto que el ajuste de fábrica es 9300K, el tono del color blanco cambiará de azulado a rojizo al disminuir la temperatura hasta 6500K y 5000K.

### 4 Si es necesario, ajuste con precisión la temperatura del color.

Primero pulse los botones  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  para seleccionar AJUSTAR y pulse el botón OK. Después pulse los botones  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  para seleccionar R (Rojo) o A (Azul) y pulse el botón OK; a continuación, pulse los botones  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  para ajustar la temperatura del color y pulse el botón OK. Puesto que este ajuste cambia la temperatura del color aumentando o disminuyendo los componentes R y A con respecto a V (verde), el componente V será fijo.

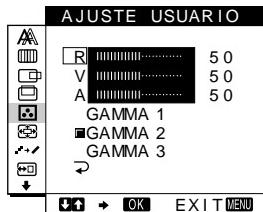

Si afina con precisión la temperatura del color, el nuevo ajuste de color se almacenará en la memoria para AJUSTE USUARIO y se recuperará automáticamente siempre que se seleccione USUARIO.

El valor AJUSTE USUARIO es común a ambas señales de entrada. Si cambia el valor del ajuste de usuario para una señal de entrada, el valor para la otra señal de entrada también cambiará.

## Para cambiar el ajuste GAMMA

Puede seleccionar el ajuste GAMMA entre "GAMMA 1" y "GAMMA 3". El ajuste más alto es "GAMMA 3".

### 1 Pulse el botón MENU.


El menú principal aparece en pantalla.

### 2 Pulse los botones $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ para seleccionar **(COLOR)** y pulse el botón OK.

El menú COLOR aparece en pantalla.

### 3 Cambie el ajuste GAMMA.

Primero pulse los botones  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  para seleccionar AJUSTAR y pulse el botón OK. A continuación pulse los botones  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  para seleccionar GAMMA 1 a GAMMA 3 y pulse el botón OK.

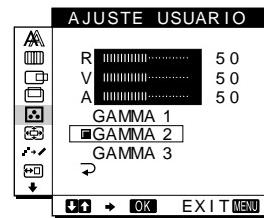

Si cambia el ajuste GAMMA, el nuevo ajuste se almacenará en la memoria y se recuperará automáticamente siempre que se seleccione USUARIO.

## Para volver al menú principal

Pulse los botones  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  para seleccionar **EXIT MENU** y, a continuación, pulse el botón OK.

## Cambio del tamaño de la imagen de acuerdo con la señal (ZOOM)

El monitor está ajustado para mostrar la imagen en pantalla completa, independientemente del modo o la resolución de la imagen en el valor por omisión. También puede ver la imagen con su relación de aspecto o resolución real.

### 1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

### 2 Pulse los botones $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ para seleccionar (ZOOM) y pulse el botón OK.

El menú ZOOM aparecerá en pantalla.

### 3 Pulse los botones $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ para seleccionar el modo deseado.

Las señales de resolución  $1280 \times 1024$  llenan toda la pantalla y no es posible utilizar ZOOM independientemente de estos ajustes.

- FULL2: La señal de entrada se muestra en pantalla completa, sin tener en cuenta la resolución o modo de la imagen.
- FULL1: La señal de entrada se muestra en pantalla con su relación de aspecto real. Por tanto, pueden aparecer bandas negras en las partes superior e inferior de la imagen en función de la señal.
- REAL: La señal de entrada se muestra en pantalla con su resolución real. Las señales SXGA secundarias aparecen en el centro de la pantalla con un marco negro alrededor.

### Para restaurar el valor por omisión (mostrado en pantalla completa)

Seleccione "FULL2" en el paso 3.

## Uniformidad de la imagen (SMOOTHING)

Si la imagen mostrada en el modo FULL2 o FULL1 de ZOOM no es uniforme, utilice la función de uniformidad de imagen. Tenga en cuenta que las señales de resolución de  $1280 \times 1024$  aparecen solamente en el modo REAL y no es posible emplear SMOOTHING.

### 1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

### 2 Pulse los botones $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ para seleccionar (SMOOTHING), y pulse el botón OK.

El menú SMOOTHING aparece en pantalla.

### 3 Pulse los botones $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ para seleccionar el modo deseado.

El efecto de uniformidad se potencia según el orden de TEXT→STANDARD→GRAPHICS.

- TEXT: Para que los caracteres aparezcan con nitidez. (Este modo es adecuado para aplicaciones basadas en texto.)
- STANDARD: Efecto de uniformidad estándar (predefinido en fábrica)
- GRAPHICS: Para que las imágenes aparezcan con nitidez. (Este modo es adecuado para software de CD-ROM como imágenes fotográficas o ilustraciones.)

### Nota

Al ajustar el menú ZOOM en REAL, el menú SMOOTHING no se encuentra disponible.

ES

## Cambio de la posición del menú (POSICION MENU)

Es posible cambiar la posición del menú si bloquea alguna imagen en pantalla.

### 1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparecerá en pantalla.

### 2 Pulse los botones $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ para seleccionar (POSITION MENU) y pulse el botón OK.

El menú POSITION MENU aparece en pantalla.

### 3 Pulse los botones $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ para seleccionar la posición deseada.

Existen tres posiciones para cada una de las partes superior e inferior de la pantalla, y una para el centro de ésta.

## Ajustes adicionales

Es posible ajustar los siguientes menús:

- REST
- AUDIO SELECT
- RETROILUMIN.
- AHORRO ENERGÍA
- LANGUAGE
- BLOQ. DE AJUSTES

### 1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparecerá en pantalla.

### 2 Pulse los botones $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ para seleccionar $\downarrow$ .

Aparecen otros iconos de menú en la pantalla de menú.

### 3 Pulse los botones $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ para seleccionar el menú deseado y pulse el botón OK.

Ajuste el menú seleccionado según las siguientes instrucciones.

### ■ Restauración de los ajustes (REST)

Primero pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar  $\leftarrow\leftarrow$  (REST) y pulse el botón OK. A continuación pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar el modo deseado.

- REST PANTALLA: La función de ajuste automático de la calidad de imagen de este monitor ajusta automáticamente la posición de la imagen, la fase y el paso en el valor más adecuado (sólo para señal RGB analógica).
- REST TODO: Para recuperar el valor por omisión de todos los datos de ajuste. El ajuste del menú LANGUAGE se conserva.
- $\rightarrow$ : Para cancelar la restauración y volver a la pantalla de menú.

### ■ Ajuste de la entrada de audio

Este monitor está equipado con dos tomas de entrada de audio. La entrada de audio efectiva cambia en función de este ajuste de menú.

Primero pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar  $\square$  (AUDIO SELECT) y pulse el botón OK. A continuación pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar el modo deseado.

- AUTO: Para seleccionar cualquier entrada de audio cambiándola con el botón INPUT.
- INPUT1: Para seleccionar la entrada de audio mediante la toma AUDIO1.
- INPUT2: Para seleccionar la entrada de audio mediante la toma AUDIO2.

### Nota

Cuando ajuste este menú en INPUT1 o INPUT2, la entrada de audio no cambiará aunque la de vídeo se cambie con el botón INPUT. Si desea enlazar la entrada de audio para cambiarla con el botón INPUT, ajuste el menú en AUTO.

### ■ Ajuste de la luz de fondo

Si la pantalla presenta demasiado brillo, ajuste la luz de fondo.

Primero pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar  $\square\odot$  (RETROILUMIN.) y pulse el botón OK. Despues pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para ajustar el nivel de luz que desee.

### ■ Ajuste del modo de ahorro de energía

Este monitor dispone de una función que le permite entrar en el modo de ahorro de energía automáticamente en función de los ajustes de ahorro de energía del ordenador. Puede evitar que el monitor entre en el modo de ahorro de energía ajustando la siguiente opción en NO.

Para obtener más información sobre el modo de ahorro de energía, consulte la página 17.

Primero pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar  $\square$  (AHORRO ENERGÍA) y pulse el botón OK. Despues pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar SI o NO.

### ■ Selección del idioma de los menús en pantalla

Puede disponer de versiones en inglés, alemán, francés, español, italiano o japonés de los menús en pantalla. El ajuste de fábrica es el idioma inglés.

Primero pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar  $\square$  (LANGUAGE) y pulse el botón OK. Despues pulse el botón  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar un idioma.

- ENGLISH: Inglés
- DEUTSCH: Alemán
- FRANÇAIS: Francés
- ESPAÑOL
- ITALIANO: Italiano
- 日本語 : Japonés

### ■ Bloqueo de los menús y los controles

Primero pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  para seleccionar  $\text{ON}$  (BLOQ. DE AJUSTES) y pulse el botón OK.

Despues pulse los botones  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  y seleccione SI. Sólo funcionarán el interruptor  $\odot$  (alimentación) y  $\text{ON}$  (BLOQ. DE AJUSTES). Si se selecciona algún otro elemento, la marca  $\text{ON}$  aparecerá en pantalla.

### Para cancelar el bloqueo del menú

Repita el procedimiento anterior y ajuste  $\text{ON}$  (BLOQ. DE AJUSTES) en NO.

# Características técnicas

## Función de ahorro de energía

Este monitor cumple las directrices de ahorro de energía establecidas por VESA, ENERGY STAR y NUTEK. Si el monitor está conectado a un ordenador o tarjeta gráfica de vídeo compatible con DPMS (Display Power Management Signaling), dicho monitor reducirá automáticamente el consumo de energía como se muestra a continuación.

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador  (alimentación)
funcionamiento normal	35 W (máx.)	verde
activo inactivo* (deep sleep)**	3 W (máx.)	naranja / verde y naranja alternativamente
alimentación desactivada	3 W (máx.)	apagado

- \* Cuando el ordenador entra en el modo “activo-inactivo”, la señal de entrada se interrumpe y la pantalla muestra NO SEÑAL. Transcurridos 20 segundos, el monitor entra en el modo de ahorro de energía.
- \*\* “Deep sleep” el modo de ahorro de energía definidos por la Agencia de protección del medio ambiente (Environmental Protection Agency).

## Función de ajuste automático de la calidad de imagen

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, hace coincidir automáticamente la señal con uno de los modos predefinidos en fábrica almacenados en la memoria del monitor para mostrar una imagen de alta calidad en el centro de la pantalla. (Consulte Appendix para ver la lista de los modos predefinidos en fábrica.) Con respecto a las señales de entrada que no coinciden con ninguno de los modos predefinidos en fábrica, la función de ajuste automático de la calidad de imagen de este monitor ajusta automáticamente la posición, fase y paso de la imagen, y garantiza la presentación en pantalla de imágenes nítidas para cualquier sincronización dentro del margen de frecuencias del monitor (horizontal: 28 – 92 kHz, vertical: 48 – 85 Hz). Como consecuencia, la primera vez que el monitor reciba señales de entrada que no coincidan con ninguno de los modos predefinidos en fábrica, dicho monitor podrá tardar más tiempo del normal en mostrar la imagen en pantalla. Estos datos de ajuste se almacenan automáticamente en la memoria, para que la próxima vez el monitor funcione de la misma forma que cuando recibe señales que coinciden con uno de los modos predefinidos en fábrica.

En todos los modos anteriores, si la imagen se ajusta, los datos de ajuste se almacenarán como un modo de usuario y se recuperarán automáticamente siempre que se reciba la misma señal de entrada.

### Nota

Mientras la función de ajuste automático de la calidad de imagen esté activada, sólo funcionarán el interruptor  (alimentación).

ES

# Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico, consulte esta sección.

## Mensajes en pantalla

Si la señal de entrada presenta algún problema, la pantalla mostrará uno de los siguientes mensajes. Para solucionar el problema, consulte "Problemas y soluciones" en la página 19.

### Si FUERA DE RANGO EXPLORACION aparece en pantalla

Esto indica que la señal de entrada no cumple las especificaciones del monitor. Compruebe lo siguiente.



### Si aparece "xx.x kHz/xx Hz"

Esto indica que la frecuencia horizontal o la vertical no cumple las especificaciones del monitor.


Las cifras indican las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada actual. Las frecuencias horizontales superiores a 100 kHz y las verticales superiores a 100 Hz se representan mediante 99,9 kHz y 99 Hz respectivamente.

### Si aparece "RESOLUCIÓN > SXGA"

Esto indica que la resolución no cumple las especificaciones del monitor.

### Si NO SEÑAL aparece en pantalla

Esto indica que no se recibe ninguna señal mediante el conector actualmente seleccionado.

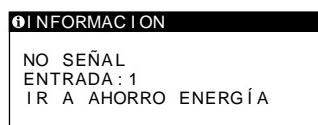


### IR A AHORRO ENERGÍA

El monitor entrará en el modo de ahorro de energía transcurridos unos 5 segundos después de aparecer el mensaje.

### Si CABLE DESCONECTADO aparece en pantalla

Esto indica que el cable de señal de vídeo se ha desconectado del conector actualmente seleccionado.

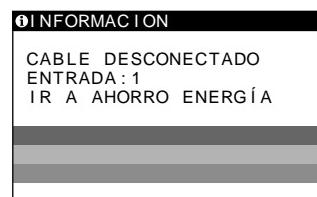

### IR A AHORRO ENERGÍA

El monitor entrará en el modo de ahorro de energía transcurridos unos 5 segundos después de aparecer el mensaje.

# Problemas y soluciones

Si el ordenador u otro equipo conectado causa algún problema, consulte el manual de instrucciones del equipo conectado. Utilice la función de autodiagnóstico (página 21) si el problema no se soluciona mediante las siguientes recomendaciones.

Problema	Compruebe lo siguiente
<b>No aparece la imagen</b>	
Si el indicador  (alimentación) no se ilumina, o si el indicador  (alimentación) no se ilumina al pulsar el interruptor  (alimentación)	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe que el cable de alimentación está correctamente conectado.</li><li>Compruebe que la alimentación del monitor está activada (página 9).</li></ul>
Si el indicador  (alimentación) se ilumina en verde o parpadea en naranja	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilice la función de autodiagnóstico (página 21).</li></ul>
Si CABLE DESCONECTADO aparece en pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe que el cable de señal de vídeo está correctamente conectado y que todos los enchufes están perfectamente insertados en sus receptáculos (página 7).</li><li>Compruebe que los terminales del conector de entrada de vídeo no están doblados ni aplastados.</li><li>Compruebe que el ajuste de selección de entrada es correcto (página 9).</li><li>Ha conectado un cable de señal de vídeo no suministrado. Si conecta un cable de señal de vídeo no suministrado, CABLE DESCONECTADO aparecerá en pantalla antes de entrar en el modo de ahorro de energía. Esto no es un fallo de funcionamiento.</li></ul>
Si el mensaje NO SEÑAL aparece en pantalla, o si el indicador  (alimentación) está iluminado en naranja o alterna entre verde y naranja	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe que el cable de señal de vídeo está correctamente conectado y que todos los enchufes están perfectamente insertados en sus receptáculos (página 7).</li><li>Compruebe que los terminales del conector de entrada de vídeo no están doblados ni aplastados.</li><li>Compruebe que el ajuste de selección de entrada es correcto (página 9).</li><li>Ajuste el interruptor de selección digital/análogica en la posición adecuada según el tipo de señales introducidas mediante el conector de entrada DVI-I (RGB digital/análogo) (página 7).</li></ul>
<b>■ Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b>	
Si FUERA DE RANGO EXPLORACION aparece en pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>El ordenador está en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón.</li><li>Compruebe que la tarjeta gráfica está correctamente instalada en el ordenador.</li><li>Compruebe que la alimentación del ordenador está activada.</li></ul>
<b>■ Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b>	
Si utiliza Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe que el rango de frecuencia de vídeo se encuentra dentro del especificado para el monitor. Si ha sustituido un monitor antiguo por éste, vuelva a conectar el antiguo y ajuste el margen de frecuencias en los siguientes valores: Frecuencia horizontal: 28 – 92 kHz, Frecuencia vertical: 48 – 85 Hz</li><li>Si ha sustituido un monitor antiguo por este, vuelva a conectar el antiguo y realice lo siguiente. Seleccione "SONY" en la lista "Manufactures" y elija "SDM-M61" en la lista "Models" de la pantalla de selección de dispositivos de Windows. Si "SDM-M61" no aparece en la lista "Models", intente con "Plug &amp; Play" o instale el archivo de información para este monitor utilizando el disco Windows Monitor Information Disk (página 9).</li></ul>
<b>■ La imagen parpadea, se ondula, oscila o aparece codificada</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste el paso y la fase (Sólo señal RGB analógica) (página 13).</li><li>Aíslle y elimine las fuentes potenciales de campos eléctricos o magnéticos, como otros monitores, impresoras láser, ventiladores eléctricos, luces fluorescentes o televisores.</li><li>Aleje el monitor de líneas eléctricas o instale una protección magnética cerca del monitor.</li><li>Enchufe el monitor en una toma de CA diferente, preferiblemente de un circuito diferente.</li><li>Cambie la orientación de la pantalla.</li></ul>
<b>■ Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener información sobre el ajuste adecuado para el monitor.</li><li>Compruebe que este monitor admite el modo gráfico (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) y la frecuencia de la señal de entrada (Appendix). Aunque la frecuencia se encuentre dentro del margen adecuado, algunas tarjetas de vídeo pueden tener un impulso de sincronización demasiado estrecho para que el monitor se sincronice correctamente.</li><li>Ajuste la frecuencia de barrido (frecuencia vertical) del ordenador para obtener la mejor imagen posible.</li></ul>

ES

Problema	Compruebe lo siguiente
<b>La imagen es borrosa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el brillo y el contraste (página 12).</li> <li>Ajuste el paso y la fase (Sólo señal RGB analógica) (página 13).</li> </ul> <p><b>■Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la resolución en SXGA (1280 × 1024) en el ordenador.</li> </ul>
<b>Aparecen imágenes fantasma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deje de utilizar cables prolongadores de vídeo y/o dispositivos de conmutación de vídeo.</li> <li>Compruebe que todos los enchufes están firmemente insertados en sus receptáculos.</li> </ul>
<b>La imagen no está centrada o su tamaño no es correcto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el paso y la fase (Sólo señal RGB analógica) (página 13).</li> <li>Ajuste la posición de la imagen (Sólo señal RGB analógica) (página 13). Tenga en cuenta que algunos modos de vídeo no llenan la pantalla hasta los bordes.</li> </ul>
<b>La imagen es demasiado pequeña</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establezca el valor del zoom en FULL2 (página 15).</li> </ul> <p><b>■Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la resolución del ordenador en la de la pantalla.</li> </ul>
<b>La imagen es oscura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el brillo (página 12).</li> <li>Adjust the backbite (página 16).</li> <li>La pantalla tarda unos minutos en iluminarse tras encender la unidad.</li> </ul>
<b>Aparece un patrón ondulado o elíptico (muaré)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el paso y la fase (Sólo señal RGB analógica) (página 13).</li> </ul>
<b>El color no es uniforme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el paso y la fase (Sólo señal RGB analógica) (página 13).</li> </ul>
<b>El blanco no parece blanco</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la temperatura del color (página 14).</li> </ul>
<b>Los botones del monitor no funcionan</b> <i>(Otro aparece en pantalla)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si el bloqueo del menú está ajustado en SI, ajústelo en NO (página 16).</li> </ul>
<b>El monitor se apaga tras un tiempo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la función de ahorro de energía en NO (página 16).</li> </ul> <p><b>■Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactive el ajuste de ahorro de energía del ordenador.</li> </ul>


#### Visualización del nombre, número de serie y fecha de fabricación de este monitor.

Mientras el monitor recibe una señal de vídeo, pulse y mantenga pulsado el botón MENU durante más de 5 segundos.

Aparece el cuadro de información del monitor.


Si algún problema no se soluciona, póngase en contacto con un proveedor Sony autorizado y proporcionele la siguiente información:

- Nombre del modelo: SDM-M61
- Número de serie
- Nombre y especificaciones del ordenador y tarjeta gráfica.
- Tipo de señales de entrada (RGB analógico/RGB digital)

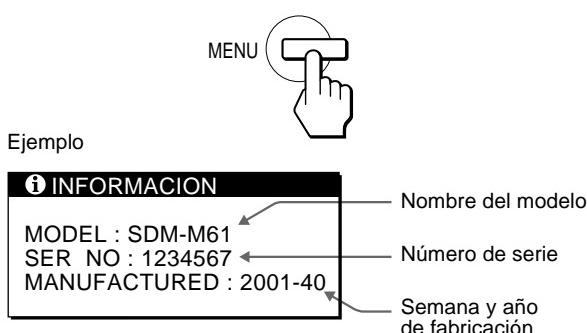

## Función de autodiagnóstico

Este monitor dispone de una función de autodiagnóstico. Si existe algún problema con el monitor o el ordenador, la pantalla aparecerá en blanco y el indicador  (alimentación) se iluminará en verde o parpadeará en naranja. Si el indicador  (alimentación) se ilumina en naranja, significa que el ordenador está en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón.

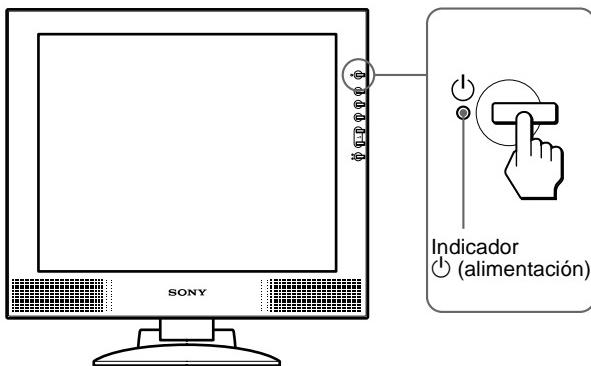

### Si el indicador (alimentación) se ilumina en verde

- 1 Desactive el interruptor  (alimentación) y desconecte los cables de señal de vídeo de la unidad.**
- 2 Encienda el monitor pulsando el interruptor  (alimentación).**

Si aparecen cuatro barras de color (blanco, rojo, verde, azul), significa que el monitor funciona correctamente. Vuelva a conectar los cables de entrada de vídeo y compruebe el estado del ordenador.

Si las barras de color no aparecen, significa que existe un fallo potencial del monitor. Informe a un proveedor Sony autorizado sobre el estado del monitor.

### Si el indicador (alimentación) parpadea en naranja

#### Pulse el interruptor (alimentación) dos veces para apagar el monitor y volver a encenderlo.

Si el indicador  (alimentación) se ilumina en verde, significa que el monitor funciona correctamente.

Si el indicador  (alimentación) aún parpadea, significa que existe un fallo potencial del monitor. Cuente el número de segundos entre los parpadeos en naranja del indicador  (alimentación) e informe a un proveedor Sony autorizado del estado del monitor. Asegúrese de anotar el nombre del modelo y el número de serie del monitor. Igualmente, tome nota del fabricante y del modelo del ordenador y de la tarjeta gráfica.

## Especificaciones

### Panel LCD

Tipo de panel: Matriz activa  
a-Si TFT

Tamaño de imagen: 16,0 pulgadas

### Formato de la señal de entrada

Frecuencia de funcionamiento RGB\*

Horizontal: 28 – 92 kHz

Vertical: 48 – 85 Hz

### Resolución

Horizontal: Máx. 1280 puntos

Vertical: Máx. 1024 líneas

### Conecotor de entrada de vídeo

RGB analógico: HD15

RGB digital/analógico:

DVI-I 29 pines

### Niveles de señal de entrada

Señal de vídeo RGB analógica:

0,7 Vp-p, 75 Ω, positiva

### Señal SYNC:

Nivel TTL, 2,2 kΩ,  
positiva o negativa  
(Horizontal y vertical  
independiente, o sincronización  
compuesta)

0,3 Vp-p, 75 Ω, negativa  
(Sincronización en verde)

Señal de vídeo RGB (DVI) digital:  
TMDS (enlace único)

1 W × 2

Minitoma estéreo

Acepta impedancia de 16 – 48 Ω

Minitoma estéreo × 2

Admite impedancia de 47 kΩ

Admite nivel de 0,5 Vrms

Requisitos de alimentación 100 – 240 V, 50 – 60 Hz,

0,7 – 0,35 A

Consumo de energía

Máx. 35 W

Temperatura de funcionamiento

5 – 35 °C

Dimensiones (a/a/p)

Pantalla (vertical):

Aprox. 400 × 357 × 180 mm  
(15 3/4 × 14 1/8 × 7 1/8 pulgadas)  
(con soporte)

Aprox. 400 × 318 × 57 mm  
(15 3/4 × 12 5/8 × 2 1/4 pulgadas)  
(sin soporte)

Peso

Aprox. 5,4 kg (11 lb 14 oz) (con  
soporte)

Plug & Play

DDC2B

Accesorios

Consulte la página 7.

\* Condición de sincronización horizontal y vertical recomendada

- La anchura de sincronización horizontal de empleo debe ser superior al 4,8% del tiempo total horizontal o 0,8 μs, según el que sea mayor.
- La anchura de supresión horizontal debe ser superior a 2,5 μseg.
- La anchura de supresión vertical debe ser superior a 450 μseg.

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

ES



# Indice

Precauzioni .....	4
Identificazione delle parti e dei comandi .....	5
<b>Installazione .....</b>	<b>7</b>
<b>Punto 1:</b> Collegamento del display al computer .....	7
<b>Punto 2:</b> Controllo del selettore digitale/analogico.....	7
<b>Punto 3:</b> Collegamento del cavo audio .....	8
<b>Punto 4:</b> Collegamento del cavo di alimentazione.....	8
<b>Punto 5:</b> Fissare cavi e fili e chiudere il coperchio posteriore .....	8
<b>Punto 6:</b> Accensione del monitor e del computer .....	9
Utilizzo dei diffusori stereo .....	9
Selezione del segnale di ingresso .....	9
Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza .....	10
<b>Personalizzazione del monitor .....</b>	<b>11</b>
Come spostarsi all'interno del menu.....	11
Regolazione del contrasto (CONTRASTO) .....	12
Regolazione del livello del nero di un'immagine (LUMINOSITA) ..	12
Eliminazione dello sfarfallio e della sfocatura di un'immagine (FASE/REGOLAZ. PIXEL) (solo segnale RGB analogico).....	13
Regolazione della posizione dell'immagine (CENTRATURA ORIZ/ CENTRATURA VERT) (solo segnale RGB analogico).....	13
Regolazione della temperatura di colore (COLORE) .....	14
Modifica delle dimensioni dell'immagine in base al segnale (ZOOM).....	15
Uniformità dell'immagine (SMOOTHING) .....	15
Modifica della posizione dei menu (POSIZ MENU) .....	15
Impostazioni aggiuntive .....	16
<b>Funzioni .....</b>	<b>17</b>
Funzione di risparmio energetico .....	17
Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine ..	17
<b>Guida alla soluzione dei problemi .....</b>	<b>18</b>
Messaggi a schermo .....	18
Sintomi e soluzioni dei problemi.....	19
Funzione di autodiagnistica .....	21
<b>Caratteristiche tecniche .....</b>	<b>21</b>
<b>Appendix .....</b>	<b>i</b>
Preset mode timing table .....	i
TCO'99 Eco-document .....	i
Pannello anteiore	

- Macintosh è un marchio di fabbrica concesso in licenza a Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Windows® è un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- IBM PC/AT e VGA sono marchi di fabbrica registrati di IBM Corporation degli Stati Uniti.
- VESA e DDC™ sono marchi di fabbrica della Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR è un marchio registrato degli Stati Uniti.
- Tutti gli altri nomi di prodotti citati nel presente manuale potrebbero essere i marchi di fabbrica o i marchi di fabbrica registrati delle rispettive società.
- Inoltre, “™” e “®” non sempre vengono citati nel presente manuale.

IT

## Precauzioni

### Avvertimento sui collegamenti dell'alimentazione

- Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione. In caso contrario, assicurarsi che il cavo utilizzato sia compatibile con la tensione operativa locale.


#### Per gli utenti negli Stati Uniti

Se non viene utilizzato il cavo adeguato, il monitor non sarà conforme agli standard FCC.

#### Per gli utenti nel Regno Unito

Se il monitor viene utilizzato nel Regno Unito, utilizzare il cavo di alimentazione appropriato per il Regno Unito.


Esempio di tipi di spine



da 100 a 120 V CA



da 200 a 240 V CA



solo 240 V CA

Da utilizzare esclusivamente con l'adattatore CA SONY AC-V018

L'apparecchio deve essere installato vicino ad una presa facilmente accessibile.

### Installazione

Non installare né lasciare il monitor:

- in luoghi soggetti a temperature eccessivamente elevate, ad esempio in prossimità di radiatori, condotti d'aria calda o alla luce solare diretta. L'esposizione del monitor a temperature elevate, come in prossimità di condotti d'aria calda o all'interno di un'auto parcheggiata al sole, potrebbe causare la deformazione del rivestimento del monitor o problemi di funzionamento.
- in luoghi soggetti a scosse o vibrazioni meccaniche.
- in prossimità di apparecchiature che generano forti campi magnetici, quali televisori o altri apparecchi ad uso domestico.
- in luoghi soggetti a sporco, polvere o sabbia eccessivi, ad esempio in prossimità di finestre aperte o di uscite. Se il monitor viene installato temporaneamente in un luogo aperto, assicurarsi di prendere le adeguate precauzioni contro sporco e polvere. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento irreparabili.

### Manutenzione dello schermo LCD

- Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole poiché potrebbe venire danneggiato. Prendere le dovute precauzioni se il monitor viene posizionato in prossimità di una finestra.
- Non esercitare alcuna pressione sullo schermo LCD né graffiarlo. Non appoggiare oggetti pesanti sullo schermo LCD, onde evitare che perda uniformità o che si verifichino problemi di funzionamento.
- Se il monitor viene utilizzato in un luogo freddo, è possibile che sullo schermo appaia un'immagine residua. Ciò non indica un problema di funzionamento, lo schermo torna alle condizioni normali non appena la temperatura raggiunge un livello di utilizzo normale.
- Se un fermo immagine viene visualizzato per un periodo prolungato, potrebbe apparire momentaneamente un'immagine residua che sparirà in poco tempo.
- Durante il funzionamento, il pannello LCD si scalda. Ciò non indica un problema di funzionamento.

### Informazioni sui diffusori incorporati

Assicurarsi di tenere le apparecchiature di registrazione magnetiche, i nastri e i dischetti floppy lontano dalle aperture dei diffusori, in quanto i diffusori generano un campo magnetico che potrebbe danneggiare i dati memorizzati su dischi e nastri magnetici.

### Nota sullo schermo LCD (display a cristalli liquidi)

**Nonostante lo schermo LCD sia stato costruito seguendo una tecnologia ad alta precisione, è possibile che presenti costantemente piccoli punti neri o luminosi (rossi, blu o verdi) oppure strisce colorate irregolari o fenomeni di luminosità. Non si tratta di un problema di funzionamento.**

(Punti effettivi: oltre 99,99%)

### Sostituzione del tubo a fluorescenza

Per il sistema luminoso di questo monitor, è stato appositamente progettato un tubo a fluorescenza. Se lo schermo diventa scuro, instabile o se non si accende, sostituire il tubo a fluorescenza con uno nuovo. Per la sostituzione, consultare un rivenditore Sony.

### Manutenzione

- Prima di pulire il monitor, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Per pulire lo schermo LCD, utilizzare un panno morbido. Se viene utilizzata una soluzione detergente per vetri, assicurarsi che non contenga soluzioni antistatiche o additivi simili onde evitare di graffiare il rivestimento dello schermo LCD.
- Per pulire il rivestimento, il pannello e i comandi, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcun tipo di polvere o spugnetta abrasiva né solventi come alcool o benzene.
- Non strofinare, toccare o tamburellare sulla superficie dello schermo LCD con oggetti abrasivi o appuntiti come una penna a sfera o un cacciavite onde evitare di graffiare il cinescopio a colori.
- Si noti che i materiali impiegati e il rivestimento dello schermo LCD potrebbero deteriorarsi se il monitor viene esposto a solventi volatili quali gli insetticidi o se rimane in contatto a lungo con gomma o materiali in vinile.

### Trasporto

- Durante il trasporto, scollegare tutti i cavi dal monitor e afferrare saldamente il supporto e la base del display con entrambe le mani. Se il monitor viene fatto cadere, si potrebbero causare danni alle persone o al monitor stesso.
- Per trasportare il monitor o inviarlo in riparazione, utilizzare il materiale di imballaggio originale.


### Smaltimento del monitor

- Non smaltire il monitor insieme ai normali rifiuti domestici.**
- Il tubo a fluorescenza utilizzato per questo monitor contiene mercurio. Lo smaltimento del monitor deve quindi essere effettuato in conformità alle norme sanitarie locali.**


# Identificazione delle parti e dei comandi

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate tra parentesi.


## Parte anteriore del display LCD

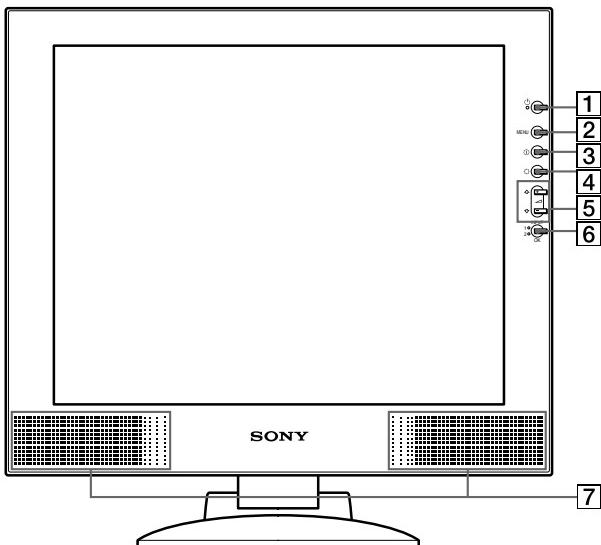

## Vista laterale del display LCD

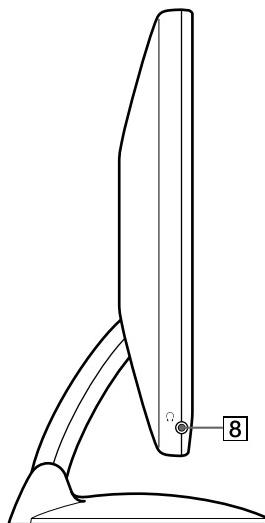

## Parte posteriore del supporto del display

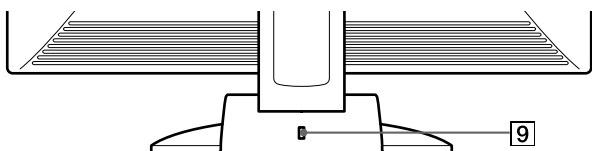

### 1 Interruttore e indicatore di accensione

#### ⊕ (alimentazione) (pagine 9, 17, 21)

Utilizzare questo interruttore per accendere e spegnere il display.

Quando il monitor viene acceso, l'indicatore di accensione si illumina in verde, quindi lampeggia in verde o in arancione; si illumina in arancione quando il monitor entra nel modo di risparmio energetico.

### 2 Tasto MENU (menu) (pagine 11, 12)

Utilizzare questo tasto per visualizzare il menu principale.

### 3 Tasto ● (contrasto) (pagina 12)

Utilizzare questo tasto per visualizzare il menu CONTRASTO.

### 4 Tasto ☼ (luminosità) (pagina 12)

Utilizzare questo tasto per visualizzare il menu LUMINOSITÀ.

### 5 Tasti □ (volume) +/– e tasto ↑(+)/↓(–) (pagine 9, 12)

Utilizzare questi tasti per visualizzare il menu VOLUME; questi tasti funzionano inoltre come i tasti ↑(+)/↓(–) durante la selezione delle voci dei menu e durante le regolazioni.

### 6 Tasto e indicatore INPUT e OK (pagine 9, 12)

Utilizzare questo tasto per selezionare il segnale di ingresso video INPUT1 (connettore DVI-I (RGB digitale/analogico)) o INPUT2 (connettore HD15 (RGB analogico)). Ad ogni pressione di questo tasto, il segnale di ingresso e il relativo indicatore cambiano.

Inoltre, questo tasto ha la stessa funzione del tasto OK durante la visualizzazione del menu sullo schermo.

### 7 Diffusori stereo (pagina 9)

Tramite questa uscita vengono emessi i segnali audio come suono.

IT

### 8 Presa per le cuffie (pagina 9)

Tramite questa presa vengono trasmessi i segnali audio alle cuffie.


### 9 Foro di protezione

Utilizzare il foro di protezione con il sistema di sicurezza Micro Saver Kensington.

Il sistema di sicurezza Micro Saver è un marchio di fabbrica di Kensington.

(continua)

## Parte posteriore del display LCD

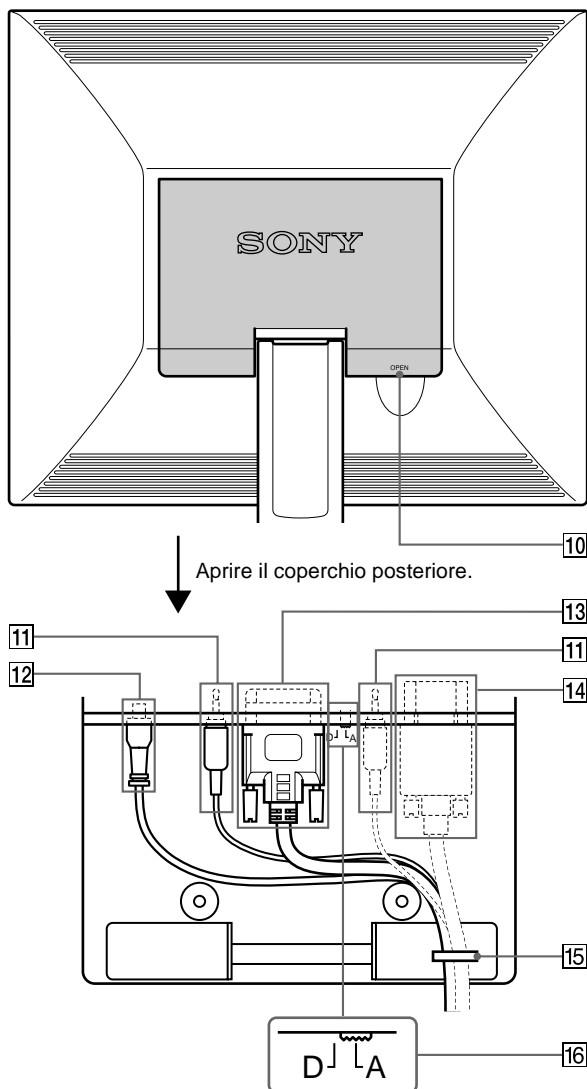

### 14 Connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) (INPUT2) (pagina 7)

Tramite questo connettore vengono immessi i segnali video RGB analogici (0,700 Vp-p, positivo) e i segnali SYNC.

### 15 Fermacavo (pagina 8)

Utilizzare questo accessorio per fissare cavi e fili all'apparecchio.

### 16 Selettore digitale/analogico (pagina 7)

Se si collega il connettore di ingresso DVI-I **13** a un computer dotato di connettore di uscita HD15 (RGB analogico) mediante il cavo di segnale video DVI-HD15 (RGB analogico) (in dotazione), impostare questo interruttore su A, la posizione di destra.

Se si collega a un computer dotato di connettore di uscita DVI (RGB digitale) mediante un cavo di segnale video DVI-DVI (RGB digitale) (non in dotazione), impostare questo interruttore su D, la posizione di sinistra.

Come impostazione di fabbrica, il selettore è impostato sulla posizione di destra (per l'ingresso di segnali RGB analogici).

### 10 Coperchio posteriore (pagina 8)

Aprire questo coperchio quando si collegano o scollegano cavi o fili.

### 11 Presa AUDIO IN (AUDIO1, AUDIO2) (pagina 8)

Tramite questa presa vengono immessi i segnali audio quando si effettua il collegamento alla presa di uscita audio del computer o di altri apparecchi audio.

### 12 Connettore DC IN (pagina 8)

Tramite questo connettore viene fornita alimentazione CC al display. Collegare l'adattatore CA a questo connettore.

### 13 Connettore di ingresso (RGB digitale/analogico) DVI-I (INPUT1) (pagina 7)

Tramite questo connettore vengono immessi i segnali video RGB analogici (0,700 Vp-p, positivo) con segnali sincronici oppure i segnali video RGB digitali conformi a DVI Rev. 1.0. È possibile passare dai segnali RGB digitali ai segnali RGB analogici e viceversa tramite il selettore digitale/analogico **16**.

# Installazione

Prima di utilizzare il monitor, controllare che nella confezione siano contenuti i seguenti articoli:

- Display LCD
- Cavo di alimentazione
- Adattatore CA
- Cavo del segnale video DVI-HD15 (RGB analogico)
- Cavo audio (minipresa stereo)
- Fermaglio per cavi
- Windows Monitor Information/Windows Utility /Macintosh Utility Disk
- Garanzia
- Il presente manuale delle istruzioni

## Punto 1: Collegamento del display al computer


Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il monitor e il computer.

Se si collega il monitor a un computer dotato di connettore di uscita DVI (RGB digitale) conforme a DVI Rev. 1.0, utilizzare un cavo di segnale video DVI-DVI (RGB digitale) (non in dotazione).

### Nota


Non toccare i piedini del connettore del cavo del segnale video onde evitare di piegarli.

### ■ Collegamento ad un computer IBM PC/AT o compatibile

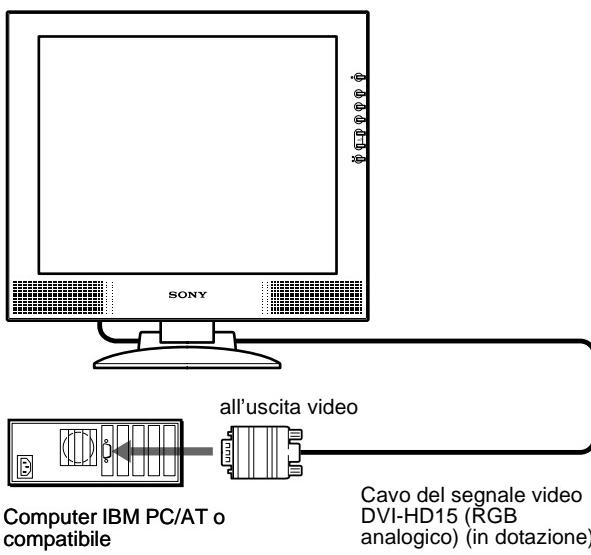

### ■ Collegamento ad un Macintosh

Se necessario, utilizzare un adattatore Macintosh (non in dotazione).

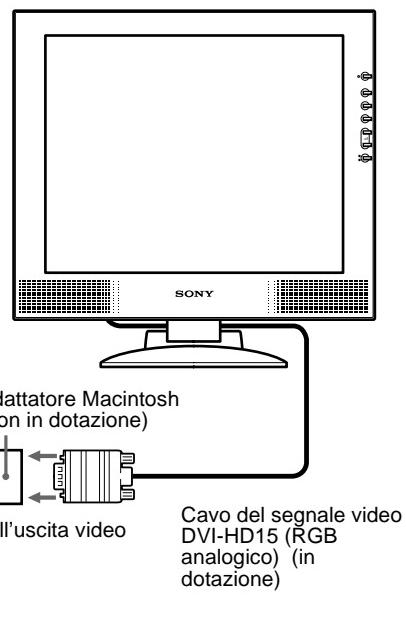

## Punto 2: Controllo del selettore digitale/analogico


Prima di accendere il monitor, assicurarsi di controllare l'impostazione del selettore.

Se si collega il connettore di ingresso DVI-I del monitor a un computer dotato di connettore di uscita HD15 (RGB analogico) mediante il cavo di segnale video DVI-HD15 (RGB analogico) (in dotazione), impostare l'interruttore su A, la posizione di destra.

Se si collega a un computer dotato di connettore di uscita DVI (RGB digitale) mediante un cavo di segnale video DVI-DVI (RGB digitale) (non in dotazione), impostare l'interruttore su D, la posizione di sinistra.

Come impostazione di fabbrica, il selettore è impostato sulla posizione di destra (per l'ingresso di segnali RGB analogici).

IT

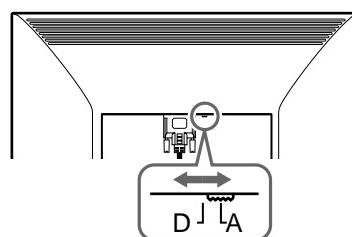


(continua)

## Punto 3: Collegamento del cavo audio

Aprire il coperchio posteriore e spegnere il monitor e il computer prima di eseguire i collegamenti.


### Nota

Non aprire il coperchio posteriore oltre i 90 gradi, onde evitare di causare danni al coperchio o al dispositivo di chiusura.

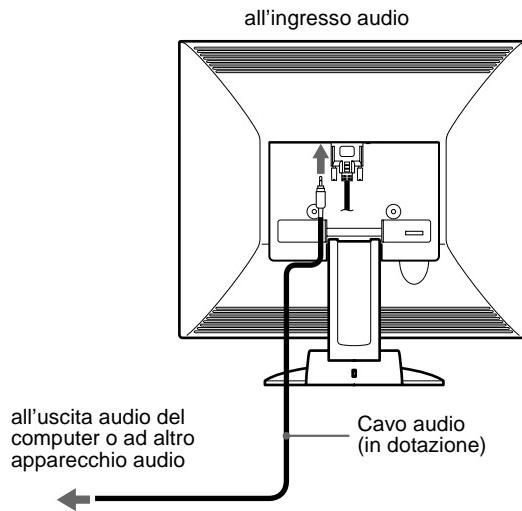


## Punto 4: Collegamento del cavo di alimentazione

Con il display e il computer spenti, collegare prima l'adattatore CA e il cavo di alimentazione all'unità di collegamento, quindi collegarlo ad una presa di rete.

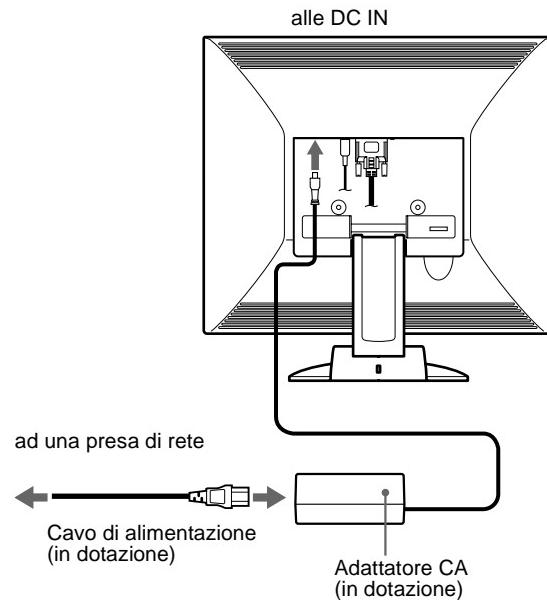


## Punto 5: Fissare cavi e fili e chiudere il coperchio posteriore

### 1 Rimuovere il fermacavo.

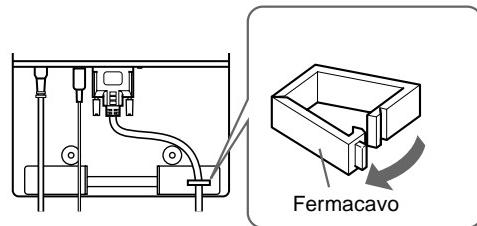


### 2 Fissare cavi e fili con il fermacavo.

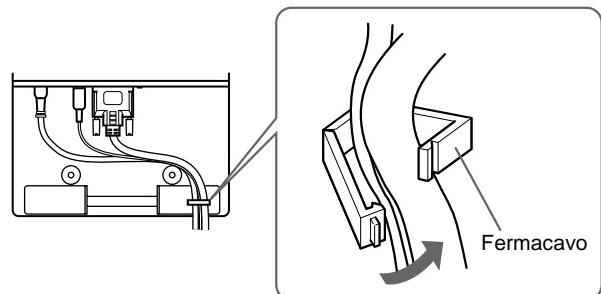

### 3 Chiudere il coperchio posteriore.

#### Fissaggio di cavi e fili

È possibile raccogliere i vari cavi utilizzando l'apposito fermaglio in dotazione.

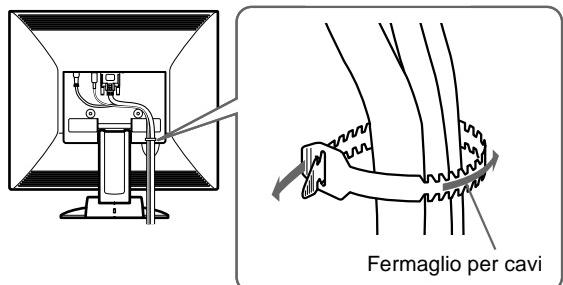

## Punto 6: Accensione del monitor e del computer

### 1 Premere l'interruttore (accensione).

L'indicatore dell'apparecchio si illumina in verde.



### 2 Accendere il computer.

L'installazione del monitor è completa. Se necessario, utilizzare i comandi del monitor per regolare l'immagine.

#### Se sullo schermo non appare alcuna immagine

- Controllare che il monitor sia stato collegato correttamente al computer.
- Se sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE INGR:
  - Il computer si trova nel modo di risparmio energetico.  
Provare a premere un tasto qualsiasi della tastiera o a spostare il mouse.
  - Verificare che il segnale di ingresso sia corretto.
  - Verificare che l'impostazione dell'interruttore di selezione digitale/analogico sia corretta.
- Se sullo schermo appare il messaggio CAVO SCOLLEGATO:
  - Verificare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente.
  - Verificare che l'impostazione del segnale di ingresso sia corretta.
- Se sullo schermo appare il messaggio FUORI GAMMA SCANS, collegare di nuovo il vecchio monitor. Quindi regolare la scheda grafica del computer in modo che la frequenza orizzontale sia compresa tra 28 e 92 kHz e la frequenza verticale sia compresa tra 48 e 85 Hz.

Per ulteriori informazioni sui messaggi a schermo, vedere "Sintomi e soluzioni dei problemi" a pagina 19.

#### Non sono richiesti driver specifici

Il monitor supporta lo standard Plug & Play (DDC) e rileva automaticamente tutte le informazioni video. Non è richiesta l'installazione di driver specifici sul computer.

Alla prima accensione del computer dopo il collegamento del monitor, è possibile che venga visualizzata la procedura guidata di configurazione. In tal caso, seguire le istruzioni a schermo. Viene selezionato automaticamente il monitor Plug & Play in modo che sia possibile utilizzarlo.

La frequenza verticale passa a 60 Hz.

Poiché un eventuale sbarfallo dell'immagine non indica problemi di funzionamento del monitor, è possibile procedere all'utilizzo. Non è necessario impostare la frequenza verticale su valori alti specifici.

Se la comunicazione tra il computer o la scheda grafica e il monitor presenta problemi, installare il file di informazioni per questo monitor mediante Windows Monitor Information Disk. Per informazioni sull'installazione, fare riferimento al file ReadMe contenuto nel disco.

## Utilizzo dei diffusori stereo



Tramite i diffusori del monitor è possibile ascoltare musica, suoni e altri file sonori.

### Regolazione del volume

Le regolazioni del volume vengono effettuate tramite un menu VOLUME separato dal menu principale (pagina 11).

### 1 Premere i tasti +/–.

Sullo schermo appare il menu VOLUME.

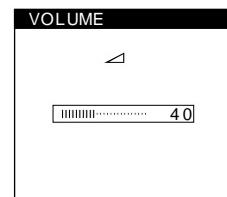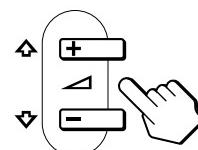

### 2 Premere i tasti +/- per regolare il volume.

Il menu scompare automaticamente dopo circa 5 secondi.

#### Utilizzo della presa per le cuffie

È possibile ascoltare i segnali audio provenienti dal computer o da altri apparecchi audio utilizzando le cuffie. Collegare le cuffie all'apposita presa. Se vengono collegate le cuffie, il diffusore si spegne. Regolare il volume delle cuffie tramite il menu VOLUME.

#### Note

- Non è possibile regolare il volume se sullo schermo è visualizzato il menu principale.
- Se il monitor si trova nel modo di risparmio energetico, il diffusore o le cuffie non emettono alcun suono.

IT


## Selezione del segnale di ingresso

È possibile collegare due computer a questo monitor utilizzando i connettori INPUT1 e INPUT2. Per selezionare uno dei due computer, utilizzare il tasto INPUT.

### Premere il tasto INPUT.

Il segnale di ingresso e l'indicatore di ingresso corrispondente cambiano ad ogni pressione di questo tasto.

- 1: ingresso tramite il connettore di ingresso DVI-I(RGB digitale/analogico)
- 2: ingresso tramite il connettore di ingresso HD15(RGB analogico)

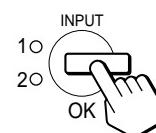


#### Nota

Non è possibile selezionare il segnale di ingresso quando sullo schermo è visualizzato il menu principale.


## Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza

È possibile regolare il display entro gli angoli mostrati di seguito.

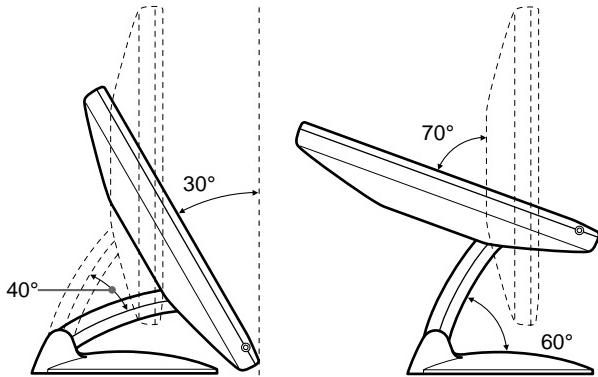


Per regolare gli angoli, seguire la procedura descritta di seguito.


- 1 Afferrare la parte centrale inferiore del display tenendo il supporto del display, quindi inclinare il pannello LCD all'indietro in modo adeguato.**

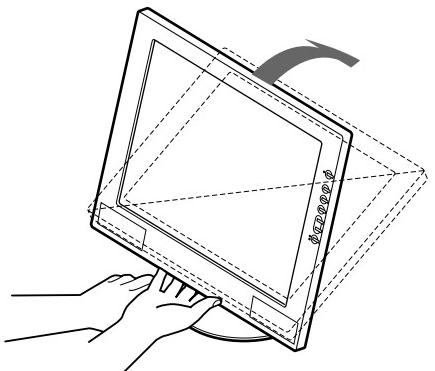

- 2 Afferrare i lati inferiori del pannello LCD, quindi regolare l'inclinazione dello schermo.**

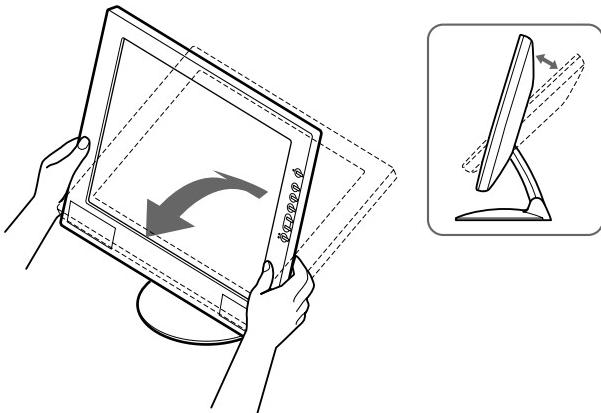

- 3 Afferrare i lati inferiori del pannello LCD, quindi regolare l'altezza dello schermo.**

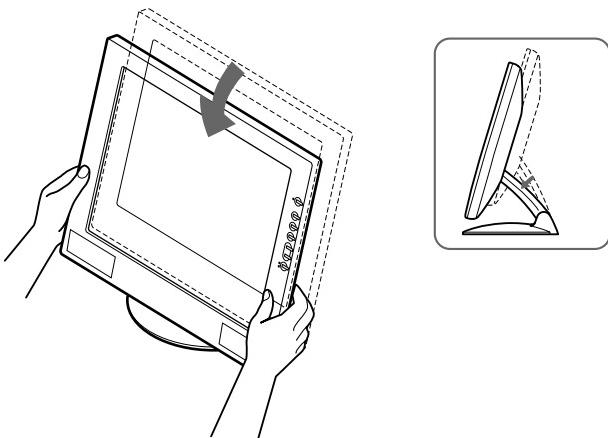

### Nota

Procedere alla regolazione dell'altezza e dell'inclinazione dello schermo lentamente, assicurandosi di non urtare il pannello LCD sulla scrivania o sulla base del supporto del display.

### Utilizzo ottimale del display

Questo display è stato progettato in modo da poter ottenere una posizione visiva ottimale. Regolare l'angolazione visiva del display in base all'altezza della scrivania e della sedia e in modo da non avere il riflesso della luce direttamente negli occhi.

# Personalizzazione del monitor


## Prima di procedere alle regolazioni

Collegare il monitor e il computer, quindi accenderli. Per ottenere i migliori risultati, attendere almeno 30 minuti prima di effettuare le regolazioni.

Tramite il menu a schermo è possibile effettuare numerose regolazioni.

## Come spostarsi all'interno del menu

Per visualizzare il menu principale, premere il tasto MENU. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del tasto MENU, vedere "Utilizzo dei tasti MENU, ↑(+)/↓(−), e OK" a pagina 12.

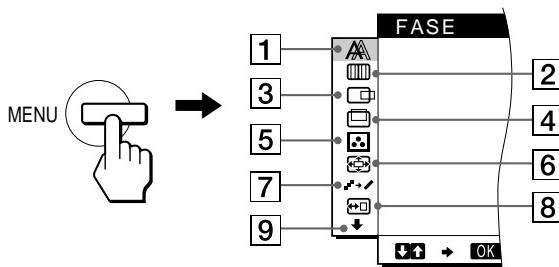

Utilizzare i tasti ↑(+)/↓(−) e OK per selezionare uno dei seguenti menu. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tasti ↑(+)/↓(−) e OK, vedere "Utilizzo dei tasti MENU, ↑(+)/↓(−), e OK" a pagina 12.

### 1 FASE (solo segnale RGB analogico) (pagina 13)

Selezionare il menu FASE per regolare la fase se i caratteri o le immagini appaiono sfocati sull'intero schermo. Regolare la fase dopo avere regolato i pixel.

### 2 REGOLAZ. PIXEL (solo segnale RGB analogico) (pagina 13)


Selezionare il menu REGOLAZ. PIXEL per regolare i pixel se i caratteri o le immagini non vengono visualizzati in modo chiaro in alcune parti dello schermo.

### 3 CENTRATURA ORIZ (solo segnale RGB analogico) (pagina 13)

Selezionare il menu CENTRATURA ORIZ per regolare la centratura orizzontale dell'immagine.


### 4 CENTRATURA VERT (solo segnale RGB analogico) (pagina 13)

Selezionare il menu CENTRATURA VERT per regolare la centratura verticale dell'immagine.

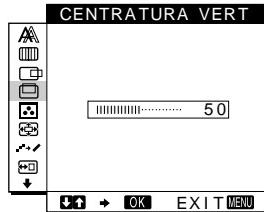


### 5 COLORE (pagina 14)

Selezionare il menu COLORE per regolare la temperatura di colore dell'immagine. Tramite questo menu viene regolato il tono dello schermo.

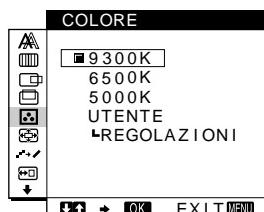


### 6 ZOOM (pagina 15)

Selezionare il menu ZOOM per regolare le dimensioni dell'immagine in base al formato video o alla risoluzione del segnale di ingresso.

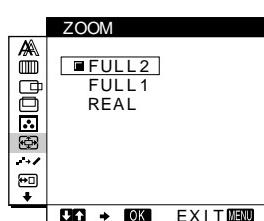


### 7 SMOOTHING (pagina 15)

Selezionare il menu SMOOTHING per regolare la nitidezza dell'immagine in base al tipo di oggetto visualizzato a schermo.

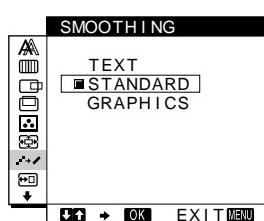

### 8 POSIZ MENU (pagina 15)


Selezionare il menu POSIZ MENU per modificare la posizione dei menu a schermo.

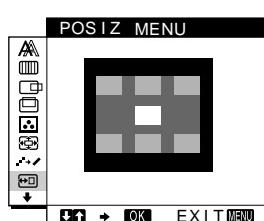




### 9 Altri menu (pagina 16)

Selezionare ↓ per regolare le altre impostazioni elencate qui sotto.

- RIPR.
- AUDIO SELECT
- RETROILLUMINAZ
- RISPARMIO ENER.
- LANGUAGE
- BLOCCO MENU

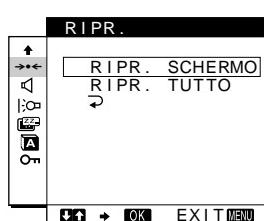


IT

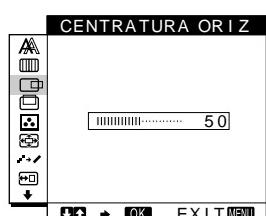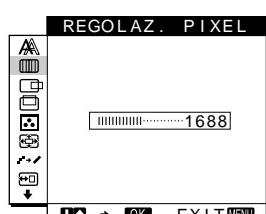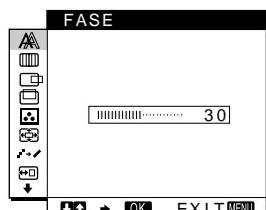

## ■ Utilizzo dei tasti MENU, ↑(+)/↓(−), e OK


### 1 Visualizzazione del menu principale.

Per visualizzare il menu principale, premere il tasto MENU.

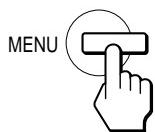

### 2 Selezione del menu che si desidera regolare.


Per visualizzare il menu desiderato, premere i tasti ↑(+)/↓(−). Per selezionare la voce di menu, premere OK.

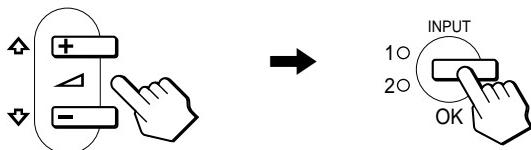

### 3 Regolazione del menu.


Per effettuare le regolazioni, premere i tasti ↑(+)/↓(−), quindi premere il tasto OK.

Quando viene premuto il tasto OK, l'impostazione viene memorizzata, quindi l'apparecchio torna al menu precedente.

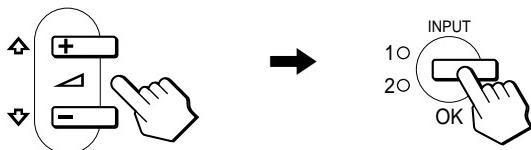

### 4 Chiusura del menu.

Per tornare alla visualizzazione normale, premere una volta il tasto MENU. Se non viene premuto alcun tasto il menu si chiude automaticamente dopo circa 30 secondi.

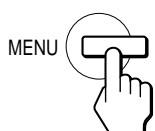

## ■ Ripristino delle regolazioni


Tramite il menu RIPR. è possibile ripristinare le regolazioni. Per ulteriori informazioni sul ripristino delle regolazioni, vedere "Ripristino delle regolazioni (RIPR.)" a pagina 16.

## Regolazione del contrasto (CONTRASTO)

La regolazione del contrasto viene effettuata tramite un menu CONTRASTO a parte, diverso dal menu principale (pagina 11).

### 1 Premere il tasto ⓧ (contrasto).

Sullo schermo appare il menu CONTRASTO.

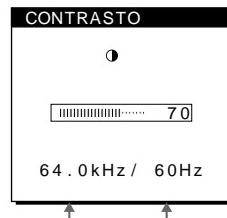

Frequenza orizzontale  
del segnale di ingresso  
corrente

Frequenza verticale  
del segnale di  
ingresso corrente

### Visualizzazione del segnale di ingresso corrente

Le frequenze verticale e orizzontale del segnale di ingresso corrente vengono visualizzate nel menu CONTRASTO e LUMINOSITA.

### 2 Per regolare il contrasto premere i tasti ↑(+)/↓(−).


Il menu scompare automaticamente dopo circa 5 secondi.

## Regolazione del livello del nero di un'immagine (LUMINOSITA)

La regolazione della luminosità viene effettuata tramite un menu LUMINOSITA a parte, diverso dal menu principale (pagina 11).

### 1 Premere il tasto ⓧ (luminosità).

Sullo schermo appare il menu LUMINOSITA.

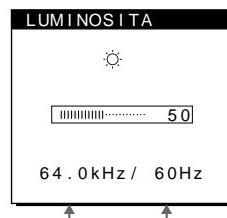

Frequenza orizzontale  
del segnale di ingresso  
corrente

Frequenza verticale  
del segnale di  
ingresso corrente

### 2 Per regolare la luminosità premere i tasti ↑(+)/↓(−).

Il menu scompare automaticamente dopo circa 5 secondi.

### Se lo schermo è troppo luminoso

Regolare la retroilluminazione. Per ulteriori informazioni sulla regolazione della retroilluminazione, vedere "Regolazione della retroilluminazione" a pagina 16.

### Nota

Non è possibile regolare né il contrasto né la luminosità se sullo schermo è visualizzato il menu principale.

## Eliminazione dello sfarfallio e della sfocatura di un'immagine (FASE/REGOLAZ. PIXEL) (solo segnale RGB analogico)

Quando il monitor riceve un segnale di ingresso, la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine regola automaticamente la posizione, la fase e i pixel dell'immagine, assicurando che sullo schermo appaia un'immagine nitida. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere "Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine" a pagina 17. Per alcuni segnali di ingresso, questa funzione potrebbe non regolare completamente la posizione, la fase e i pixel dell'immagine. In questo caso, è possibile impostare queste regolazioni manualmente in base alle seguenti istruzioni. Se le regolazioni vengono effettuate manualmente, vengono memorizzate e richiamate automaticamente ogni volta che il monitor riceve gli stessi segnali di ingresso.

È possibile che queste impostazioni debbano essere ripetute se viene cambiato il segnale di ingresso dopo che il computer è stato collegato di nuovo.

- 1 **Impostare la risoluzione su  $1280 \times 1024$  sul computer.**
- 2 **Caricare il disco di utilità (Utility Disk).**
- 3 **Avviare il disco di utilità e visualizzare il modello di prova.**


### Per Windows

Fare clic su [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

### Per Macintosh

Fare clic su [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].


- 4 **Premere il tasto MENU.**  
Sullo schermo appare il menu principale.
- 5 **Premere i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per selezionare  (REGOLAZ. PIXEL), quindi premere il tasto OK.**  
Sullo schermo appare il menu REGOLAZ. PIXEL.
- 6 **Premere i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  finché non scompaiono le strisce verticali.**  
Regolare in modo che le strisce verticali scompaiano.

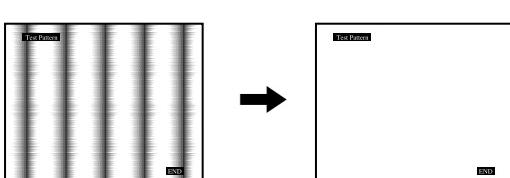

- 7 **Premere il tasto OK.**  
Sullo schermo appare il menu principale.  
Se sull'intero schermo sono presenti delle strisce orizzontali, come procedimento successivo regolare la fase.
- 8 **Premere i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per selezionare  (FASE), quindi premere il tasto OK.**  
Sullo schermo appare il menu FASE.

- 9 **Premere i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  finché le strisce orizzontali non vengono ridotte al minimo.**

Regolare in modo che le strisce orizzontali vengano ridotte al minimo.

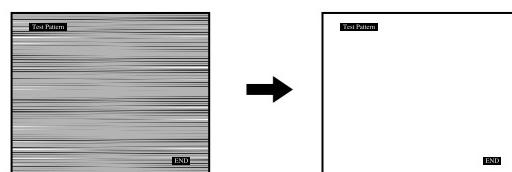

- 10 **Fare clic su  (END) sullo schermo per disattivare il modello di prova.**

### Per ripristinare la regolazione automatica della qualità dell'immagine

Selezionare RIPR. SCHERMO e attivarlo utilizzando il menu RIPR. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del menu RIPR., vedere "Ripristino delle regolazioni (RIPR.)" a pagina 16.

### Nota

Se si utilizzano segnali RGB digitali, non è necessario impostare FASE o REGOLAZ. PIXEL.

## Regolazione della posizione dell'immagine (CENTRATURA ORIZ/CENTRATURA VERT) (solo segnale RGB analogico)

Se l'immagine non si trova nella parte centrale dello schermo, regolarne la centratura come indicato di seguito.

È possibile che queste impostazioni debbano essere ripetute se viene cambiato il segnale di ingresso dopo che il computer è stato collegato di nuovo.

- 1 **Avviare il disco di utilità e visualizzare il modello di prova.**  
Ripetere i punti 2 e 3 di "Eliminazione dello sfarfallio e della sfocatura di un'immagine (FASE/REGOLAZ. PIXEL) (solo segnale RGB analogico)."
- 2 **Premere il tasto MENU.**  
Sullo schermo appare il menu principale.
- 3 **Premere i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per selezionare  (CENTRATURA ORIZ) o  (CENTRATURA VERT), quindi premere il tasto OK.**  
Sullo schermo appare il menu CENTRATURA ORIZ o CENTRATURA VERT.
- 4 **Spostare l'immagine verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra finché il bordo attorno al modello di prova non scompare.**  
**Premere i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per regolare la centratura utilizzando il menu CENTRATURA ORIZ per la regolazione orizzontale o il menu CENTRATURA VERT per la regolazione verticale.**

- 5 **Fare clic su  (END) sullo schermo per disattivare il modello di prova.**

### Nota

Se si utilizzano segnali RGB digitali, non è necessario impostare CENTRATURA ORIZ o CENTRATURA VERT.

IT

## Regolazione della temperatura di colore (COLORE)

Le impostazioni del menu COLORE permettono di regolare la temperatura del colore dell'immagine modificando il livello del colore del campo del bianco. Se la temperatura è bassa i colori appaiono rossastri, se la temperatura è alta i colori appaiono bluastri.

È possibile impostare la temperatura di colore su 9300K, 6500K, 5000K oppure sulla regolazione dell'utente.

### 1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

### 2 Premere i tasti $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ per selezionare (COLORE), quindi premere il tasto OK.


Sullo schermo appare il menu COLORE.

### 3 Premere i tasti $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ per selezionare la temperatura di colore desiderata, quindi premere il tasto OK.

Le temperature di colore preimpostate sono 9300K, 6500K e 5000K. Poiché l'impostazione predefinita è 9300K, i bianchi passeranno gradualmente da una tinta bluastra ad una tinta rossastra abbassando la temperatura a 6500K e a 5000K.

### 4 Se necessario, effettuare la sintonia fine della temperatura di colore.

Premere prima i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per selezionare REGOLAZIONI e premere il tasto OK. Quindi premere i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per selezionare R (rosso) o B (blu) e il tasto OK, infine premere i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per regolare la temperatura di colore, quindi premere il tasto OK. Poiché questa impostazione modifica la temperatura di colore aumentando o diminuendo i componenti R e B rispetto a V (verde), quest'ultimo componente è fisso.

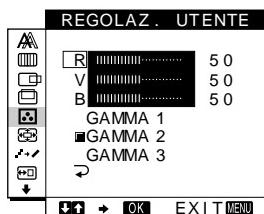

Se si effettua la sintonia fine della temperatura di colore, la nuova impostazione del colore viene memorizzata come REGOLAZ. UTENTE e richiamata automaticamente ogni volta che viene selezionato UTENTE.

L'impostazione REGOLAZ. UTENTE è comune a entrambi i segnali di ingresso. Se tale impostazione viene modificata per un solo segnale di ingresso, anche l'impostazione dell'altro segnale di ingresso verrà modificata.

### Per modificare l'impostazione GAMMA

È possibile selezionare l'impostazione GAMMA da "GAMMA 1" a "GAMMA 3". L'impostazione più alta è "GAMMA 3".

### 1 Premere il tasto MENU.


Sullo schermo appare il menu principale.

### 2 Premere i tasti $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ per selezionare (COLORE), quindi premere il tasto OK.

Sullo schermo appare il menu COLORE.

### 3 Modificare l'impostazione GAMMA.

Premere prima i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per selezionare REGOLAZIONI e premere il tasto OK. Premere quindi i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per selezionare da GAMMA 1 a GAMMA 3 e premere il tasto OK.

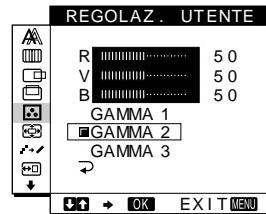

Se si modifica l'impostazione GAMMA, la nuova impostazione viene richiamata automaticamente ogni volta che viene selezionato UTENTE.

### Per tornare al menu principale

Premere i tasti  $\uparrow(+)/\downarrow(-)$  per selezionare , quindi premere il tasto OK.

## Modifica delle dimensioni dell'immagine in base al segnale (ZOOM)

Il monitor è configurato in modo da mostrare l'immagine a schermo intero, indipendentemente dal modo dell'immagine o dalla risoluzione predefinita. È inoltre possibile visualizzare l'immagine con il formato e la risoluzione effettivi.

### 1 Premere il pulsante MENU.

Viene visualizzato il menu principale.

### 2 Premere i tasti $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ per selezionare (ZOOM) e premere il tasto OK.

Viene visualizzato il menu ZOOM.

### 3 Premere i tasti $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ per selezionare il modo desiderato.

I segnali con risoluzione  $1280 \times 1024$  riempiono l'intero schermo; in tal caso, la funzione ZOOM non è disponibile a prescindere da queste impostazioni.

- FULL2: il segnale di ingresso viene visualizzato a schermo intero, indipendentemente dal modo dell'immagine o dalla risoluzione.
- FULL1: il segnale di ingresso viene visualizzato nel formato effettivo. Pertanto, nella parte superiore e in quella inferiore dell'immagine può apparire una barra nera a seconda del segnale.
- REAL: il segnale di ingresso viene visualizzato con la risoluzione effettiva. I segnali Sub-SXGA vengono visualizzati al centro dello schermo delimitati da un riquadro nero.

Per ripristinare l'impostazione predefinita (visualizzata a schermo intero)

Selezionare "FULL2" al punto 3.

## Uniformità dell'immagine (SMOOTHING)

Se l'immagine visualizzata nei modi FULL2 o FULL1 di ZOOM non è uniforme, utilizzare la funzione di uniformità dell'immagine. Notare come i segnali con risoluzione  $1280 \times 1024$  vengano visualizzati soltanto in modo REAL e come la funzione SMOOTHING non sia possibile.

### 1 Premere il pulsante MENU.

Viene visualizzato il menu principale.

### 2 Premere i pulsanti $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ per selezionare (SMOOTHING) e premere il pulsante OK.

Viene visualizzato il menu SMOOTHING.

### 3 Premere i pulsanti $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ per selezionare il modo desiderato.

L'effetto di uniformità diventa più evidente nell'ordine TEXT→STANDARD→GRAPHICS.

- TEXT: rende i caratteri più chiari (questo modo è ideale per le applicazioni basate su testo).
- STANDARD: effetto di uniformità standard (predefinito in fabbrica).
- GRAPHICS: rende l'immagine più nitida (questo modo è ideale per software su CD-ROM come immagini fotografiche o illustrazioni).

### Nota

Se si imposta il menu ZOOM su REAL, il menu SMOOTHING non è disponibile.

## Modifica della posizione dei menu (POSIZ MENU)

IT

Se il menu visualizzato copre l'immagine sullo schermo, la posizione del menu può essere cambiata.

### 1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

### 2 Premere i tasti $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ per selezionare (POSIZ MENU), quindi premere il tasto OK.

Viene visualizzato il menu POSIZ MENU.

### 3 Premere i tasti $\uparrow(+)/\downarrow(-)$ per selezionare la posizione desiderata.

Esistono tre posizioni per la parte superiore dello schermo, tre per la parte inferiore e una per la parte centrale.

## Impostazioni aggiuntive

È possibile regolare i seguenti menu:

- RIPR.
- AUDIO SELECT
- RETROILLUMINAZ
- RISPARMIO ENER.
- LANGUAGE
- BLOCCO MENU

### 1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

### 2 Premere i tasti $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ per selezionare $\downarrow$ .

Nella schermata del menu appaiono altre icone di menu.

### 3 Premere i tasti $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$ per selezionare il menu desiderato, quindi premere il tasto OK.

Regolare il menu selezionato in base alle istruzioni riportate di seguito.

### ■ Ripristino delle regolazioni (RIPR.)

Premere innanzi tutto i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare  $\gg\ll$  (RIPR.) e premere il tasto OK. Premere quindi i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare il modo desiderato.

- RIPR. SCHERMO: la funzione di impostazione della qualità dell'immagine di questo monitor esegue la regolazione automatica di posizione, fase e densità dell'immagine ai valori più appropriati (soltanto per segnali RGB analogici).
- RIPR. TUTTO: ripristina l'impostazione predefinita di tutti i dati di regolazione. L'impostazione del menu LANGUAGE viene mantenuta.
- $\Rightarrow$ : per annullare il ripristino e ritornare alla schermata del menu.

### ■ Impostazione dell'ingresso audio

Il presente monitor dispone di due prese di ingresso audio. L'ingresso audio cambia in base all'impostazione di questo menu.

Per prima cosa, premere i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare  $\square$  (AUDIO SELECT), quindi premere il tasto OK, infine premere i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare il modo desiderato.

- AUTO: seleziona uno dei due ingressi audio mediante l'impostazione del pulsante INPUT.
- INPUT1: seleziona l'ingresso audio dalla presa AUDIO1.
- INPUT2: seleziona l'ingresso audio dalla presa AUDIO2.

#### Nota

Se si imposta questo menu su INPUT1 o INPUT2, l'ingresso audio non cambia anche se l'ingresso video viene cambiato tramite il tasto INPUT. Se si desidera che anche l'ingresso audio venga cambiato con il tasto INPUT, impostare il menu su AUTO.

### ■ Regolazione della retroilluminazione

Se lo schermo è troppo luminoso, regolare la retroilluminazione.

Premere prima i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare  $\square\odot$  (RETROILLUMINAZ) e premere il tasto OK. Quindi premere i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per regolare il livello di luminosità desiderato.

### ■ Impostazione del modo di risparmio energetico

Il monitor è dotato di una funzione che attiva automaticamente il modo di risparmio energetico in base alle impostazioni di risparmio energetico del computer. È possibile evitare che il monitor entri nel modo di risparmio energetico impostando la seguente opzione su NO.

Per ulteriori informazioni sul modo di risparmio energetico, vedere a pagina 17.

Premere prima i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare  $\square$  (RISPARMIO ENER.) e premere il tasto OK. Quindi premere i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare SI o NO.

### ■ Selezione della lingua per i menu a schermo

Le lingue disponibili per i menu a schermo sono l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo, l'italiano e il giapponese. La lingua preimpostata è l'inglese.

Premere prima i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare  $\square$  (LANGUAGE) e premere il tasto OK. Quindi premere il tasto  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare una lingua.

- ENGLISH: Inglese
- DEUTSCH: Tedesco
- FRANÇAIS: Francese
- ESPAÑOL: Spagnolo
- ITALIANO
- 日本語 : Giapponese

### ■ Bloccaggio dei menu e dei comandi

Premere prima i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  per selezionare  $\text{ON}$  (BLOCCO MENU) e premere il tasto OK. Quindi premere i tasti  $\uparrow(+)$ / $\downarrow(-)$  e selezionare SI.

Funzioneranno solo l'interruttore  $\odot$  (alimentazione) e  $\text{ON}$  (BLOCCO MENU). Se vengono selezionate altre voci, sullo schermo apparirà il contrassegno  $\text{ON}$ .

#### Per annullare la funzione di bloccaggio dei menu

Ripetere la procedura descritta sopra, quindi impostare  $\text{ON}$  (BLOCCO MENU) su NO.

# Funzioni

## Funzione di risparmio energetico

Questo monitor è conforme alle direttive sul risparmio energetico di VESA, ENERGY STAR e NUTEK. Se collegato ad un computer o ad una scheda grafica conforme allo standard DPMS (Display Power Management Signaling), il monitor è in grado di ridurre automaticamente il consumo energetico come mostrato di seguito.

Modo di alimentazione	Consumo energetico	Indicatore di accensione (alimentazione)
Funzionamento normale	35 W (massimo)	verde
attivo-silenzioso* (deep sleep)**	3 W (massimo)	arancione / verde e arancione in alternanza
spento	3 W (massimo)	spento

\* Quando il computer entra nel modo "attivo-silenzioso", il segnale di ingresso viene interrotto e sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE INGR. Dopo circa 20 secondi, il monitor entra nel modo di risparmio energetico.

\*\* "Deep sleep" è una modalità di risparmio energetico definita dalla Environmental Protection Agency.

## Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine

Quando viene trasmesso un segnale di ingresso al monitor, il segnale viene fatto corrispondere automaticamente ad uno dei modi preimpostati in fabbrica memorizzati nel monitor in modo da fornire un'immagine di alta qualità al centro dello schermo (per un elenco dei modi preimpostati in fabbrica, vedere Appendix).

Per i segnali di ingresso che non corrispondono ad alcuno dei modi preimpostati in fabbrica, la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine del monitor regola automaticamente la posizione, la fase e i pixel dell'immagine ed assicura sempre la visualizzazione di un'immagine chiara entro la gamma di frequenza del monitor (orizzontale: tra 28 e 92 kHz, verticale: tra 48 e 85 Hz).

Di conseguenza, la prima volta che vengono immessi segnali di ingresso che non corrispondono ad alcuno dei modi preimpostati in fabbrica, è possibile che il monitor impieghi più tempo del solito per visualizzare l'immagine. Questi dati di regolazione vengono memorizzati automaticamente in modo che la volta successiva il monitor funzioni come quando vengono ricevuti i segnali che corrispondono ad uno dei modi preimpostati in fabbrica.

In tutti i modi di cui sopra, se l'immagine viene regolata, i dati di regolazione vengono memorizzati come modo utente e richiamati automaticamente ogni volta che viene ricevuto lo stesso segnale di ingresso.

### Nota

Mentre è attivata la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine, solo l'interruttore (alimentazione) funziona.

IT

# Guida alla soluzione dei problemi


Prima di contattare l'assistenza tecnica, consultare la seguente sezione.

## Messaggi a schermo

Se si presenta qualche problema relativo al segnale di ingresso, sullo schermo appare uno dei seguenti messaggi. Per risolvere il problema, vedere "Sintomi e soluzioni dei problemi" a pagina 19.

### Se sullo schermo appare il messaggio FUORI GAMMA SCANS

Significa che il segnale di ingresso non è supportato dalle caratteristiche tecniche del monitor. Controllare le seguenti voci.

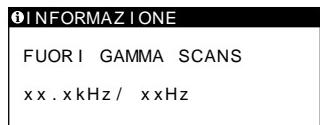

#### Se viene visualizzato "xx.x kHz/xx Hz"

Significa che la frequenza orizzontale o la frequenza verticale non sono supportate dalle caratteristiche tecniche del monitor. Le cifre indicano le frequenze orizzontali e verticali del segnale di ingresso corrente. Le frequenze orizzontali superiori a 100 kHz e le frequenze verticali superiori a 100 Hz vengono rappresentate rispettivamente da 99,9 kHz e da 99 Hz.

#### Se viene visualizzato "RISOLUZIONE > SXGA"

Significa che la risoluzione non è supportata dalle caratteristiche tecniche del monitor.

### Se sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE INGR

Indica che non viene immesso alcun segnale tramite il connettore correntemente selezionato.



#### VAI A RISPARMIO ENER.

Il monitor entrerà nel modo di risparmio energetico dopo circa 5 secondi dalla visualizzazione del messaggio.

### Se sullo schermo appare il messaggio CAVO SCOLLEGATO

Significa che il cavo del segnale video è stato scollegato dal connettore correntemente selezionato.



#### VAI A RISPARMIO ENER.

Il monitor entrerà nel modo di risparmio energetico dopo circa 5 secondi dalla visualizzazione del messaggio.

## Sintomi e soluzioni dei problemi

Se un problema è causato dal computer o da altri apparecchi collegati, consultare il manuale delle istruzioni dell'apparecchio collegato. Se il problema persiste, utilizzare la funzione di autodiagnostica (pagina 21).

Sintomo	Controllare quanto segue
<b>L'immagine non viene visualizzata</b>	
Se l'indicatore  (alimentazione) non si illumina o se non si illumina quando l'interruttore  (alimentazione) viene premuto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.</li><li>• Verificare che il monitor sia acceso (pagina 9).</li></ul>
Se l'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde o lampeggia in arancione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizzare la funzione di autodiagnostica (pagina 21).</li></ul>
Se sullo schermo appare il messaggio CAVO SCOLLEGATO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle rispettive prese (pagina 7).</li><li>• Controllare che i piedini del connettore di ingresso video non siano piegati o rientranti.</li><li>• Verificare che l'impostazione di selezione di ingresso sia corretta (pagina 9).</li><li>• È stato utilizzato un cavo del segnale video diverso da quello in dotazione. Se viene collegato un cavo del segnale video diverso da quello in dotazione, sullo schermo viene visualizzato il messaggio CAVO SCOLLEGATO prima che venga attivato il modo di risparmio energetico. Ciò non indica un problema di funzionamento.</li></ul>
Se sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE INGR o se l'indicatore di accensione  (alimentazione) è di colore arancione o si alterna tra il verde e l'arancione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle rispettive prese (pagina 7).</li><li>• Controllare che i piedini del connettore di ingresso video non siano piegati o rientranti.</li><li>• Verificare che l'impostazione di selezione di ingresso sia corretta (pagina 9).</li><li>• Impostare il selettore digitale/analogico sulla posizione corretta in base al tipo di segnali immessi tramite il connettore di ingresso DVI-I (RGB digitale/analogico) (pagina 7).</li></ul>
<b>■ Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati</b>	
Se sullo schermo appare il messaggio FUORI GAMMA SCANS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il computer è nel modo di risparmio energetico. Tentare premendo un tasto qualsiasi della tastiera o muovendo il mouse.</li><li>• Controllare che la scheda grafica sia collegata correttamente al computer.</li><li>• Controllare che il computer sia acceso.</li></ul>
Se si utilizza Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se con questo monitor è stato sostituito un vecchio monitor, ricollegare il vecchio monitor ed eseguire quanto elencato di seguito. Selezionare "SONY" dall'elenco delle marche, quindi selezionare "SDM-M61" dall'elenco dei modelli nella schermata di selezione dei dispositivi Windows. Se l'elenco dei modelli non contiene il modello "SDM-M61", provare "Plug &amp; Play" o installare il file di informazioni per questo monitor mediante Windows Monitor Information Disk (pagina 9).</li></ul>
<b>L'immagine è tremolante, salta, oscilla o non è chiara</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 13).</li><li>• Isolare ed eliminare qualsiasi fonte potenziale di campi magnetici o elettrici quali altri monitor, stampanti laser, ventilatori elettrici, luci a fluorescenza o televisori.</li><li>• Allontanare il monitor dalle linee di alimentazione oppure posizionare uno schermo magnetico vicino al monitor.</li><li>• Tentare collegando il monitor ad un'altra presa di rete CA, preferibilmente su un circuito diverso.</li><li>• Modificare l'orientamento del display.</li></ul>
<b>■ Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per l'impostazione più adatta del monitor, consultare il manuale della scheda grafica.</li><li>• Assicurarsi che il modo grafico (VESA, Macintosh 19" Color, ecc.) e la frequenza del segnale di ingresso siano supportati dal monitor (Appendix). Anche se la frequenza rientra nella gamma adatta, alcune schede video potrebbero avere un impulso sincronico troppo basso perché il monitor possa sincronizzarsi correttamente.</li><li>• Regolare la frequenza di refresh del computer (frequenza verticale) per ottenere la migliore immagine possibile.</li></ul>

IT

Sintomo	Controllare quanto segue
<b>L'immagine è sfocata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la luminosità e il contrasto (pagina 12).</li> <li>Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 13).</li> </ul> <p><b>■ Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare la risoluzione su SXGA (1280 × 1024) sul computer.</li> </ul>
<b>L'immagine è sdoppiata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminare eventuali prolungherie del cavo video e/o di scatole di commutazione video.</li> <li>Controllare che tutte le spine siano inserite saldamente nelle rispettive prese.</li> </ul>
<b>L'immagine non è centrata o non è delle dimensioni corrette</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 13).</li> <li>Regolare la posizione dell'immagine (solo segnale RGB analogico) (pagina 13). Si noti che alcuni modi video non riempiono lo schermo fino ai bordi.</li> </ul>
<b>L'immagine è troppo piccola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare l'impostazione di zoom su FULL2 (pagina 15).</li> </ul> <p><b>■ Problemi causati da un altro computer o un altro apparecchio collegato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare la risoluzione del computer su quella di visualizzazione.</li> </ul>
<b>L'immagine è scura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la luminosità (pagina 12).</li> <li>Regolare il contrasto (pagina 16).</li> <li>Dopo l'accensione, occorrono alcuni minuti prima che il display si illumini.</li> </ul>
<b>Sono visibili disturbi ondulati o ellittici (effetto moiré)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 13).</li> </ul>
<b>Il colore non è uniforme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 13).</li> </ul>
<b>Il colore bianco non è perfetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la temperatura di colore (pagina 14).</li> </ul>
<b>I tasti del monitor non sono operativi (sullo schermo appare il simbolo </b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il bloccaggio dei menu è impostato su SI, impostarlo su NO (pagina 16).</li> </ul>
<b>Il monitor si spegne dopo poco</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare la funzione di risparmio energetico su NO (pagina 16).</li> </ul> <p><b>■ Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivare l'impostazione di risparmio energetico del computer.</li> </ul>


**Visualizzazione del nome del monitor, del numero di serie e della data di fabbricazione.**

**Durante la ricezione di un segnale video nel monitor, premere e tenere premuto il tasto MENU per oltre 5 secondi.**

Sullo schermo appare la finestra di informazioni del monitor.


Se il problema persiste, consultare un rivenditore Sony autorizzato e fornire le seguenti informazioni:

- Nome del modello: SDM-M61
- Numero di serie
- Nome e caratteristiche tecniche del computer e della scheda grafica.
- Tipo di segnali di ingresso (RGB analogico/RGB digitale)

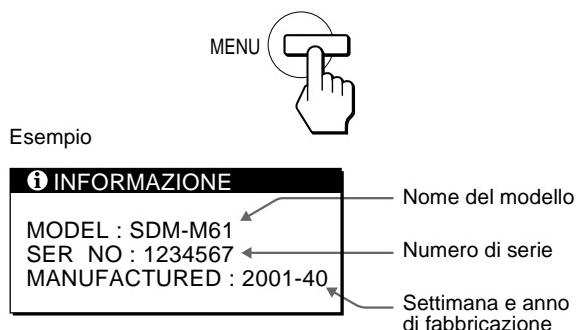

## Funzione di autodiagnostica

Il monitor è dotato di una funzione di autodiagnostica. Se si verificano problemi con il/i computer o con il monitor, lo schermo diventa vuoto e l'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde o lampeggia in arancione. Se l'indicatore  (alimentazione) si illumina in arancione, significa che il computer è nel modo di risparmio energetico. Tentare premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera o muovendo il mouse.

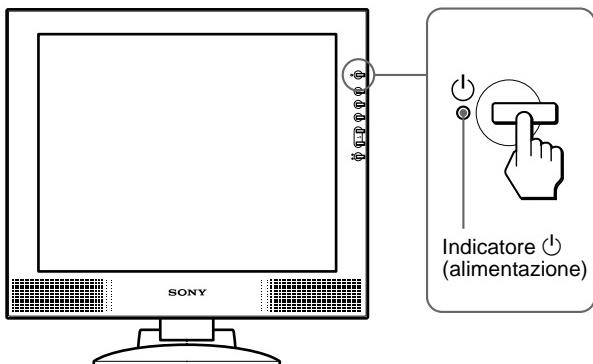

### Se l'indicatore (alimentazione) si illumina in verde

- 1 Disattivare l'interruttore  (alimentazione) e scollegare i cavi del segnale video dall'apparecchio.
- 2 Premere l'interruttore  (alimentazione) per accendere il monitor.

Se vengono visualizzate tutte e quattro le barre di colore (bianco, rosso, verde, blu), il monitor funziona correttamente. Collegare di nuovo i cavi di ingresso video e controllare le condizioni del/i computer.

Se le barre di colore non vengono visualizzate, si tratta di un potenziale guasto al monitor. Informare un rivenditore Sony autorizzato sulle condizioni del monitor.

### Se l'indicatore (alimentazione) lampeggia in arancione

#### Premere due volte l'interruttore (alimentazione) per spegnere e riaccendere il monitor.

Se l'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde, il monitor funziona correttamente.

Se l'indicatore  (alimentazione) lampeggia ancora, si tratta di un potenziale guasto al monitor. Contare i secondi tra un lampeggiamento in arancione e l'altro dell'indicatore  (alimentazione) e informare un rivenditore Sony autorizzato sulle condizioni del monitor. Assicurarsi di prendere nota del nome del modello e del numero di serie del monitor. Annotare inoltre il nome della marca e del modello della scheda grafica e del computer.

## Caratteristiche tecniche

### Pannello LCD

Tipo di pannello: a-Si TFT Active Matrix  
Dimensioni dell'immagine: 16,0 pollici

### Formato del segnale di ingresso

Frequenza di utilizzo RGB\*  
Orizzontale: tra 28 e 92 kHz  
Verticale: tra 48 e 85 Hz

### Risoluzione

Orizzontale: massimo 1280 punti  
Verticale: massimo 1024 linee

### Connettore di ingresso video

RGB analogico: HD15  
RGB digitale/analogico:  
DVI-I 29 piedini

### Livelli dei segnali di ingresso

Segnale video RGB analogico:  
0,7 Vp-p, 75 Ω, positivo

Segnale SYNC:  
Livello TTL level, 2,2 kΩ,  
positivo o negativo  
(Sincronismo orizzontale e  
verticale separato, oppure  
composito)  
0,3 Vp-p, 75 Ω, negativo  
(Sincronismo su verde)

Segnale video RGB (DVI) digitale:  
TMDS (collegamento singolo)

### Uscita audio

1 W × 2  
Minipresa stereo  
Accetta impedenza tra 16 e 48 Ω

### Presa AUDIO IN

Minipresa stereo × 2  
Accetta un'impedenza di 47 kΩ  
Accetta un livello di 0,5 Vrms

### Requisiti di alimentazione

100 – 240 V, 50 – 60 Hz,  
0,7 – 0,35 A

### Consumo energetico Temperatura di utilizzo Dimensioni (l/a/p)

massimo 35 W  
da 5 a 35 °C  
Display (verticalmente):  
Circa 400 × 357 × 180 mm  
(con supporto)  
Circa 400 × 318 × 57 mm  
(senza supporto)

### Peso

Circa 5,4 kg (con supporto)  
DDC2B  
Accessori

Vedere pagina 7.

\* Condizione di sincronizzazione orizzontale e verticale consigliata

- L'ampiezza della sincronizzazione orizzontale dovrebbe essere superiore al 4,8% della sincronizzazione orizzontale totale oppure 0,8 μs, a seconda di qual è più ampia.
- L'ampiezza di oscuramento orizzontale dovrebbe essere superiore a 2,5 μsec.
- L'ampiezza di oscuramento verticale dovrebbe essere superiore a 450 μsec.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

IT




# Appendix

## Preset mode timing table

No.	Resolution (dots × lines)	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	Graphics Mode
1	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	VGA-G
2	640 × 480	35.0 kHz	67 Hz	Macintosh 13" Color
3	720 × 400	31.5 kHz	70 Hz	VGA-Text
4	800 × 600	37.9 kHz	60 Hz	VESA
5	832 × 624	49.7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
6	1024 × 768	48.4 kHz	60 Hz	VESA
7	1024 × 768	60.2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color
8	1152 × 870	68.7 kHz	75 Hz	Macintosh
9	1280 × 960	60.0 kHz	60 Hz	VESA
10	1280 × 1024	64.0 kHz	60 Hz	VESA

# TCO'99 Eco-document

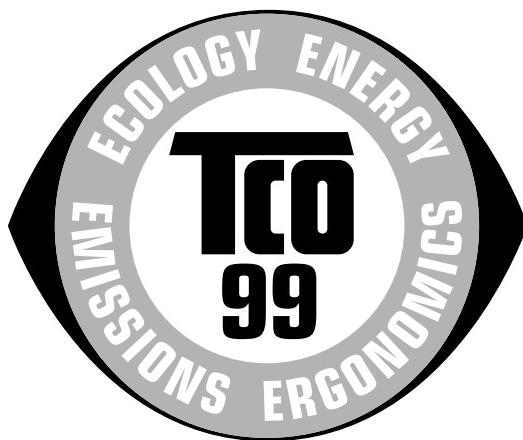

## ■ Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

## ■ Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

## ■ What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

### TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): [development@tco.se](mailto:development@tco.se)

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address:  
<http://www.tco-info.com/>

## ■ Environmental requirements

### Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

### Cadmium\*\*

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

### Mercury\*\*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

### CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

### Lead\*\*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

\* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

\*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.